Digital Surround Sound Receiver

...also contained in the Philips Home Theater Packages





Read this manual first!

Congratulations on purchasing this Philips product.
We've included everything you need to get started.
If you have any problems, Philips Representatives can help you get the most from your new product by explaining:


- · Hookups,
- First Time Setup, and
- Feature Operation.

Do not attempt to return this product to the store.

For fast help, call us first! 1-800-531-0039

Thank you for making Philips a part of your home!



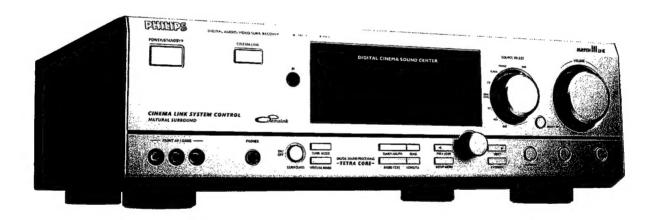



Return your Warranty Registration card today to ensure you receive all the benefits you're entitled to.

- · Once your Philips purchase is registered, you're eligible to receive all the privileges of owning a Philips product.
- So complete and return the Warranty Registration Card enclosed with your purchase at once, and take advantage of these important benefits.

Warranty Verification

Registering your product within 10 days Your completed Warranty Registration, confirms your right to maximum protection under the terms and conditions of your Philips warranty.

Owner Confirmation

Card serves as verification of ownership. Gard right away guarantees you'll

Model Registration

Returning your Warranty Registration in the event of product theft or loss. receive all the information and special offers which you qualify for assure owner of your model.

PHILIPS

Congratulations on your purchase, and welcome to the "family!"

Dear Philips product owner:

Thank you for your confidence in Philips. You've selected one of the best-built, best-backed products available today. And we'll do everything in our power to keep you happy with your purchase for many years to come.

As a member of the Philips "family," you're entitled to protection by one of the most comprehensive warranties and outstanding service networks in the industry.

What's more, your purchase guarantees you'll receive all the information and special offers for which you qualify, plus easy access to accessories from our convenient home shopping network.

And most importantly you can count on our uncompromising commitment to your total satisfaction.

All of this is our way of saying welcome - and thanks for investing in a Philips product. Sincerely,

Lawrence J. Blanford President and Chief Executive Officer

Laurence J. Blanford

P.S. Remember, to get the most from your Philips product, you must return your Warranty Registration Card within 10 days. So please mail it to us right now!





This "bolt of lightning" indicates uninsulated material within your unit may cause an electrical shock. For the safety of everyone in your household, please do not remove product covering.

The "exclamation point" calls attention to features for which you should read the enclosed literature closely to prevent operating and maintenance problems.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION: To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, and fully insert.

-	-				
For	Cu	sto	me	er '	Use

Enter below the Serial No. which is located on the rear of the cabinet. Retain this information for future reference.

Model No.	

Serial No.





Canada

English: This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Français: Cet appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le Règlement sur le Brouillage Radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.

- 1. Read these instructions.
- 2. Keep these instructions.
- 3. Heed all warnings.
- 4. Follow all instructions.
- 5. Do not use this apparatus near water.
- 6. Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- **8.** Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- purpose of the polarized or grounding-type plug.

 A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

- **11.Only use attachments/accessories** specified by the manufacturer:
- 12.

Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

- **13.Unplug this apparatus** during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- **15. Battery usage CAUTION** –To prevent battery leakage which may result in bodily injury, property damage, or damage to the unit:
- install all batteries correctly, + and as marked on the unit.
- Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline, etc.).
- Remove batteries when the unit is not used for a long time.

EL 6475-E004: 02/8

Class II equipment symbol

This symbol indicates that the unit has a double insulation system.

Safety instructions	
Safety instructions	4
General information	
Scope of supply	
Setup	5
Environmental information	b
Controls	b
Remote control Remote control use	7
Remote control buttons	
Programming the universal remote control	9
Connectors 1	
Connections	۰
Analog audio connections1	1
Digital audio connections	1
System control bus, CINEMA LINK1	2
Video connections1	2
About component video1	3
Power	
Speaker connections	
Antenna connections	
System setup	•
Positioning the speakers1	4
Speaker setup and testing1	
Power handling1	
Headphones1	
Maintenance1	
Receiver adjustment1	
Display 1	6
Menus	_
Receiver menu17–1	_
TV menu	
Source selection	U
SOURCE SELECT	q
6 CHANNEL DVD/SA-CD IN selection1	
Reassigning a source selection1	9
Using one source selection for two or more appliances1	
About 6 CHANNEL DVD/SA-CD IN1	9
Playback, recording	
Playing a source	
Adjusting the sound	
Recording from the digital output2	
Surround sound	•
About surround sound2	1
Switching surround sound	1
Surround sound settings2	2
Tuner	
Tuning to radio stations2	3
Switching FM sensitivity2	
Storing radio stations	
Resorting stored radio stations	
Naming radio stations	
Clearing station names	4
Technical data	
Receiver2	5
Troubleshooting	
Warning2	6
Troubleshooting2	6
Limited warranty	
Limited warranty2	7

Scope of supply

This receiver is supplied including:

- a remote control
- 2 batteries for the remote control, size AA
- a coaxial cable for audio connection with a DVD player
- a coaxial cable for the CINEMA LINK connection
- a loop antenna
- a wire antenna
- this instruction booklet

Setup

If you have stacked the components of your system, the receiver must be on top. Place the receiver on a flat, hard, stable surface. Do not cover any vents and leave 50 cm (20 inches) above and 10 cm (4 inches) to the left and right of the receiver clear for ventilation.

For good reception the loop antenna should not be placed on top of or beneath VCRs, CD recorders, DVD players, TVs and other radiation sources.

Environmental information

All redundant packing material has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three single materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet).


Your set consists of materials which can be recycled if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packing materials, dead batteries and old equipment.

As an ENERGY STAR® partner, Philips has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

Trademark acknowledgement

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "DOLBY", "DOLBY DIGITAL", "PRO LOGIC" and the double-D symbol DCI are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. © 1992–1997 Dolby Laboratories. All rights reserved.

"DTS" and "DTS Digital Surround" are trademarks of Digital Theater Systems, Inc. Copyright 1996 Theater Systems, Inc. All Rights Reserved.

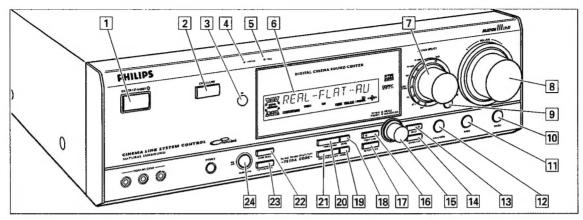

1 POWER / STANDBY	Switches the receiver on and off.	14 ENTER / OK
2 CINEMA LINK	Switches on and off the system control bus between the receiver and the TV.	15 TUNER PRESET (
3	Sensor for the infrared remote control.	
4 VIRTUAL	Control light for virtual surround.	16 ◀ PREV. / EXIT
5 HALL	Control light for HALL.	
6	Display	,
7 SOURCE SELECT	Selects the different audio and	17 SETUP MENU
	video connectors.	18 SENS
	Reactivates the receiver from standby.	19 DISPLAY
TO VOLUME	Increases and decreases the	iii Diar CA1
O VOLUME	volume level.	20 TUNER BAND
9 FRONT AV	Selects the FRONT AV / GAME	
	input.	21 NAME/FREQUEN
10 TREBLE	Adjusts the treble when used in	
	combination with VOLUME.	22 SURR. MODE
11 BASS	Adjusts the bass when used in	
	combination with VOLUME.	23 VIRTUAL MODE.
	Switches LOUDNESS on and off.	
13 NEXT ▶	TUNER: searches radio stations. MENU: switches to the next menu level.	24 SURROUND ON/

14 ENTER / OK	Confirms selected menu values.
15 TUNER PRESET ♦ MEN	IU NAVIGATOR
	TUNER: switches to the next and previous stored radio station. MENU: moves upwards and downwards.
16 ◀ PREV. / EXIT	TUNER: searches radio stations. MENU: switches to the previous menu level.
17 SETUP MENU	Switches the menu on and off.
18 SENS	Switches between low and high tuner sensitivity.
19 DISPLAY	Switches the brightness of the display.
20 TUNER BAND	Switches the wavebands of the tuner.
21 NAME/FREQUENCY	Switches between name and frequency display.
22 SURR. MODE	Switches through the different speaker configurations.
23 VIRTUAL MODE	Scrolls through the different virtual surround sound modes.
24 SURROUND ON/OFF	Switches between the last selected surround mode and stereo.

Remote control use

Open the battery compartment of the remote control and insert 2 alkaline batteries, type **AA** (R06, UM-3).

Remove batteries if they are dead or if the remote control will not be used for a long time.




Batteries contain chemical substances, so they should be disposed of properly.

The buttons on the remote control work the same way as the corresponding ones on the receiver.

Important!

You have to press a source button for longer than 1 second to switch the sound source on the receiver. Pressing a source button for less than 1 second will only switch the remote control to use the commands for the selected product.

The remote control remains tuned to the selected source until another source button on the remote control is pressed. This enables you to operate additional sources (i. e. winding a tape) without changing the source on the receiver.

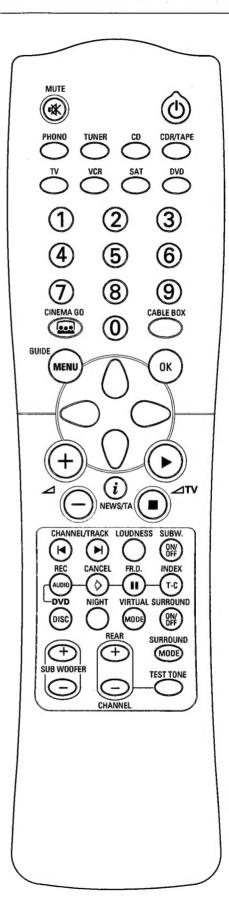

Remote control	buttons		Selects the previous preset tuner station.
₩ MUTE	Mutes the sound of the receiver in all modes, except TV. Mutes the sound of your Philips TV set if your remote control is in TV mode.		VCR: Rewinds the tape. CD, CDR, DVD: Selects the previous track. TV: Selects the previous channel.
Ф	Switches the source selected on your remote control (e.g. VCR, TV) to standby. When pressed longer than 2 seconds, the receiver switches to standby.		Selects the next preset tuner station. VCR: Fast forwards the tape. CD, CDR, DVD: Selects the next track. TV: Selects the next channel.
PHONO, TUNER, CD,		LOUDNESS	Switches LOUDNESS on and off.
CDR/TAPE, TV,	Switches the remote control to the	SUBW. ON/OFF	Switches the subwoofer on and off.
Von, SAI, DVD	commands of the different products. Selects the sources if pressed longer		CDR, VCR: Starts recording. DVD: Switches audio tracks.
	than 1 second. SAT only works with digital satellite receivers. Reactivates the receiver from standby.		.CD, CDR, SAT, VCR: Clears a program, cancels selections. DVD: Switches the view angle.
1–0	Keys in numbers for tracks, stations or frequencies. Numbers consisting of two figures must be keyed in within 2 seconds.		TUNER: Switches to FREQUENCY DIRECT. CD, CDR, VCR, DVD: Pauses playback.
CINEMA GO	Activates CINEMA LINK on the TV.		.VCR: Switches the index search on
CABLE BOX	(USA only) Switches the remote control to the cable box codes.		and off. SAT: Switches the themes on and off. DVD: Switches between title and
MENU GUIDE	TUNER: Switches the receiver menu		chapter.
	on and off. DVD, TV: Switches the DVD/TV menu on and off.		CD-, CDR-, DVD-Changers: Switches to the next disc.
UK	Confirms menu options.	NIGHT	Switches NIGHT MODE on and off.
	TUNER: Moves in the menus. Right/left arrows are tuning up/down.		Scrolls through the different virtual surround sound modes.
	CD, CDR: Left/right arrows are	SURROUND ON/OFF	Switches SURROUND SOUND on and off.
	searching backwards/forwards, up/down arrows are selecting the		Increases/decreases the subwoofer volume.
	next/previous track.		Increases/decreases the volume of the
	Increases the receiver volume. Decreases the receiver volume.		rear speakers. While test tone is on, the volume of the speakers you are
i NEWS/TA	TUNER: Without function.		hearing can be increased/decreased
,	TV: Switches teletext on and off. SAT: Switches the information text on and off.		with these buttons. Scrolls through the different surround modes.
► ⊿TV	Increases the TV volume. CD, CDR, VCR, DVD: Starts playback.		Switches the test tone on and off. While test tone is on, the volume of
■ ⊿TV	Decreases the TV volume. CD, CDR, VCR, DVD: Stops playback.		the speakers you are hearing can be increased/decreased with +/- REAR.

Programming the universal remote control

You can identify the universal remote control by the inscription Multibrand/Universal.

The universal remote control must be programmed to use the codes for your appliances of different brands. This is done by keying in a 4-digit code or by scanning the codes until the correct one is found. We recommend using the 4-digit code. This method is faster and more reliable. The code scanning method should be used only if you cannot find the code for one of your appliances. The codes are listed at the end of this book.

Important!

Use the remote control buttons for programming, not the buttons of the receiver or other appliances.

Programming with the 4-digit code

- Keep the source button for the appliance which should be controlled and pressed for 3 seconds.
- 2 Key in the 4-digit code for the appliance (code table at the end of the booklet).

Notes: – If more than 4 digits are entered, the remote control will recognize only the ones keyed in first.

- If you do not key in a code within 30 seconds the remote control will switch off the programming function without changing the code.
- To program a new appliance, simply overwrite the old code by entering a new one.

Scanning the code table

- 1 Switch on the appliance which should be controlled.
- 2 Keep the source button for the appliance which should be controlled and (b) pressed for 3 seconds.
- 3 Press and release (again.
 - The remote control sends the codes for channel up or standby (depending on the selected source) for one brand after the other.
- 4 As soon as the appliance reacts switches to the next channel or to standby press 1 to confirm the code.
 - The identified code will be used.
- If the set does not react within 2 minutes, the code for this appliance is not stored in the remote control. The code of the remote control will remain unchanged.


Note: When taking out the batteries of the remote control for more than 1 minute the codes must be reprogrammed.

Once you have found and tested the codes for your various appliances, you may want to write them down here.

PHONO
TUNER
CD
CDR/TAPE
TV
VCR
SAT
DVD
CABLE BOX

Resetting the remote control

- Keep one of the source buttons and pressed for 3 seconds.
- 2 Key in the 3-digit code 981.
 - The remote control is now reset to all its original Philips codes.

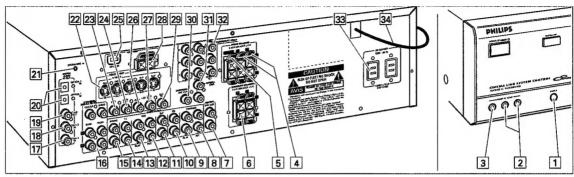

Connectors	Connectors name	Connect to:
6.3 mm headphone jack at the front	1 PHONES	A headphone with a 6.3 mm plug.
Audio and video inputs	2 FRONT AV / GAME	Left and right audio out jacks of appliances such as video cameras
at the front		and game consoles.
	3 FRONT AV / GAME	Video out jacks of appliances such as video cameras and game consoles.
FRONT SPEAKERS	4 R, L	Right and left front speaker.
	5 CENTER	Center speaker.
SURROUND SPEAKERS	6 R, L	Right and left surround speaker.
AUDIO IN/OUT	8 CDR/TAPE OUT	Input of a CD recorder or a tape deck.
	9 CDR/TAPE IN	Output of a CD recorder or a tape deck.
	10 CD IN	Output of a CD player.
	11 SAT IN	Output of a satellite system.
	12 VCR OUT	Input of a video recorder.
	13 VCR IN	Output of a video recorder.
	14 TV IN	Output of a TV.
	15 PHONO IN	Output of a turntable with MM coil.
	21 PHONO GND nh.	Ground cable of a turntable.
6 CHANNEL DVD/SA-CD IN	16 6 CHANNEL DVD/SA-CD IN	6 channel output of appliances such as DVD or laserdisc players.
DIGITAL AUDIO IN/OUT	17 COAX 1 IN	Coaxial output of digital appliances (default input for source DVD).
	18 COAX 2 IN	Coaxial output of digital appliances.
	19 COAX OUT	Coaxial input of digital appliances such as CD recorders or MD recorders.
	20 OPTICAL 1 (2) IN	Optical output of digital appliances such as DVD players, CD players, CD recorders or MD players.
VIDEO IN/OUT	22 S-VIDEO	S-Video inputs/outputs of video appliances for better video quality.
	23 DVD IN	Output of a DVD player.
	24 MON OUT	Input of a monitor (e. g. the TV).
	26 VCR IN	Output of a video recorder.
	27 VCR OUT	Input of a video recorder (for recording).
	29 SAT IN	Output of a satellite system.
	32 COMPONENT VIDEO	Component video inputs/outputs of video appliances for best possible video quality.
Antenna connectors	25 AM LOOP	Frame antenna supplied.
	28 FM 300 Ω	Wire antenna supplied or exterior antenna.
Preamplified outputs	7 CENTER PRE-OUT	Input of a TV when it is used as the center speaker (only possible when the CINEMA LINK system bus is connected).
	30 SUBWOOFER PRE-OUT	Input of a powered subwoofer.
System control bus	31 CINEMA LINK	System control bus jacks of a Philips TV with CINEMA LINK.
Power outlets (not on all versions)	33 AC OUTLET	Supplies same voltage as mains. Up to 120 W/1A total permitted load.
Power cord	34	After all other connections have been made, connect the power cord to the wall outlet.

Analog audio connections


There are analog and digital connectors available on some appliances. If possible use the digital connection; usually this will result in better sound quality. See "Reassigning a source selection" on how to use the digital connectors of the receiver.

Because of a different kind of output signal, the use of Dolby Digital Laserdisc requires an optional AC-3 RF demodulator.


DTS Digital Surround™ is a discrete 5.1-channel digital audio format available on CD, LD, and DVD software which consequently cannot be decoded and played back inside

most CD, LD, or DVD players. For this reason, when DTS-encoded software is played back through the analog outputs of the CD, LD, or DVD player, excessive noise will be exhibited. To avoid possible damage to the audio system, proper precautions should be taken by the customer if the analog outputs are connected directly to the receiver.


To enjoy DTS Digital Surround™ playback, a DTS-compatible player has to be connected to one of the digital inputs of the receiver.

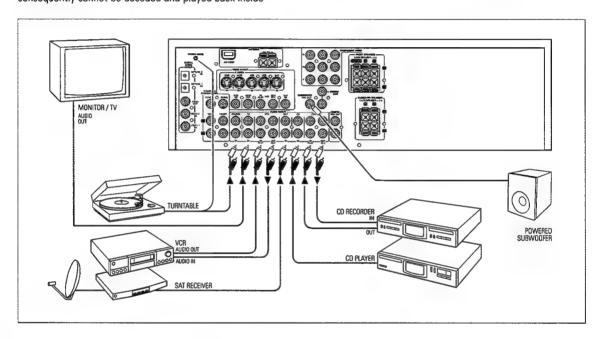


Digital audio connections

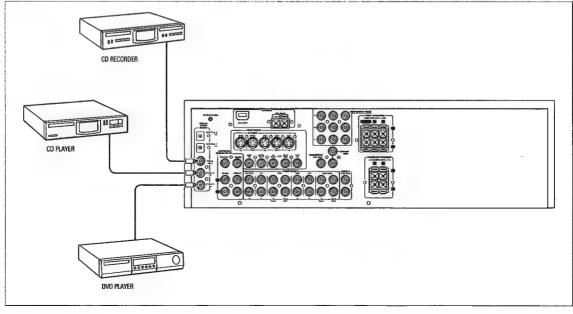

System control bus, CINEMA LINK

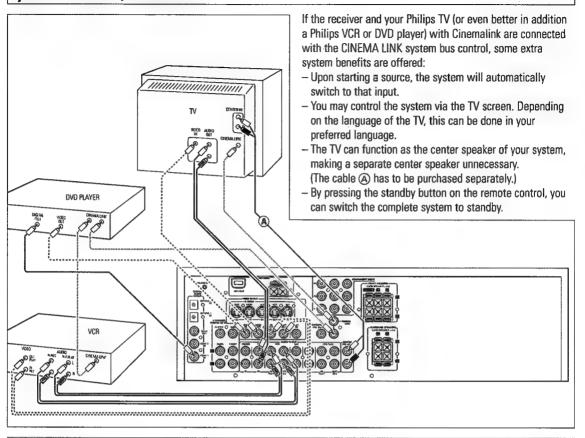

Video connections

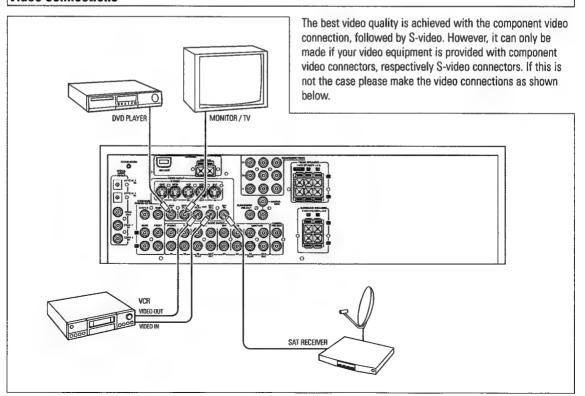

About component video

Connecting your video equipment using component video (the green, blue and red connectors marked Y, Pb and Pr) will provide the best video quality. However this is only possible if both your monitor/TV and the source appliance support component video.

- Notes: The receiver cannot convert different video signals.

 E.g. if an S-video input signal is provided it is not possible to make the component video connection to the monitor/TV; in this case an S-video connection to the monitor/TV has to be made.
 - Check if the monitor/TV is able to display the specific video signal that the video source provides.
 If it does not, look for options on the monitor/TV or video source to change the signal type or use the S-video or cinch connection.

Power

The type plate is located on the rear of the receiver.

- 1 Check whether the power voltage as shown on the type plate corresponds to your local power voltage. If it does not, consult your dealer or service organization.
- 2 Connect the power cord to the power outlet.

To disconnect the unit from the power completely, remove the power plug from the power outlet.

Speaker connections



1 Always connect the colored (or marked) wire to the colored terminal and the black (or unmarked) wire to the black terminal.

2 Connect:

- Left front speaker to L (red and black)
- Right front speaker to R (red and black)
- Center speaker to CENTER (blue and black)
- Left surround speaker to SURROUND L (grey and black)
- Right surround speaker to SURROUND R (grey and black)

TV as the center speaker


You may use your Philips TV with CINEMA LINK as the center speaker. For TV's with cinch connectors, additional cinch cables are needed. These cables must be connected to the blue CENTER PRE-OUT connector on the back. Łook into the instruction manual of your TV on how to use it as the center speaker.

Antenna connections

AM (MW) antenna

The loop antenna supplied is for indoor use only. Position the antenna as far away as possible from the receiver, a TV, the cables, a DVD player, a VCR and other radiation sources.


- 1 Fit the plug of the frame antenna to AM LOOP as shown below.
- 2 Turn the antenna for optimum reception.

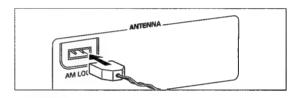

FM antenna

The wire antenna supplied can be used only to receive nearby stations. For better reception we recommend using ■ cable antenna system or an outdoor antenna.


- 1 Open the FM 300 Ω click-fits by pushing the lever down as shown below.
- 2 Insert each wire of the antenna into one hole.
- 3 Close the click-fits using the lever.
- 4 Move the antenna in different positions for optimum reception.

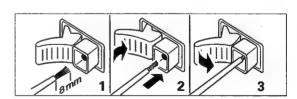

The unit complies with the FCC-Rules, Part 15.

Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

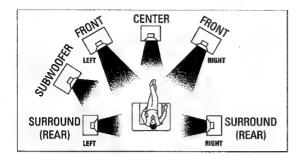

Positioning the speakers

General hints for positioning

Avoid positioning the speakers in a corner or on the floor as this will boost the bass tones too much. Placing the speakers behind curtains, furniture, etc. will reduce the treble response. The listener should always be able to "see" the speakers.

Each room has different acoustic characteristics and the positioning possibilities often are limited. You can find the best position for your speakers by referring to the picture above.

As a minimum we recommend 5 speakers (2 front, a center, 2 surround) for good surround sound. It is possible to reproduce some kind of surround sound with fewer speakers. This is done by redirecting the signals which are foreseen for the missing speakers to the existing ones. See "Menus" on how to set up the receiver correctly for the number and size of the speakers used.

Positioning the front speakers

The front speakers should be placed to the right and left in front of the listening position like usual stereo speakers.

Positioning the center speaker

The center speaker should be placed in the center between the two front speakers, e. g. underneath or on top of the TV. The best height for the center speaker is the height of the listener's ears (while seated).

Positioning the surround speakers

The surround speakers should face each other and be in line with, or slightly behind the listener.

Positioning the subwoofer

A subwoofer can be used to enhance the bass performance of your system dramatically. The subwoofer can be positioned anywhere in the room, because it is not possible to locate the source of deep tones. Nevertheless, you should not place the subwoofer in the middle of a room, since the bass could be severely weakened. Do not place any object on the subwoofer.

Speaker setup and testing

The relative volume of the speakers must be adjusted for optimal surround sound. You should be at your usual listening position when adjusting the speaker volume. See "Receiver menu" on how to set up the receiver for the used speakers. Ideally, the volume in the listening position should be the same from all speakers.

- 1 Press POWER / STANDBY to switch on the receiver.
- 2 Press TEST TONE on the remote control.
 - A test tone coming from the different speakers, except the subwoofer, is heard.
- 3 Press +/— REAR on the remote control to increase/decrease the volume of the actual speaker. The best result is achieved when all speakers have equal volume in the listening position.
- 4 Press TEST TONE on the remote control.
 - The test tone stops.

Note: If you are not completely satisfied with the volume settings, we recommend making minor adjustments to them during surround sound playback.

Power handling

If the receiver is used at very high power it can produce distortions which may damage your speakers seriously. If distortions occur, reduce the volume and the tone controls to a level where the sound is acceptable again.

To avoid overheating of the unit a safety circuit has been built in. Therefore your set may disconnect under extreme conditions. If this happens, switch the unit off and let it cool down before reusing it. After having let the set cool down switch the set on again and select the desired source by turning SOURCE SELECT.

Headphones

Connecting headphones to PHONES will switch off the speakers. The receiver switches to STERED and surround sound will be reduced to a stereo signal which is reproducible by standard headphones.


Disconnecting the headphones switches on the speakers again. If you wish to enjoy surround sound again, switch the receiver back to surround sound.

Maintenance

Clean the receiver with a soft, slightly dampened, lint-free cloth. Do not use any cleaning agents as they may have a corrosive effect.



Do not expose the receiver to humidity, rain, sand or excessive heat (caused by heating equipment or direct sunlight).

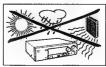

Receiver adjustment

Once the number and position of the speakers has been fixed, you can adjust the initial receiver settings for optimum surround sound with the actual setup:

 Set which speakers have been connected to the receiver (see "Menus / SPERKR SETUP").

Note: The initial setting of your receiver is: two front speakers left and right: present (cannot be altered) center speaker: present two rear speakers: present subwoofer: present

2 Select the size of the speakers (SMRLL or LARSE) (see "Menus / SPEAKR SIZES").

Select SMALL if your speaker is able to reproduce low notes down to at least 80–100 Hz.

Select LARSE if your speaker is able to reproduce low notes down to at least 50 Hz.

(As a rule of thumb, a LARSE speaker has a cone diameter of at least 12 cms (5 inches).)

See the specification sheets of your speakers.

Note: The initial setting of your receiver is: all speakers: LRRGE

3 Set the distance from the speakers to the listener's position (see "Menus / 5PK BISTANCE").

Note: The initial setting of your receiver is: all speakers: 10 feet (3 meters)

Display

The display of the receiver is divided into 4 sections, which are to be used for the following:

Speaker diagram



A rectangle with a letter in it shows that a speaker has been selected in the setup menu. However, the subwoofer indicator will only light when a subwoofer signal is available. If only a letter is shown, this speaker is not used and its sound is being reproduced by the other speakers.


a) (e	virtual surround sound
SURROUND	surround sound is reproduced
DIGITAL SURROUND	digital surround sound is reproduced
L, R	front left and right speaker
C	center speaker
SL, SR	surround speakers
SW	subwoofer

Menu indication



These signs show you if the menu is on or off and indicate in which direction you may move.

MENU	Menu is on.
◀	.You may move backward to the previous
	menu topic using ◀ PREV. / EXIT ("left"
	key on the remote control).
A	You may move up in an option list using
	♦ MENU NAVIGATOR ("up" key on the
	remote control).
▼	You may move down in an option list
	using MENU NAVIGATOR ("down" key
	on the remote control).
>	.You may move forward to the next menu
	topic using NEXT ► ("right" key on the
	remote control).
OK	You may confirm the displayed value.

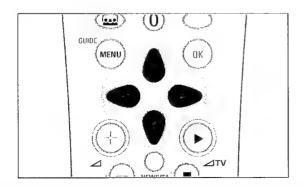

Status lights



Signs show you various settings and information about the status of the receiver.

	Tuner is tuned to a preset radio station.
SENS HI	Tuner is switched to high sensitivity.
SENS LO	Tuner is switched to low sensitivity.
CINEMA LINK ON	CINEMA LINK is active
STEREO	An FM station is received in stereo.
HALL	HALL effect is on.
	Analog input is used for the playing
	source.
NIGHT	NIGHT MODE is on.
COAX 1	Coaxial digital input COAX 1 is used for
	the playing source.
COAX 2	Coaxial digital input COAX 2 is used for
	the playing source.
DOWNMEX	Incoming multichannel signals are
	reduced to fewer output signals
	(depending on the number of speakers).
OPT 1	Optical digital input OPTICAL 1 IN is used
	for the playing source.
OPT 2	Optical digital input OPTICAL 2 IN is used
	for the playing source.
LOUDNESS	LOUDNESS is switched on.

Information area



This area is used for feedback of the receiver, tuner frequencies, menu options, values and scrolling text messages.

Receiver menu

The receiver is equipped with a menu system. The menu is used for the setup of the receiver. The different menu options are related to each other in a logical way. Let's assume you have no center speaker connected, and so you switched CENTER SPEAKR to NO. If you try to use VOL CENTER, a message will be scrolled that indicates that this is not possible (INSTALL CENTER SPEAKER).

The menu always works the same way. Arrows in the display show you the possible moving directions.

- 1 Press SETUP MENU.

 → MENU and # EFFECT5 are displayed.
- You can exit the menu at any time by pressing SETUP MENU.
- 2 Turn ♦ MENU NAVIGATOR until the desired option (or a value) is displayed.
- 3 Press NEXT ➤ to choose the displayed option (or ENTER / OK to confirm a value).
- You can leave any option (values remain unchanged) by pressing

 ▼ PREV. / EXIT.

Menu structure

* EFFECTS

Switches sound effects.

- VIRT SURR

virtual surround: 0...100 %

* VOL BALANCE

Adjusts the relative volume balance between the connected speakers.

— TEST TONE

Test tone: on/off

− ľOL FRONT-L

Volume front left speaker: -50...+50

−VOL FRONT-R

Volume front right speaker: -50...+50

- VOL CENTER

Volume center speaker: -50...+50

- VOL REAR-L

Volume rear left speaker: -50...+50

- VOL REAR-R

Volume rear right speaker: ~50...+50

- VOL SUBHOOFER

Volume subwoofer: -50...+50

Note: When using 6 CHANNEL DVD/SA-CD IN the values below cannot be changed.

* SPERKR SETUP

Selects the used speakers.

-SUBN PRESĖNT

Subwoofer present: yes/no

-EENTER ŠPEAKR

Center speaker present: yes/no

- REAR SPEAKER

Rear speakers present: yes/no

* SPEAKR SIZES

Chooses the speaker sizes for the used speakers, for optimal sound reproduction. LRRGE indicates a speaker that can reproduce frequencies lower than 50 Hz. If SUBW PRESENT is set to NO, FRONT SIZE can only be set to LRRGE. If FRONT SIZE is set to SMALL, CENTER SIZE can only be set to SMALL and consequently a subwoofer must be connected.

-FRONT SIZE

Left and right front speakers: small/large

- CENTER SIZE

Center speaker: small/large

-REAR SIZE

Rear speakers: small/large

* SPK DISTANCE

Distance between the usual listening position and the speakers. This defines the delay time for the surround sound.

- DISTANCE L/R

Distance to front speakers: 1...10 m (3...30 ft)

- DISTANCE ENTR

Distance to center speaker: 1...10 m (3...30 ft)

- DISTANCE REAR

Distance to rear speakers: 1...10 m (3...30 ft)

* SELECT INPUT Assigns the audio input connectors to the different source selections chosen with SOURCE SELECT (see "Source selection" for details). - CORX 1 Digital coaxial input 1, COAX 1 IN COAx2 Digital coaxial input 2, COAX 2 IN OPT ! Digital optical input, OPTICAL 1 IN OPT 2 Digital optical input, OPTICAL 2 IN -SAT IN Analog audio input SAT IN - VER IN Analog audio input VCR IN TV IN Analog audio input TV IN CDR IN Analog audio input CDR IN CD IN Analog audio input CD IN 6 CH IN Analog audio input 6 CHANNEL DVD/SA-CD IN * TUNER Setup for preset radio stations (see "TUNER" for details). AUTO INSTALL Stores radio stations automatically MAN INSTALL Stores radio stations manually GIVE NAME Allows you to assign names to stored radio stations RESHUFFLE Resorts stored radio stations

TV menu

If the receiver is connected to a Philips CINEMA LINK TV via the CINEMA LINK system control bus jacks (see "CONNECTIONS"), you may use the TV to set up the system. An option called RECEIVER will be added to the TV menu.

If CINEMA LINK is on, adjustments on the receiver will be shown on the TV screen for a few seconds. Consult the instruction booklet of your TV on how to use the TV menu. The options offered may vary by TV model.

Switching the connection

- Press CINEMA LINK on or off to switch the connection between the receiver and the TV.
 - If the connection is switched on, CINEMA LINK ON is displayed.

Note: We recommend switching CINEMA LINK off during recording. This avoids unwanted interruptions due to switching TV functions.

If CINEMA LINK is switched on and the TV menu is active, $TV \cap TENU$ is displayed and the menu and sound functions on the receiver are locked.

Activating CINEMA LINK

- Press CINEMA GO on the remote control.
 - The TV sends a play command to the CINEMA LINK DVD player, if present. The DVD player will start playing and the receiver automatically switches to the best CINEMA LINK sound.
- If no DVD player is connected or if the DVD player has no disc loaded, the TV will send a play command to the CINEMA LINK video recorder, if present.
- The video recorder will start playing and the audio receiver selects the best CINEMA LINK sound.
- If no video recorder source is connected or no tape is loaded, the TV will select the last watched TV channel.

SOURCE SELECT

When selecting a source by turning SOURCE SELECT, the audio and video inputs with the corresponding name are activated. The incoming signal is reproduced by all audio and — if the source includes a video signal — video outputs of the receiver. It is possible to reassign a source selection to other than these standard inputs.

Source selected	.Connectors used
DVD	.COAX 1 digital audio input and DVD IN video input
PHONO	.PHONO IN audio input
TUNER	The tuner part of the receiver is used, all inputs are switched off.
CD	.CD IN audio input
CDR/TAPE	.CDR/TAPE IN audio input
TV	.TV IN audio input and no video input
VCR	.VCR IN audio input and VCR IN video input
SAT	.SAT IN audio input and SAT IN video input

6 CHANNEL DVD/SA-CD IN selection

The 6 CHANNEL DVD/SA-CD IN connectors can be assigned to any of the available sources (except TUNER and PHONO). The assignment can be done via the * SELECT INPUT option in the menu. See below for more details.

Reassigning a source selection

If a source is selected with SOURCE SELECT, the standard audio input is used. To change this, the source selection must be reassigned to another audio input.

Example: Reassigning [] from the analog CD IN audio input to the digital COAX 2 IN audio input.

- 1 Choose * SELECT INPUT from the menu and press NEXT ▶.
- 2 Turn SOURCE SELECT to select the source that should be reassigned (e. g. C II).
 - The name of the source is displayed and the light of the source flashes.
- 3 Turn MENU NAVIGATOR to select the input connectors that should be used (e. g. CB → CBR×2).
- 4 Press ENTER / OK to confirm your selection. →STORE B is displayed briefly.
- 5 This source selection is now using the chosen audio input (e. g. CI) uses the COAX 2 IN input connectors, coax 2 lights when switching to CD).

Using one source selection for two or more appliances

You may assign more than one source to a source selection. This can be useful when products are connected one after the other in a chain.

- Example: A VCR is connected to the TV but only the TV is connected to the receiver. Both SOURCE SELECT settings, TV as well as VCR, have to use the TV input connectors.
- 1 Choose * SELECT INPUT from the menu and press NEXT ▶.
- 2 Turn SOURCE SELECT to select the source which should be reassigned (e. q. L'CR).
 - The name of the source is displayed and the light of the source flashes.
- 3 Turn ♦ MENU NAVIGATOR to select the input connectors which should be used (e. g. \(\mu\cap \CR -\mu\)\) \(\tau\cap \IN\).
- 4 Press ENTER / OK to confirm your selection.

 →STORE® is displayed briefly.
- 5 This source selection is now using the chosen audio input (e. g. VER uses the TV IN input connectors, VER (TV IN) is displayed briefly when switching to VCR).

About 6 CHANNEL DVD/SA-CD IN

The 6 CHANNEL DVD/SA-CD IN can be used to connect a device with a built-in multichannel decoder (e.g. Dolby Digital, DTS, etc.) and 6-channel output connector, i. e. a high end DVD/SACD player.

When using the 6 CHANNEL DVD/SA-CD IN audio input, the receiver works as a multichannel amplifier. The source reproduces surround sound and sends it to the receiver divided into the necessary channels. Therefore the SURROUND ON/OFF, HALL and SURR. MODE buttons have no effect since the provided signal is already multichannel.

From a source which is connected to the 6 CHANNEL DVD/SA-CD IN audio input cannot be recorded.

Playing a source

- 1 Press POWER / STANDBY to switch on the receiver.
- 2 Turn SOURCE SELECT to select a source.
- → The name of the source is displayed.
- You can select the FRONT AV/GAME input by pressing FRONT AV.
- 3 Start playback of the source as usual.

Adjusting the sound

- Turn VOLUME to adjust the volume.
 - → L'OLUME and the volume level between □ and 5□ is displayed.
- 1 Press BASS or TREBLE.
 - →BRSS or TREBLE and the actual value are displayed briefly. Then TURN VOLUME KNOB TO EHRNGE is scrolled.
- 2 Turn VOLUME to adjust the bass or treble.
 - → BR55 or TREBLE and the actual value are displayed.

Note: If VOLUME is not turned within 5 seconds or if any other control is used, the bass or treble adjustment is switched off.

 If a subwoofer is connected, press SUBW. ON/OFF to increase the bass performance.

Note: In case of digital surround sound, a subwoofer signal will only be available when supported by the source material.

- · Press LOUDNESS to switch on or off loudness.
 - →LOUDNESS is displayed if loudness is on.

Recording from a source

If you wish to record from a source you must select it with SOURCE SELECT. The incoming signal is reproduced by all audio and – if the source includes a video signal – video outputs of the receiver. The sound settings do not affect the recording.

- 1 Turn SOURCE SELECT (or press FRONT AV) to select the source from which you want to record.
 - The name of the source is displayed.
- 2 Prepare the desired recording appliance. It must be connected to one of the outputs of the receiver.
- 3 Start recording on the recording appliance.
- 4 Start the playback of the source as usual.

Notes: — The audio and video signal of VCR IN is not reproduced by VCR OUT. The same applies to the audio signal of CDR/TAPE IN to CDR/TAPE OUT.

- We recommend not using the digital output COAX OUT of the receiver for recording from an analog source. Use the analog output CDR/TAPE instead.
- From a source which is connected to the 6 CHANNEL DVD/SA-CD IN audio input cannot be recorded.

Recording from the digital output

It is possible to connect a digital recorder to the digital output of the receiver. In this way, all signals coming from the digital inputs can be recorded directly on the connected audio recorder. The receiver will also convert all signals coming from the analog inputs to the digital output.

The receiver can be used to record digitally a multichannel surround sound audio signal (Dolby Digital or DTS), for example, from DVD to CD-R. The receiver will convert the digital multichannel signal into a stereo signal without loss of relevant sound information.

Notes:— When recording a Dolby Digital or DTS signal, each track must be recorded individually.

 Digital recording is not possible when the digital source material is copy-protected.

About surround sound

Surround sound gives you a completely new listening sensation. You will have the feeling of being in the middle of the action, because sound is coming from everywhere around you. Look out for TV broadcasts, audio and video tapes and discs with the properties. Provided and present marks because they are encoded for multichannel surround sound. You should prefer Dolby Digital or DTS to get the most out of your receiver.

The receiver is able to reproduce DTS surround sound. DTS is a premium multichannel surround sound system available on DVD discs, laser discs, and audio discs. Consult your software dealer on the availability of DTS software in your region.

Notice that DVD discs do not always carry full multichannel surround. To be sure a disc is multichannel encoded, consult your dealer.

Most ordinary stereo tapes and discs can be replayed using surround sound settings with good results. If the reproduction is distorted in surround mode, switch to normal stereo mode.

The availability of the various described surround sound modes depends on the number of speakers used and the incoming sound information.

Switching surround sound

With surround sound on, you can switch through the different surround modes. Note that the possibilities are related to speaker setup defined in the receiver's menu.

If a digital surround signal is detected, the receiver will scroll either DOLBY DISITAL or DTS.

- 1 Press SURROUND ON/OFF to switch on the surround sound.
 - The surround mode in use is scrolled.
- 2 Press SURR. MODE repeatedly to listen to the different surround modes (if available).
 - →The chosen mode and the speakers used are displayed. If the incoming multichannel signals are reduced to fewer output signals, DOWNMIX is displayed.
- 3 Press VIRTUAL MODE as often as necessary to switch through the virtual surround sound modes:
 - 1 x to activate 31 SURROUND
 - 2 x to activate MULTI FRONT
 - 3 x to activate MULTI REAR
 - 4 x to activate NATURAL SURROUND
 - ->A light indicates if a virtual surround sound mode is on.

 3)-signs indicate which virtual surround sound mode is active.
- 4 Press SURROUND ON/OFF to switch off the surround sound.
 - →SURROUNII OFF is scrolled.

Surround sound settings

HALL

The sound reproduction is enhanced and a slight echo is added. This gives the impression of being in a large room. It can only be used in stereo mode.

SURROUNI

The surround mode enables normal surround sound reproduction with 4 or 5 speakers. Depending on the source material, Dolby Surround Pro Logic, Dolby Digital or DTS is reproduced.

PRO LOSIC, DOLBY DIGITAL, DTS In addition to SURROLIND, the surround mode used — depending on the source material — will be displayed. In case of digital surround, the sound format AC-3 (for Dolby Digital) or DTS will be displayed, followed by the sound channels, available on the source (e. g. DVD).

Example: AC-3 3/2. | Dolby Digital, 3 front channels, 2 surround channels, and a subwoofer channel.

RC-3 3/1.0 Dolby Digital, 3 front channels, 1 (mono) surround channel without subwoofer signal.

DTS, 3 front channels, 2 surround channels, and a subwoofer channel.

FRONT-3 STERED


The surround sound is muted. 3 Stereo lets you listen to surround sound without using the surround speakers.

STERED

All sound is reproduced and played through the front left and right speakers. This enables standard stereo reproduction.

Virtual Surround

Your receiver is able to reproduce one or more forms of virtual surround sound. Virtual surround gives a more real life sound impression by creating phantom speakers in addition to or instead of real speakers. The position of the listener influences the surround effect. The area where the effect is best is shown in grey.

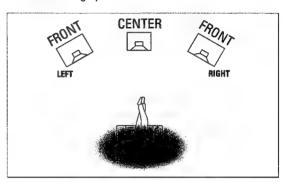

The level of virtual surround sound effect can be adjusted in the setup menu. The following surround sound modes are available:

31 SURROUNI

No rear speakers are needed. The sound of the rear channel is simulated by the front speakers. Surround sound is simulated through the front left, front right and center speakers.

MULTI FRONT

Phantom speakers are created next to the left and right front speakers.

MULTI REAR

Phantom speakers are created next to the left and right rear speakers.

NATURAL SURROUN]

Phantom speakers are created next to the left and right front and rear speakers.

Note: The availability of MULTI FRONT and MULTI REAR depends on the sound channels on the source material.

NIGHT MODE (only on the remote control)

The loud parts of the sound are lowered and the soft passages are raised. You can enjoy surround sound without disturbing sleeping children or neighbors. Night mode only works with Dolby Digital, and only if supported by the source material.

Tuning to radio stations

You can search for radio stations by scanning the frequency band. You can also key in the frequency of a known radio station. If an FM station is being broadcast and received in stereo, **STEREO** is shown.

Searching for radio stations

- 1 Turn SOURCE SELECT to select the tuner.
 - → TUNER is displayed.
- 2 Select a waveband by pressing TUNER BAND repeatedly.
 - The selected waveband is displayed.
- 3 Keep ◀ or ▶ pressed for approximately 1 second.
 - → SEARCH is displayed and the tuner tunes to a station with sufficient strength.
- 4 Repeat this procedure until you find the desired station.
- To fine tune to a weak transmitter, briefly press

 or

 as often as necessary for optimum reception.

Tuning to a radio station by frequency (with the remote control only)

- 1 Press TUNER.
 - → TUNER is displayed.
- 2 Press FR. D.,
 - → is displayed.
- 3 Use 1-0 to enter the frequency of a radio station.

Notes: Only valid numbers within the frequency range of the tuner can be entered.

Switching FM sensitivity

You can switch the tuner to a lower search sensitivity to search only for stations with a strong signal (FM only).

- 1 Turn SOURCE SELECT to select the tuner.
 - →TUNER is displayed.
- 2 Press SENS, on the receiver.
 - Either sens HI or sens LO is displayed for 5 seconds.

Note: While searching for radio stations, the actual sensitivity is displayed. In this case, **SENS LO** means the tuner is looking only for radio stations with a strong signal.

Storing radio stations

You may store up to 30 radio stations in the memory. The receiver can select and program radio stations by itself or you can choose them yourself.

Automatic programming

- 1 Choose * TUNER from the menu and press NEXT ▶.
- 2 Choose AUTO INSTALL and press NEXT ▶.
 - →The preset number where programming will start, the waveband, and RUTO are displayed.
- 3 Turn TUNER PRESET ♦ to change the preset number where programming should start.
- 4 Use TUNER BAND to switch to the desired waveband.
- 5 Press ENTER / OK to start programming.
 - → RUTO INSTRLL flashes and all available radio stations are programmed. This may take a few minutes. Programming is done when RUTO INSTRLL stops flashing.

Manual programming

- 1 Choose * TUNER from the menu and press NEXT ▶.
- 2 Choose MAN INSTALL and press NEXT ▶.
 - A preset number, the waveband, and the frequency are displayed.
- 3 Turn TUNER PRESET ♦ to change to the preset number where the radio station should be stored.
- 4 Tune to the desired radio station (see "Searching for radio stations").
- 5 Press ENTER / OK to confirm your selection.
 - →STORED is displayed briefly. The radio station is programmed at the chosen preset number.
- 6 Select and store all desired radio stations this way.

Tuning to stored radio stations

- 1 Turn SOURCE SELECT to TUNER to select the tuner. → TUNER is displayed.
- 2 Turn TUNER PRESET ♦ to select a preset radio station. → PRESET, the preset number, and station are displayed.

Resorting stored radio stations

After programming radio stations, you might want to change their sequence. RESHUFFLE allows you to exchange the positions of presets.

- 1 Choose * TUNER from the menu and press NEXT ▶.
- 2 Choose RESHUFFLE and press NEXT ▶.
 - -> PRESET, a preset number, and station are displayed.
- 3 Turn TUNER PRESET ♦ to select a preset station.
- 4 Press ENTER / OK to confirm the selection.
 - →The selected preset number, SURP (-), and a second preset number are displayed.
- 5 Turn TUNER PRESET ♦ to select the other preset station.
- 6 Press ENTER / OK to confirm the exchange.
 - → RESHUFFLEI is displayed briefly and these two preset numbers are swapped.

Naming radio stations

It is possible to assign a name to any of the preset radio stations.

- 1 Choose * TUNER from the menu and press NEXT ▶.
- **2** Choose GIVE NAME and press NEXT \blacktriangleright .
 - -> A preset radio station is displayed.
- 3 Turn TUNER PRESET ♦ to select the preset to be renamed.
- 4 Press ENTER / OK to confirm your selection.
 - →The existing name or _____ is displayed.
- 5 Turn TUNER PRESET ♦ to select a letter and NEXT ▶ or ◄ PREV. to move to the next or previous position.
- 6 After you have entered the entire name, press ENTER / OK to confirm
 - →STURE I is displayed and the name is stored.

Clearing station names

- Use the menu option ¥ TUNER, choose 5IVE NAME.
 →A preset radio station is displayed.
- 2 Turn MENU NAVIGATOR to select the name to be cleared.
- 3 Press ENTER / OK to confirm your selection.
- 4 Press ■ PREV. while the first letter is flashing.
 ► CL is flashing to the left of the station name.
- 5 Press ENTER / OK to clear the station name.
 Or, if you have changed your mind, press ◀ PREV. to leave the station name as it is.

TECHNICAL DATA

Receiver	
Subject to modification without notice	
General	
Power consumption	280 W
Standby power consumption	
Dimensions, w × h × d	
17.	17 × 5.31 × 13.78 inches
Weight	9.4 kg, 20.72 pounds
Amplifier part (0.7 % THD, 6 Ω)	
Output power, stereo mode: FTC (40	Hz-20 kHz)2 × 80 W
Output power, surround mode (1 kHz	
Front	
Center	100 W
Surround	2 × 100 W
Bass	±9 dB at 100 Hz
Treble	
Loudness+6 dB at 100 Hz (-30 dB)	
Total harmonic distortion	
Frequency response	
S/N ratio	
Stereo separation (1 kHz)	≥ 45 dB
Crosstalk (1 kHz)	≤ -65 dB
Inputs	
Linear inputs	250 mV/47 kΩ
6 CHANNEL DVD/SA-CD IN	250 mV/40 kΩ
Front AV	
Phono	
Digital coaxial	
Digital optical	
Outputs	
Power supply AC outlets (switched)	totally max. 120 W
Linear outputs	
Digital coaxial	75 Ω acc. IEC 958
Digital output sampling frequencies	
Analog in	
Digital in 32 kHz	
Digital in 44.1 kHz	
Digital in 48 kHz	
Digital in 96 kHz	
Subwoofer pre-out	
Center pre-out	0.8 V/1 kΩ
Headphones8	-600 Ω (3 V e.m.f., 60 Ω)
Speakers	

Tuner part	
Wave range	
FM	87.5-108.0 MHz
AM	
Sensitivity	
Stereo FM	41 dB
Mono FM	17 dB
Total harmonic distortion	
Stereo FM	0.8 %
Mono FM	0.9 %
Frequency response	
S/N ratio	,
Stereo FM	55 dE
Mono FM	
Channel separation	

WARNING

Under no circumstances should you try to repair the set yourself as this will invalidate the warranty. Do not open the set as there is a risk of electric shock.

If a fault occurs, first check the points listed before taking the set for repair.

If you are unable to solve a problem by following these hints, consult your dealer or service center.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION	
Set does not work and is in standby mode	The overheating safety circuit has been activated.	Switch the set off and let it cool down. After letting the set cool switch it on again and select a source by rotating SOURCE SELECT or pressing a source key on the remote control.	
No sound	VOLUME is not adjusted correctly.	Adjust the VOLUME.	
	Headphones are connected.	Disconnect headphones.	
	The wrong source is selected.	Turn SOURCE SELECT to select the correct source.	
No sound on the	One speaker is connected incorrectly.	Connect the speaker properly.	
left or right side	A speaker cable is damaged.	Replace the cable.	
	Volume balance in the receiver menu is adjusted incorrectly.	Adjust $VOL\ FRONT-L\ and\ VOL\ FRONT-R$ in the receiver menu.	
Poor sound or no sound at the center or surround	SURROUND mode is not switched on.	Press SURROUND ON/OFF to switch on the surround sound.	
speakers	Surround and/or center speakers are not (properly) connected.	Connect the speakers properly.	
	Surround and/or center speakers are switched off in the SPERKR SETUP menu.	Set speaker present to YES.	
	A speaker cable is damaged.	Replace the cable.	
Surround sound level is too low or too high	The level of the surround sound is not adjusted properly.	Adjust the level of the surround sound on the receiver.	
		Adjust the level of the center channel on the receiver.	
Only center speaker is heard in Dolby Surround Pro Logic	A mono signal is reproduced.	Choose a different sound source or switch off surround sound.	
Bad radio reception, automatic programming does not work properly	Receiver or antenna is positioned near a radiation source such as TV, CD player, CD recorder, DVD player, etc.	Change the position of the interfering unit or try to switch it off.	
No digital recording possible via digital output	The sampling frequency is not accepted by the digital recorder.	Make sure the digital recorder can handle sampling frequencies between 32 kHz and 48 kHz or make the recording via analog output.	
	The digital source is copy protected.	Copying is not allowed.	
Whole recording appears as one track when recording from DVD disc	The DVD player does not provide track information.	provide track Record each track individually or use the "manual track increment" feature on the recor	
No video signal on	Connections are not made properly.	Connect the cables properly.	
your monitor/TV	Types of cables or video connections made do not match.	Use same type of cable/video connection for the connection between your video appliance, the receiver and the monitor/TV.	
	Your monitor/TV does not support the video signal provided by your video source.	Change the video signal on the video source or your monitor/TV, if possible.	

LIMITED WARRANTY

AUDIO SYSTEM

One Year Free Labor
One Year Free Service on Parts
This product must be carried in for repair.

WHO IS COVERED?

You must have proof of purchase to receive warranty service. A sales receipt or other document showing that you purchased the product is considered proof of purchase.

WHAT IS COVERED?

Warranty coverage begins the day you buy your product. For one year thereafter, all parts will be repaired or replaced, and labor is free. After one year from the day of purchase, you pay for the replacement or repair of all parts, and for all labor charges.

All parts, including repaired and replaced parts, are covered only for the original warranty period. When the warranty on the product expires, the warranty on all replaced and repaired parts also expires.

WHAT IS EXCLUDED?

Your warranty does not cover:

- labor charges for installation or setup of the product, adjustment of customer controls on the product, and installation or repair of antenna systems outside of the product.
- product repair and/or part replacement because of misuse, accident, unauthorized repair or other cause not within the control of Philips.
- reception problems caused by signal conditions or cable or antenna systems outside the unit.
- a product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications.
- incidental or consequential damages resulting from the product. (Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. This includes, but is not limited to, prerecorded material, whether copyrighted or not copyrighted.)
- · a product that is used for commercial or institutional purposes.

WHERE IS SERVICE AVAILABLE?

Warranty service is available in all countries where the product is officially distributed by Philips. In countries where Philips does not distribute the product, the local Philips service organization will attempt to provide service (although there may be a delay if the appropriate spare parts and technical manual(s) are not readily available).

MAKE SURE YOU KEEP...

Please keep your sales receipt or other document showing proof of purchase. Attach it to this owner's manual and keep both nearby. Also keep the original box and packing material in case you need to return your product.

BEFORE REQUESTING SERVICE...

Please check your owner's manual for assistance. If you have additional questions, call us at 1-800-531-0039.

TO GET WARRANTY SERVICE IN U.S.A., PUERTO RICO, OR U.S. VIRGIN ISLANDS...

Take the product to a Philips factory service center (see enclosed list) or authorized service center for repair. When the product has been repaired, you must pick up the unit at the center. Centers may keep defective parts. (In U.S.A., Puerto Rico, and U.S. Virgin Islands, all implied warranties, including implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited in duration to the duration of this express warranty. But, because some states do not allow limitations on how long an implied warranty may last, this limitation may not apply to you.)

TO GET WARRANTY SERVICE IN CANADA...

Please contact Philips at:

1-800-661-6162 (French Speaking) 1-800-531-0039 (English or Spanish Speaking)

(In Canada, this warranty is given in lieu of all other warranties. No other warranties are expressed or implied, including any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Philips is not liable under any circumstances for any direct, indirect, special, incidental or consequential damages, howsoever incurred, even if notified of the possibility of such damages.)

REMEMBER...

Please record below the model and serial numbers found on the product. Also, please fill out and mail your warranty registration card promptly. It will be easier for us to notify you if necessary.

MODEL#	
SERIAL#	

Renvoyez votre carte d'enregistrement de garantie pour vous assurer de recevoir tous les avantages auxquels vous avez droit.

- Dès que l'achat de votre appareil Philips est enregistré, vous avez droit à tous les avantages dont bénéficient les possesseurs des produits Philips.
- Remblissez et renvoyez votre carte d'enregistrement de garantie jointe à votre appareil sans tarder et vous bénéficierez de ces avantages importants.

Verification de garantie

Enregistrez votre produit dans les 10 jours pour confirmer votre droit à une protection maximum selon les termes et les conditions de votre garantie Philips.

Confirmation de possession

Votre carte d'enregistrement de garantie prouve que vous possédezl'appareil en cas de vol ou de perte du produit.

Enregistrement du modèle

Renvoyez votre carte d'enregistremen de garantie des aujourd hui pour vous assurer de recevoir toutes les informations, les offres et les bonus auxquels yous avez droit en tant que possesseur de ce modèle.

PHILIPS

Vous félicitant de votre achat, la « famille » vous souhaite la bienvenue!

Cher possesseur de produit Philips,

Nous vous remercions de la confiance dont vous témoignez à Philips. Vous avez choisi l'un des produits actuellement sur le marché les mieux construits et bénéficiant d'un des meilleurs service après-vente. Et nous mettrons tout en oeuvre pour que vous demeuriez satisfait de votre produit au cours des nombreuses années à venir.

A présent membre de la « famille » Philips, vous êtes protégé par l'une des garanties les plus complètes et l'un des réseaux de service les plus exceptionnels de l'industrie.

De plus, grâce à votre achat vous recevrez toutes les informations, offres et tous les bonus auxquels vous avez droit ainsi qu'un accès facile à notre réseau d'achat à domicile très pratique.

Et, plus important encore, vous pouvez compter sur notre dévouement incomparable à vous apporter une satisfaction totale.

Nous vous souhaitons ainsi la bienvenue tout en vous remerciant d'avoir investi dans un produit Philips.

Sincèrement,

Laurence J. Blanford

Lawrence J. Blanford Président Directeur général

P.S. N'oubliez pas de renvoyer votre carte d'enregistrement de garantie dans les 10 jours pour obtenir le maximum de votre produit Philips. Veuillez donc la renvoyer dès maintenant!





Cet « éclair à pointe de flèche » indique qu'un matériau non isolé, situé à l'intérieur de l'unité, risque de provoquer un choc électrique. Pour la sécurité de chacun, nous vous prions de ne pas retirer le boîtier de ce produit.

Le « point d'exclamation » attire votre attention sur des sujets risquant de provoquer des problèmes de fonctionnement et d'entretien si vous ne lisez pas les informations s'y reportant.

DANGER: NE PAS EXPOSER CET ÉQUIPEMENT A LA PLUIE NI A UNE HUMIDITÉ EXCESSIVE POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE.

ATTENTION: Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.

Cet espace vous est réservé	
Inscrivez ci-dessous le numéro de série situé à l'arrière du bloc. Conservez cette information pour vous y reporter à l'avenir.	
N° de modèle	

MAC5097



N° de série

-rancais

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- 1. Lisez ces instructions.
- 2. Conservez ces instructions.
- 3. Respectez les avertissements.
- 4. Suivez toutes les instructions.
- 5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
- N'obstruez aucun orifice de ventilation. Installez l'appareil selon les instructions du fabricant.
- 8. N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur comme par exemple des radiateurs, bouches de chaleur, cuisinières, ou autres appareils (même des amplificateurs) dégageant de la chaleur.
- sécurité incorporée dans la prise de terre ou prise polarisée fournie Une prise polarisée est dotée de deux lames dont une plus large que l'autre. Une prise de terre est dotée de deux fiches semblables et d'une troisième, plus large, qui assure la mise à la terre pour votre sécurité. Si la prise fournie ne convient pas à la prise murale dont vous disposez, consultez un électricien pour remplacer et adapter votre prise murale.
- 10. Protégez le cordon d'alimentation pour éviter de marcher dessus ou de le pincer particulièrement aux endroits des prises, mâles et femelles, et au point de raccordement sur l'appareil lui-même.

 Utilisez uniquement des accessoires ou options recommandés par le fabricant.



Utilisez uniquement un meuble sur roulettes, un support, un pied, une étagère ou une table de type recommandé par le fabricant. Si vous utilisez un meuble sur roulettes, veillez à le déplacer avec précaution afin d'éviter tout accident corporel si l'équipement se renversait.

- Débranchez l'appareil pendant les orages ou s'il doit rester inutilisé pendant une période de temps prolongée.
- 14. Pour toute réparation, faites appel à un personnel qualifié. Une réparation sera nécessaire si l'appareil a subi des dommages tels que détérioration du cordon d'alimentation ou de la prise, liquide renversé sur l'appareil, ou encore si un objet est tombé dessus, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a fait une chute.
- **15. PRÉCAUTION d'emploi des piles** Afin d'éviter toute fuite des piles qui risquerait de causer des blessures corporelles, des dommages matériels, ou d'endommager l'appareil :
- Installez toutes les piles correctement, + et tels qu'indiqués sur l'appareil.
- Ne mélangez pas les piles (pas de piles neuves avec des usagées ou de piles au carbone avec des alcalines, etc.).
- Enlevez les piles lorsque l'appareil reste inutilisé pendant une longue période.

EL 6475-F003: 02/8

Symbole d'un appareil de classe II



Ce symbole indique que l'appareil est équipé d'un système à double isolation.

Conseils de sécurité Conseils de sécurité	2829
Généralités Produits livrés avec l'équipement	20
Mise en place	3U 3N
Informations relatives à l'environnement	30
Admission des marques déposées	30
Commandes	31
Télécommande	
Utilisation de la télécommande	
Boutons de la télécommande Programmation de la télécommande universelle	
Connecteurs	
Connexions	
Connexions audio analogiques	36
Connexions audio numériques	36
Bus de commande système, CINEMA LINK	
Connexions vidéo	37
Secteur	
Connexions des enceintes	38
Téléviseur faisant fonction d'enceinte centrale	
Connexions d'antenne	38
Installation du système Positionnement des enceintes	30
Mise en place et test des enceintes	
Manipulation de la puissance	39
Ecouteurs	
Entretien	
Affichage	
Menus	
Menu récepteur	42-43
Menu téléviseur	43
Pour activer CINEMA LINK	43
Sélection de source	
SOURCE SELECTSélection 6 CHANNEL DVD/SA-CD IN	
Réattribution d'une sélection de source	
Utilisation d'une sélection de source	
pour deux ou plusieurs applications	
A propos de 6 CHANNEL DVD/SA-CD IN	44
A propos de la lecture, enregistrement Lecture d'une source	45
Réglage du son	
Enregistrement d'une source	45
Enregistrement à partir d'une sortie numérique	45
Son surround A propos du son surround	40
Mise en service du son surround	46 46
Réglages du son surround	
Syntoniseur	
Syntonisation des stations radio	48
Sélection de sensibilité FM	
Syntonisation des stations radio mémorisées	
Modification des stations radio mémorisées	
Dénomination des stations radio	
Effacement des noms de station	49
Caractéristiques techniques	re
Récepteur Dépistage des anomalies	5U
Avertissement	51
Dépistage des anomalies	
Garantie limitée	
Garantie limitée	52

Produits livrés avec l'équipement

Cet équipement comprend :

- une télécommande
- 2 piles pour télécommande, type AA
- un câble coaxial pour les connexions audio avec un lecteur DVD
- un câble coaxial pour connexion CINEMA LINK
- une antenne-cadre
- une antenne à câble
- ce manuel d'utilisation

Mise en place

Si vous avez empilé les composants de votre système, le récepteur doit se trouver en haut. Placez le récepteur sur une surface plane, dure et stable. Ne couvrez aucun orifice de ventilation et maintenez un encombrement de 50 cm (20 pouces) au-dessus de l'équipement et de 10 cm (4 pouces) à gauche et à droite du récepteur pour assurer une ventilation adéquate.

Pour obtenir une réception optimale, l'antenne-cadre ne devra pas être placée au-dessous et sur des VCR, des enregistreurs CD, des lecteurs DVD, des téléviseurs et d'autres sources de radiation.

Informations relatives à l'environnement

Tous les matériaux d'emballage superflus ont été supprimés. Nous avons fait de notre mieux pour que l'emballage soit facilement séparable en trois types de matériaux: carton (boîte), polystyrène expansé (matériel tampon), polyéthylène (sachets, panneau de protection en mousse).


Votre appareil est composé de matériaux pouvant être recyclés s'il est démonté par une firme spécialisée. Veuillez observer les règlements locaux lorsque vous vous débarrassez des matériaux d'emballage, des piles usagées et de votre ancien appareil.

En tant que partenaire d'ENERGY STAR®, Philips a déterminé que ce produit répond aux lignes directrices d'ENERGY STAR® én matière de rendement énergétique.

Admission des marques déposées

Fabriqués sous licence des Laboratoires Dolby. « DOLBY », « DOLBY DIGITAL », « PRO LOGIC » et le symbole double-D DCI sont des marques déposées des Laboratoires Dolby. Travaux confidentiels non publiés. © 1992–1997 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

« DTS » et « DTS Digital Surround » sont des marques déposées de Digital Systems Inc. Copyright 1996 Theater Systems, Inc. Tous droits réservés.

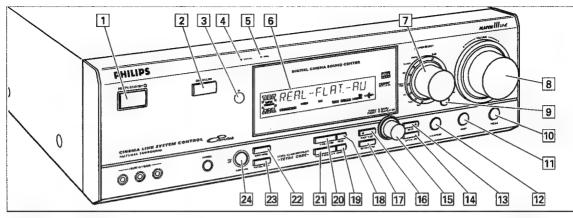

	Bouton de marche/arrêt de l'équipement.	_	Pour confirmer les valeurs de menu sélectionnées.
3	Mise en/hors service bus de commande système entre l'équipement et le téléviseurCapteur pour télécommande infrarougesTémoin du surround virtuel.	15 TUNER PRESET ♦ MEI	TUNER: pour sélectionner la station radio mémorisée suivante et précédente. MENU: pour passer en avant et en arrière.
5 HALL	Témoin de commande pour HALL.	16 ◀ PREV. / EXIT	TUNER : pour rechercher les stations radio. MENU : pour passer au niveau de menu précédent.
	Réactive le récepteur du mode veille.	17 SETUP MENU	Pour mettre en/hors service le menu.
8 VOLUME	Pour augmenter et réduire le niveau de volume.	18 SENS	Pour opter entre la sensibilité basse et haute du syntoniseur.
9 FRONT AV	Pour sélectionner l'entrée FRONT AV / GAME.	19 DISPLAY	l'affichage.
10 TREBLE	·	20 TUNER BAND	Pour sélectionner les bandes de fréquence du synthétiseur.
11 BASS		21 NAME/FREQUENCY	Pour sélectionner entre l'affichage nom et l'affichage fréquence.
12 LOUDNESS	Pour mettre en/hors service LOUDNESS.	22 SURR. MODE	Passe d'une configuration des haut-parleurs à l'autre.
13 NEXT ▶	TUNER : pour rechercher les stations radio. MENU : pour passer au niveau	23 VIRTUAL MODE	Effectue un balayage des différents modes de son surround virtuel.
	de menu suivant.	24 SURROUND ON/OFF	Passe du dernier mode surround choisi au mode stéréo, et vice-versa.

Utilisation de la télécommande

Ouvrez le compartiment piles de la télécommande et insérez 2 piles alcaline, type **AA** (R06, UM-3).

Retirez les piles si elles sont à plat ou si la télécommande ne sera pas utilisée pendant une période prolongée.




Les piles contiennent des substances chimiques, donc elles devront être mises proprement au rebut.

Les touches de la télécommande fonctionnent de la même manière que les touches correspondantes sur le récepteur.

Important!

Vous devez appuyer pendant plus d'1 seconde sur un bouton de sélection de source pour faire passer le récepteur sur cette source sonore. En appuyant sur le bouton de sélection de source pendant moins d'1 seconde, la télécommande passe simplement au mode de contrôle du produit choisi.

La télécommande reste ne service sur la source sélectionnée jusqu'à ce qu'un autre bouton de source soit sollicité au niveau de la télécommande. Ceci permet de solliciter des sources complémentaires par exemple l'enroulement d'une cassette sans modifier la source au niveau de l'équipement.

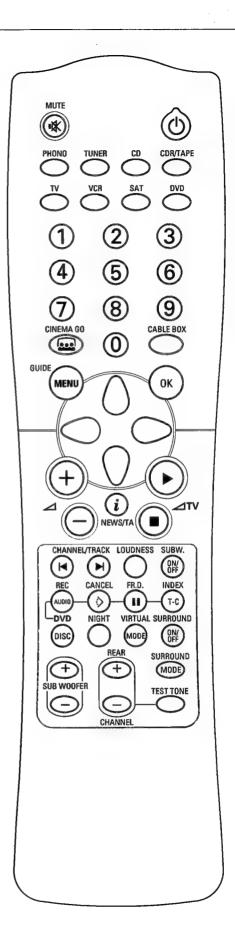

Boutons de la té	lécommande	I CHANNEL/TRACK .	Pour sélectionner la station radio
	Coupe le son du récepteur dans tous les modes, sauf en mode TV. Coupe le son de votre téléviseur Philips si votre télécommande est en mode TV.		présélectionnée précédente. VCR : Pour rebobiner la cassette. CD, CDR, DVD : Pour sélectionner la piste précédente. TV : Pour sélectionner le canal
Ф	Fait passer la source sélectionnée sur votre télécommande (par ex. VCR, TV) en veille. Le récepteur passe en veille lorsque l'on appuie sur cette touche pendant plus de 2 secondes.	► CHANNEL/TRACK .	précédentPour sélectionner la station radio présélectionnée suivante. VCR : Bobinage rapide de la cassette. CD, CDR, DVD : Pour sélectionner la
PHONO, TUNER, CD, CDR/TAPE, TV,		LOUDNESS	piste suivante. TV: Pour sélectionner le canal suivant. Pour mettre en/hors service LOUDNESS.
VCH, SAI, DVD	Pour solliciter la télécommande au		Active/désactive le subwoofer.
Sélection enfoncé p SAT fonct récepteur	niveau des divers produits. Sélectionne les sources s'il est enfoncé plus d'1 seconde. SAT fonctionne uniquement avec des récepteurs satellite <i>numériques</i> . Réactive le récepteur du mode veille.	REC, DVD AUDIO	CDR, VCR : Pour démarrer l'enregistrement. DVD : Pour sélectionner les pistes audio.
10	Boutons référencés pour pistes, stations ou fréquences. Les numéros sont composés de deux chiffres à		CD, CDR, SAT, VCR : Pour effacer un programme, éliminer les sélections. DVD : Pour solliciter l'angle de vision.
CINEMA CO	solliciter dans les 2 secondesActive CINEMA LINK sur la TV.	FR.D., DVD ••	TUNER : Pour solliciter FREQUENCY DIRECT.
			CD, CDR, VCR, DVD : Pour
des codes du cable box (boîte de jonction). MENU GUIDETUNER : Active/désactive le menu de la cable box (boîte de jonction).	solliciter la télécommande au niveau des codes du cable box (boîte de jonction).	INDEX, DVD T-C	interrompre la lecture. VCR : Pour mettre en/hors service la recherche d'index. SAT : Pour mettre en/hors service les thèmes. DVD : Pour sélectionner entre titre et
	DVD, TV: Active/désactive le menu DVD/TV.		chapitre.
OK	Pour confirmer les options du menu.	DISC	Changeurs CD-, CDR-, DVD : Pour passer au disque suivant.
	menus. Les flèches droite/gauche sont	NIGHT	Pour mettre en/hors service NIGHT MODE.
	réglées sur vers le haut/vers le bas. CD, CDR: Les flèches gauche/droite font une recherche vers l'arrière/vers l'avant,		Effectue un balayage des différents modes de son surround virtuel.
	les flèches haut/bas sélectionnent la piste suivante/précédente.	SURROUND ON/OFF	Pour mettre en/hors service SURROUND SOUND.
+4	.Pour augmenter le volume du récepteur.	+/- SUBWOOFER	Augmente/réduit le volume subwoofer.
	Pour réduire le volume du récepteur. TUNER : Pas de fonction.	+/- REAR	Augmente/réduit le volume des enceintes arrière. Si la tonalité test est en service, le volume des
	TV : Pour mettre en/hors service le télétexte. SAT : Pour mettre en/hors service le texte d'information.		enceintes que vous entendez peut être augmenté/réduit à l'aide de ces boutons.
► ⊿TV	Pour augmenter le volume TV. CD, CDR, VCR, DVD : Pour démarrer la lecturePour diminuer le volume TV.	SURROUND MODE	Pour passer en revue les différents modes surround.
■ 4TV		TEST TONE	Pour mettre en/hors service la tonalité test. Si la tonalité test est en service,
■ ∠J [V	CD, CDR, VCR, DVD : Pour arrêter la lecture.		le volume des enceintes que vous entendez peut être augmenté/réduit à l'aide de +/- REAR.

Programmation de la télécommande universelle

Il vous est possible d'identifier la télécommande universelle par l'inscription Multibrand/Universal.

La télécommande universelle doit être programmée à l'usage des codes pour les utilisations des différentes marques. Pour ce faire, introduisez un code à 4 chiffres ou balayez les codes jusqu'à ce que le code correct soit trouvé. Nous vous recommandons d'utiliser le code à 4 chiffres. Cette méthode est plus rapide et bien plus fiable. La méthode de balayage des codes ne doit en fait être utilisée que dans le cas où vous ne trouviez pas le code pour une de vos applications. A la fin de ce manuel, vous trouverez la table des codes.

Important!

Les boutons de la télécommande doivent être utilisés pour la programmation, pas les boutons du récepteur ou des autres applications.

Programmation avec le code à 4 chiffres

- 1 Maintenez enfoncés le bouton de source de l'application que vous désirez commander et pendant plus de 3 secondes.
- 2 Introduisez le code à 4 chiffres pour l'application (voir table des codes à la fin du manuel).

Remarques : — Si vous introduisez plus de 4 chiffres, la télécommande ne reconnaîtra que les quatre premiers.

- Si vous n'introduisez pas un code pendant 30 secondes, la télécommande mettra automatiquement la fonction de programmation hors service sans que le code ne soit modifié.
- Pour programmer une nouvelle application, effacez simplement l'ancien code en en introduisant un nouveau.

Balayage de la table des codes

- 1 Mettez en service l'application à commander.
- 2 Maintenez enfoncés le bouton de source de l'application que vous désirez commander et pendant plus de 3 secondes.
- 3 Appuyez sur et relâchez à nouveau Ů.
 - La télécommande envoie les codes pour le canal suivant ou le mode de veille (selon la source sélectionnée) pour une marque après l'autre.
- 4 Dès que l'application réagit, passe automatiquement au canal suivant ou en mode de veille – relâchez (b) pour confirmer le code.
 - -►Le code identifié sera utilisé.
- Si l'équipement ne réagit pas pendant 2 minutes, le code pour cette application n'est pas enregistré dans la télécommande.
 Le code de la télécommande restera donc inchangé.


Remarque : Si vous enlevez les piles de la télécommande pendant plus de 1 minute, les codes devront être reprogrammés.

Une fois que les codes ont été trouvés et testés pour les diverses applications, il est certainement bon d'en prendre note ci-dessous.

PHONO
TUNER
CD
CDR/TAPE
TV
VCR
SAT
DVD
CABLE BOX

Réinitialisation de la télécommande

- Maintenez enfoncé un des boutons de source et pendant 3 secondes.
- 2 Introduisez le code à 3 chiffres 981.
 - La télécommande est dès lors réinitialisée pour tous les codes Philips d'origine.

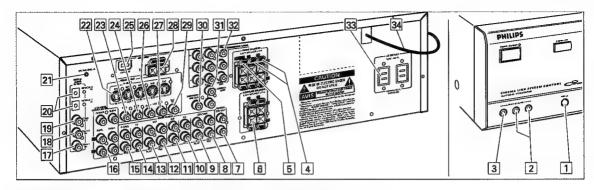

Connecteurs	Nom des connecteurs	Connectez à :	
Douille écouteur 6,3 mm à l'avant	1 PHONES	Ecouteur avec fiche 6,3 mm.	
Entrées audio et vidéo à l'avant	2 FRONT AV / GAME	Prises de sortie audio gauche et droite pour des appareils tels que caméras vidéo et consoles de jeux.	
	3 FRONT AV / GAME	Prises de sortie vidéo pour des appareils tels que caméras vidéo et consoles de jeux.	
FRONT SPEAKERS	4 R, L	Enceinte avant droite et gauche.	
	5 CENTER	Enceinte central.	
SURROUND SPEAKERS	6 R, L	Enceinte surround droite et gauche.	
AUDIO IN/OUT	8 CDR/TAPE OUT	Entrée d'un enregistreur CD ou d'une platine cassette.	
	9 CDR/TAPE IN	Sortie d'un enregistreur CD ou d'une platine cassette.	
	10 CD IN	Sortie d'un lecteur CD.	
	11 SAT IN	Sortie d'un système satellite.	
	12 VCR OUT	Entrée d'un enregistreur vidéo.	
	13 VCR IN	Sortie d'un enregistreur vidéo.	
	14 TV IN	Sortie d'un téléviseur.	
	15 PHONO IN	Sortie d'un tourne-disques avec bobine MM.	
	21 PHONO GND m.	Câble de terre d'un tourne-disques.	
Entrée à 6 canaux	16 6 CHANNEL DVD/SA-CD IN	IN Sortie à 5 canaux des applications telles que DVD ou lecteurs Laserdisc.	
DIGITAL AUDIO IN/OUT	17 COAX 1 IN	Sortie coaxiale des applications numériques (entrée par défaut pour le DVD source).	
	18 COAX 2 IN	Sortie coaxiale des applications numériques.	
	19 COAX OUT	Entrée coaxiale des applications numériques telles que les enregistreurs CD ou les enregistreurs MD.	
	20 OPTICAL 1 (2) IN	Sortie optique des applications numériques telles que lecteurs DVD, lecteurs CD, enregistreurs CD ou lecteurs MD.	
VIDEO IN/OUT	22 S-VIDEO	Entrées/sorties S-vidéo des appareils vidéo, permettant une meilleure qualité vidéo.	
	23 DVD IN	Sortie d'un lecteur DVD.	
	24 MON OUT	Entrée d'un moniteur (par ex. le téléviseur).	
	26 VCR IN	Sortie d'un enregistreur vidéo.	
	27 VCR OUT	Entrée d'un enregistreur vidéo (pour enregistrement).	
	29 SAT IN	Sortie d'un système satellite.	
	32 COMPONENT VIDEO	Entrées/sorties vidéo component des appareils vidéo permettant la meilleure qualité vidéo.	
Connecteurs d'antenne	25 AM LOOP	Antenne-cadre comprise dans la livraison.	
	28 FM 300 Ω	Antenne câblée ou antenne extérieure.	
Sorties préamplifiées	7 CENTER PRE-OUT	Entrée d'un téléviseur utilisé comme enceinte central (uniquement possible lorsque le bus de système CINEMA LINK a été connecté).	
	30 SUBWOOFER PRE-OUT	Entrée d'un subwoofer alimenté.	
Bus de commande système	31 CINEMA LINK	Douille de commande système d'un téléviseur Philips avec CINEMA LINK.	
Sorties secteur (pas valable pour toutes les versions)		Alimente la même tension que le secteur. Charge totale utilisée jusqu'à 120 W/1A.	
Cordon secteur	34	Une fois que toutes les autres connexions ont été faites, branchez le cordon secteur à la prise murale.	

Connexions audio analogiques


I existe des connecteurs analogiques et numériques pour certaines applications. Si possible, utilisez une connexion numérique; en effet ceci donne en général une meilleure qualité du son. Voir « Reattribution d'une sélection de source » pour déterminer l'usage des connecteurs numériques de l'équipement.

Etant donné que le signal de sortie est différent, l'usage d'un Dolby Digital Laserdisc requiert un démodulateur AC-3 RF en option.


Le DTS Digital Surround™ est un format audio numérique discret répondant à la norme 5.1 disponible pour les logiciels de CD, LD et DVD, et qui, par conséquent, ne peut être

décodé et lu par la plupart des lecteur CD, LD ou DVD. Pour cette raison, lorsqu'un logiciel encodé en DTS est lu par les sorties analogiques du lecteur de CD, de LD ou de DVD, un bruit excessif se fera entendre. Pour éviter tout dommage éventuel au système audio, le client doit prendre les précautions qui s'imposent si les sorties analogiques sont reliées directement au récepteur.


Afin de bénéficier d'une lecture en DTS Digital Surround™, un lecteur compatible avec la norme DTS doit être relié à l'une des entrées numériques du récepteur.

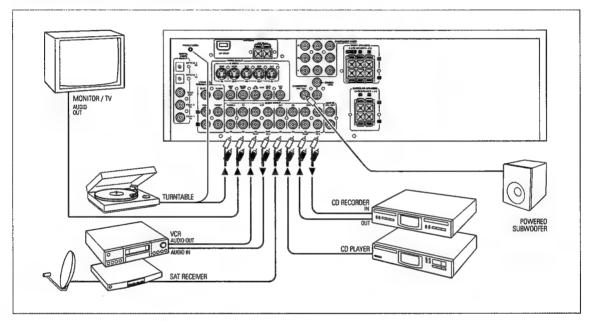


Connexions audio numériques

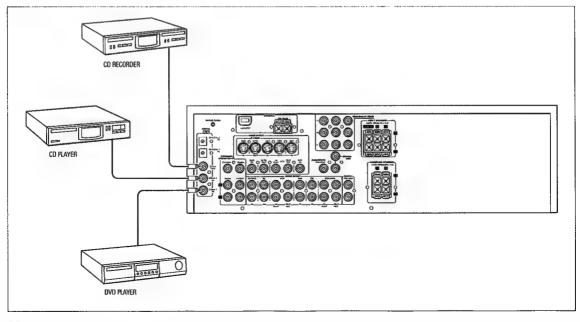

Bus de commande système, CINEMA LINK

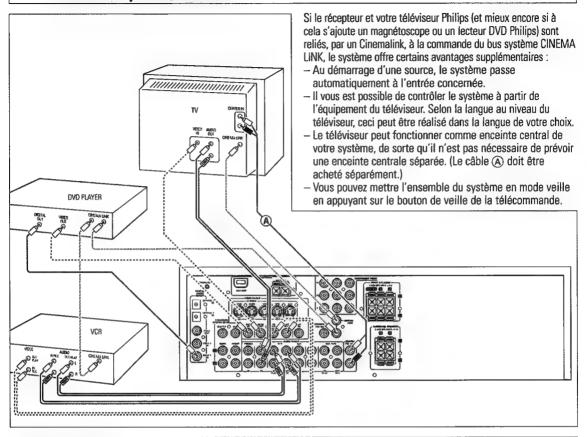

Connexions vidéo

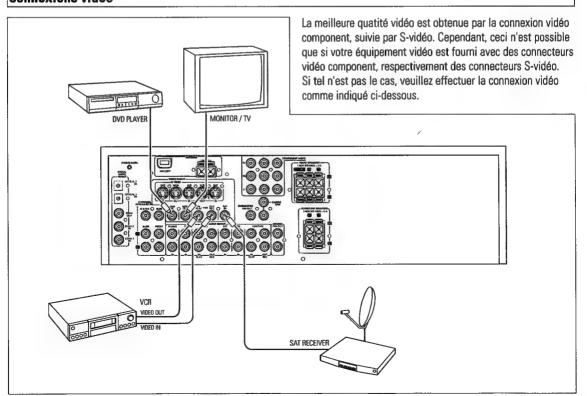

A propos de vidéo component

La connexion de votre équipement vidéo en utilisant vidéo component (les connecteurs vert, bleu et rouge marqués Y, Pb et Pr) vous fournira la meilleure qualité vidéo. Cependant, ceci n'est possible que si votre moniteur/TV et l'appareil source prennent tous deux en charge le format vidéo component.

- Remarques : Le récepteur ne peut pas convertir plusieurs signaux vidéo. C'est-à-dire si un signal d'entrée S-vidéo est émis, il n'est pas possible de faire la connexion vidéo component sur le moniteur/TV; dans ce cas une connexion S-vidéo doit être faite sur le moniteur/TV.
 - Vérifiez si le moniteur/TV est capable d'afficher le signal vidéo spécifique que la source vidéo émet. S'il ne peut pas, cherchez les options sur le moniteur/TV ou sur la source vidéo pour changer le type de signal ou utilisez une connexion S-vidéo ou RCA.


Secteur

La plaquette signalétique est située à l'arrière de l'équipement.

- 1 Vérifiez si la tension secteur référencée sur la plaquette signalétique correspond à votre tension secteur locale. Si ce n'est pas le cas, consultez votre concessionnaire ou l'organisation de service après-vente.
- 2 Branchez le câble secteur à la prise murale.

Pour débrancher complètement l'appareil du secteur, retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.

Connexions des enceintes

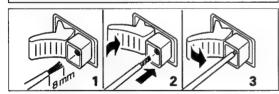

- 1 Connectez toujours le fil en couleurs (ou référencé) à la borne en couleurs et le fil noir (ou non référencé) à la borne noire.
- 2 Connectez:
 - L'enceinte avant gauche à L (rouge et noir)
 - L'enceinte avant droite à R (rouge et noir)
 - L'enceinte central à CENTER (bleu et noir)
 - L'enceinte surround gauche à SURROUND L (gris et noir)
 - L'enceinte surround droite à SURROUND R (gris et noir)

Téléviseur faisant fonction d'enceinte centrale


Vous pouvez utiliser votre téléviseur Philips avec CINEMA LINK comme enceinte centrale. Pour les téléviseurs avec connecteurs cinch, des câbles cinch complémentaires sont requis. Ces câbles doivent être connectés au connecteur bleu CENTER PRE-OUT à l'arrière. Référez-vous au manuel de votre téléviseur pour savoir comment il peut faire fonction d'enceinte centrale.

Connexions d'antenne

Antenne AM (MW)

L'antenne-cadre comprise à la livraison est uniquement destinée à l'usage intérieur. Positionnez l'antenne aussi loin que possible du récepteur, du téléviseur, des câbles, d'un lecteur DVD, d'un VCR et d'autres sources de radiation.


- 1 Introduisez la fiche de l'antenne-cadre dans AM LOOP comme illustré ci-dessous.
- 2 Tournez l'antenne pour optimaliser la réception.

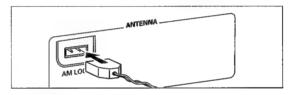

Antenne FM


L'antenne-câble comprise à la livraison peut uniquement être utilisée pour recevoir des stations proches. Pour améliorer la réception, nous recommandons l'usage d'un système d'antenne par câble ou d'une antenne extérieure.

- 1 Ouvrez le clips FM 300 Ω en appuyant la manette vers le bas comme illustré ci-dessous.
- 2 Insérez chaque fil de l'antenne dans un seul orifice.
- 3 Refermez le clips à l'aide de la petite manette.
- 4 Déplacez l'antenne dans différentes positions pour optimaliser la réception.

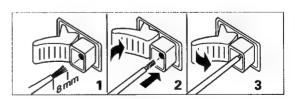

L'appareil répond aux normes FCC, Part 15. Fonctionnement soumis aux deux conditions suivantes :

- 1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- 2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionement peu satisfaisant.

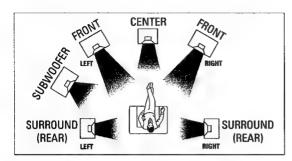

Positionnement des enceintes

Conseils de positionnement généraux

Evitez de placer les enceintes dans un coin ou à même le sol, car cela amplifierait trop les basses. Le fait de placer les enceintes derrière les rideaux, des meubles, etc. réduira la reproduction des aiguës et diminuera considérablement l'effet stéréo. L'auditeur doit toujours « voir » les enceintes.

Chaque pièce offre des caractéristiques acoustiques différentes et les possibilités de positionnement sont souvent limitées. Pour trouver la position idéale pour vos enceintes, reportez-vous au schéma ci-dessus.

Nous recommandons pour obtenir un bon son surround d'utiliser au minimum 5 enceintes (2 à l'avant, un central, 2 surround). Il est possible de produire certains types de son surround avec un nombre réduit d'enceintes. Ceci se fait en dirigeant à nouveau les signaux prévus à partir des enceintes manquantes vers les enceintes en place. Voir « Menus » pour la mise en place correcte de l'équipement au niveau du nombre et de la dimension des enceintes utilisées.

Positionnement des enceintes avant

Les enceintes avant doivent être disposées à droite et à gauche dans la même position d'écoute que dans le cas d'enceintes stéréo.

Positionnement de l'enceinte centrale

L'enceinte centrale devrait être placée au centre entre les deux enceintes avant, par exemple sous ou au-dessus du téléviseur. L'idéal serait que l'enceinte centrale se trouve à hauteur des oreilles de l'auditeur (lorsqu'il est assis).

Positionnement des enceintes surround

Les enceintes surround doivent se trouver en face l'une de l'autre et être en ligne ou légèrement derrière l'auditeur.

Positionnement du subwoofer

Un subwoofer peut servir à améliorer sérieusement les performances des graves de votre équipement. Le subwoofer peut être disposé à n'importe quel endroit de la pièce, car il n'est pas possible de localiser la source des tonalités profondes. Néanmoins, vous ne devez jamais placer le subwoofer au milieu d'une pièce, car ceci affaiblit fortement les graves. De plus, ne placez jamais un objet sur le subwoofer.

Mise en place et test des enceintes

Le volume relatif des enceintes doit être ajusté dans le but d'obtenir un son surround optimal. Vous devez vous mettre dans votre position d'écoute habituelle au moment du réglage du volume de l'enceinte. Référez-vous à « Menu récepteur » pour le réglage en fonction des enceintes utilisées. Idéalement, le volume et la position d'écoute doivent être les mêmes à partir de tous les haut-parleurs.

- 1 Appuyez sur POWER / STANDBY pour mettre en service le récepteur.
- 2 Appuyez sur TEST TONE de la télécommande.
 - ➤ Une tonalité de test en provenance des différents hautparleurs se fait entendre à l'exception du subwoofer.
- 3 Appuyez sur +/ REAR de la télécommande pour augmenter/réduire le volume de l'enceinte actuelle. Le meilleur résultat est obtenu avec un volume égal pour tous les haut-parleurs à partir de la position d'écoute.
- 4 Appuyez sur TEST TONE de la télécommande. → La tonalité test s'arrête.

Remarque : Si vous n'êtes pas entièrement satisfait(e) des réglages de volume, nous vous recommandons de faire des petits réglages pendant la lecture du son surround.

Manipulation de la puissance

Si le récepteur est utilisé à une puissance trop élevée, des distorsions peuvent avoir lieu, lesquelles peuvent sérieusement endommager vos enceintes. En cas de distorsions, réduisez le volume et les commandes de tonalité à un niveau de son acceptable.

Pour éviter tout problème de surchauffe, cet appareil est doté d'un circuit de sécurité intégré. L'appareil s'arrête automatiquement dans des conditions de fonctionnement extrêmes. Si tel était le cas, mettez l'appareil hors tension pour permettre le refroidissement de l'appareil avant de le réutiliser. Après avoir laissé l'appareil refroidir allumez l'appareil de nouveau et choisissez la source désirée en tournant SOURCE SELECT.

Ecouteurs

Connectez les écouteurs sur PHONES signifie que les enceintes sont mises hors service. Le récepteur passe à STERED et le son surround est réduit à un signal stéréo qui est reproduit à travers les écouteurs surround.


Le fait de débrancher les écouteurs remet automatiquement les enceintes en service. Si vous désirez jouir à nouveau du son surround, réglez à nouveau le récepteur sur son surround.

Entretien

Nettoyez le récepteur avec un chiffon doux non pelucheux légèrement humidifié. N'utilisez pas d'agents de nettoyage, ceux-ci pouvant avoir un effet abrasif.

N'exposez pas le récepteur à l'humidité, à la pluie, au sable ou à une chaleur excessive (causée par un équipement de chauffage ou par exposition directe aux rayons du soleil).



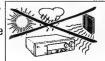

INSTALLATION DU SYSTEME

Réglage du récepteur

Dès que le nombre et la position des haut-parleurs ont été déterminés, vous pouvez effectuer les premiers réglages du récepteur afin d'obtenir un son surround optimal correspondant à votre installation :

1 Réglez les haut-parleurs qui ont été reliés au récepteur (voir « Menus / SPERKR SETUP »).

Remarque : La réglage d'origine de votre récepteur se présente comme suit : deux haut-parleurs avant gauche et droit : présents (ne peuvent être modifiés) haut-parleur central : présent deux haut-parleurs arrière : présents subwoofer : présent

2 Sélectionnez la taille des haut-parleurs (5MRLL ou LARGE) (voir « Menus / 5PERKR SIZES »).
Sélectionnez 5MRLL si votre haut-parleur peut reproduire des sons graves jusqu'à 80 à 100 Hz au minimum.
Sélectionnez LARGE si votre haut-parleur peut reproduire des sons graves jusqu'à 50 Hz au minimum.
(En règle générale, un grand haut-parleur (LARGE) présente un diamètre du cône de l'ordre de 12 cm au minimum.)
Consultez les fiches de caractéristiques de vos haut-parleurs.

Remarque : Le réglage d'origine de votre récepteur se présente comme suit : tous les haut-parleurs : LARGE

3 Régler la distance entre les haut-parleurs et l'auditeur (voir « Menus / SPK DISTRNEE »).

Remarque : Le réglage d'origine de votre récepteur se présente comme suit : tous les haut-parleurs : 3 mètres

Affichage

L'affichage du récepteur est divisé en 4 sections, qui seront utilisées pour ce qui suit :

Schéma des enceintes



Un rectangle présentant une lettre indique qu'un haut-parleur a été sélectionné dans le menu d'installation. Néanmoins, l'indicateur de subwoofer ne s'allumera que si un signal subwoofer est disponible. Si une seule lettre est affichée, cette enceinte n'est pas utilisée et le son reproduit passe par les autres enceintes.


<u>a</u>	son surround virtuel
SURROUND	son surround reproduit
DIGITAL SURR	son surround numérique reproduit מאטס
L, R	enceinte avant gauche et droite
	enceinte centrale
SL, SR	enceintes surround
SW	subwonfer

Indication de menu



Ces signes vous montrent que le menu a été sollicité ou non et indiquent la direction dans laquelle vous pouvez vous déplacer.

menu	le menu est sollicité
◀	vous pouvez retourner en arrière au menu
	précédent en faisant usage de ◀ PREV. / EXIT
	(touche « gauche » de télécommande)
A	vous pouvez vous déplacer vers le haut
	dans une liste d'option en faisant appel à
	♦ MENU NAVIGATOR (touche « vers le
	haut » de télécommande)
_	vous pouvez vous déplacer vers le bas
V	dans une liste d'options en faisant appel
	à ♦ MENU NAVIGATOR (touche « vers le
	•
	bas » de télécommande)
>	
	le menu suivant en faisant appel à NEXT►
	(touche « droite » de télécommande)
OK	vous pouvez confirmer la valeur affichée

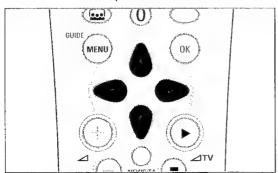

Voyants de statut



Ces signes vous indiquent les divers réglages et les diverses informations à propos du statut du récepteur.

PRESET	syntoniseur syntonisé sur une station radio préréglée
SENS LO CINEMA LINK ON STEREO	syntoniseur réglé sur haute sensibilité syntoniseur réglé sur basse sensibilité CINEMA LINK activé station FM recevant en stéréo l'effet HALL est en service
ANA	I ener HALL est en service Il'entrée analogique est utilisée pour la source de lecture NIGHT MODE est en service
COAX 1	entrée numérique coaxiale COAX 1 est utilisée pour la source de lecture entrée numérique coaxiale COAX 2 est
DOWNMIX	utilisée pour la source de lecture les signaux multi canaux d'entrée ont été réduits à un minimum de signaux de
	sortie (selon le nombre d'enceintes)entrée numérique optique OPTICAL IN 1 est utilisée pour la source de lecture
	entrée numérique optique OPTICAL IN 2 est utilisée pour la source de lecture LOUDNESS est en service

Zone d'information



Cette zone sert de feedback au récepteur, de fréquences de syntoniseur, d'options menu, de valeurs et de messages de texte à dérouler.

Menu récepteur

Le récepteur est équipé d'un système de menu. Le menu sert à l'installation du récepteur. Les diverses options de menu se rapportent l'une à l'autre d'une façon logique. A supposer que vous n'ayez pas d'enceinte centrale et que EENTER 5PERKER (enceinte centrale) est réglée sur NO (non). Si vous essayez d'utiliser L'OL EENTER (volume central), un message sera déroulé pour vous avertir que ce n'est pas possible (INSTRLL EENTER SPERKER - installez enceinte centrale).

Le menu fonctionne toujours de la même façon. Des flèches dans l'affichage vous indiquent les directions de déplacement possibles.

- 1 Appuyez sur SETUP MENU. → MENU, et * EFFECTS sont affichés.
- Vous pouvez sortir du menu à chaque moment arbitraire en appuyant sur SETUP MENU.
- 2 Tournez au \$ MENU NAVIGATOR jusqu'à ce qu'une option (ou une valeur voulue) soient affichées.
- 3 Appuyez sur NEXT ▶ pour sélectionner l'option affichée (ou ENTER / OK pour confirmer une valeur).

Structure de menu

surround virtuel: 0...100 %

* I/OL BALANCE (volume balance)

Permet de régler la balance relative du volume entre les enceintes connectées.

- TEST TONE

Tonalité test : on/off (marche/arrêt)

— ľOL FRONT-L

Volume enceinte avant gauche: -50...+50

- VOL FRONT-R

Volume enceinte avant droite : -50...+50

- VOL CENTER

Volume enceinte centrale: -50...+50

- VOL REAR-L

Volume enceinte arrière gauche : -50...+50

- VOL REAR-R

Volume enceinte arrière droite : -50...+50

VOL SUBMODEER

Volume subwoofer: -50...+50

Remarque : Les valeurs reprises ci-dessous ne peuvent être modifiées lorsque l'on utilise l'entrée 6 CHANNEL DVD/SA-CD IN.

* SPERKR SETUP (installation enceintes)
Permet de sélectionner les enceintes utilisées

— SUBU PRESENT

Présence de subwoofer : yes/no (oui/non)

-CENTER SPEAKR

Présence d'une enceinte centrale : yes/no (oui/non)

-REAR SPEAKER

Présence des enceintes arrière : yes/no (oui/non)

- * SPERKR SIZES (taille des enceintes)

 Permet de sélectionner les tailles des enceintes utilisées au service d'une reproduction de son optimale.LARGE indique un haut-parleur qui peut reproduire des fréquences inférieures à 50 Hz. Si SUBM PRESENT est réglé sur NO, FRONT SIZE peut uniquement être réglé sur LARGE. SI FRONT SIZE est réglé sur SMALL, CENTER SIZE peut uniquement être réglé sur SMALL et en conséquence, un subwoofer doit être connecté.
 - -FRONT SIZE

Enceinte avant gauche et droite : small/large (petit/grand)

-CENTER SIZE

Enceinte centrale : small/large (petit/grand)

— REAR SIZE

Enceintes arrière : small/large (petit/grand)

- * SPK DISTANCE (distance entre les enceintes)
 Distance entre la position d'écoute habituelle et les enceintes. Ceci définit le retard du son surround.
 - DISTANCE L/R

Distance aux enceintes avant: 1...10 m (3...30 ft)

- DISTANCE CNTR

Distance à l'enceinte centrale : 1...10 m (3...30 ft)

- DISTANCE REAR

Distance aux enceintes arrière: 1...10 m (3...30 ft)

* SELECT INPUT (selection d'entrée) Détermine les connecteurs d'entrée audio pour les différentes sélections de source, sélectionnez avec SOURCE SELECT (voir « Sélection de source » pour des informations détaillées). - COAX 1 Entrée coaxiale numérique 1, COAX 1 IN SXR03 Entrée coaxiale numérique 2, COAX 2 IN OPT 1 Entrée optique numérique, OPTICAL 1 IN 091.2 Entrée optique numérique, OPTICAL 2 IN -SAT IN Entrée audio analogique SAT IN -VER IN Entrée audio analogique VCR IN -TV IN Entrée audio analogique TV IN CDR IN Entrée audio analogique CDR IN CD IN Entrée audio analogique CD IN 5 CH IN Entrée audio analogique 6 CHANNEL DVD/SA-CD IN

* TUNER (syntoniseur)

Installation des stations radio préréglées (voir

« SYNTONISEUR » pour les informations détaillées).

-AUTO INSTALL

Mémorise automatiquement les stations radio MAN INSTALL

Mémorise manuellement les stations radio GIVE NAME

Permet d'attribuer des noms aux stations radio mémorisées

RESHUFFLE

Recours aux stations radio mémorisées

Menu téléviseur

Si le récepteur est connecté à un téléviseur CINEMA LINK Philips par les douilles de système CINEMA LINK (voir « CONNEXIONS »), vous pouvez faire appel à votre téléviseur pour installer le système. Une option appelée RECEIVER sera aioutée au menu du téléviseur.

Si le mode CINEMA LINK est sollicité, les réglages sur le récepteur seront affichés à l'écran pendant quelques secondes. Consulter le manuel d'instructions de votre téléviseur pour utiliser adéquatement le menu téléviseur. Les options offertes peuvent varier selon le modèle de votre téléviseur.

Réalisation de la connexion

- Appuvez sur CINEMA LINK pour réaliser la connexion entre le récepteur et le téléviseur ou pour l'enlever.
 - → Si la connexion est réalisée, cinema Link on est affiché.

Remarque: Nous recommandons de mettre l'option CINEMA LINK hors service pendant l'enregistrement. Ceci prévient des interruptions indésirables à la suite de l'emploi de certaines fonctions du téléviseur.

Si CINEMA LINK a été sollicité et que le menu téléviseur est activé. TV MENU est affiché et les fonctions de menu et de son du récepteur sont bloquées.

Pour activer CINEMA LINK

- Appuyez sur . CINEMA GO sur la télécommande.
- → La TV envoie un ordre de lecture au lecteur de DVD CINEMA LINK, si présent. Le lecteur de DVD commence la lecture et le récepteur passe automatiquement au son CINEMA LINK le meilleur.
- Si aucun lecteur de DVD n'est connecté ou si le lecteur de DVD n'a pas de disque en cours de lecture, la TV envoie un ordre de lecture au magnétoscope CINEMA LINK, si présent.
 - → Le magnétoscope commence la lecture et le récepteur audio choisit le son CINEMA LINK le meilleur.
- S'il n'y a aucune source magnétoscope connectée ou aucune cassette en cours de lecture, la TV choisit la chaîne TV regardée en dernier.

SOURCE SELECT

Lorsque vous sélectionnez une source en tournant au SOURCE SELECT, les entrées audio et vidéo de dénomination correspondante sont activées. Le signal d'entrée est reproduit par toutes les sorties audio et — si la source comprend un signal vidéo — par les sorties vidéo du récepteur. Il est possible de réattribuer la sélection de source à d'autres que ces entrées standard.

Source sélectionnée Connecteurs utilisés

DVD	Entrée audio numérique COAX 1 et entrée vidéo DVD IN
PHONO	Entrée audio PHONO IN
TUNER	La section de syntoniseur du récepteur est sollicitée, toutes les entrées sont hors service.
CD	Entrée audio CD IN
CDR/TAPE	Entrée audio CDR/TAPE IN
TV	Entrée audio TV IN et aucune entrée vidéo
VCR	Entrée audio VCR IN et entrée vidéo VCR IN
SAT	Entrée audio SAT IN et entrée vidéo SAT IN

Sélection 6 CHANNEL DVD/SA-CD IN

Les connecteurs 6 CHANNEL DVD/SA-CD IN peuvent être affectés à n'importe quelle source disponible (sauf TUNER et PHONO). L'affectation s'effectue grâce à l'option * 5£L£[] INPUT dans le menu. Voir ci-dessous pour plus de détails.

Réattribution d'une sélection de source

Si une source a été sélectionnée avec SOURCE SELECT, l'entrée audio standard est utilisée. Pour changer ceci, il faut attribuer la sélection de source à une autre entrée audio.

Exemple : Réattribuez C II de l'entrée audio CD IN analogique à l'entrée audio COAX 2 IN numérique.

- Sélectionnez ¥ SELECT INPUT à partir du menu et appuyez sur NEXT ▶.
- 2 Tournez au SOURCE SELECT pour sélectionner la source à réattribuer (par ex. C.D).
 - →Le nom de la source est affichée et le témoin de la source clignote.
- 3 Tournez au ♦ MENU NAVIGATOR pour sélectionner les connecteurs d'entrée qui devraient être utilisés (par ex. CII → CORX2).
- 4 Appuyez sur ENTER / OK pour confirmer votre sélection.
 →STURE II est affiché brièvement.
- 5 Cette sélection de source utilise dès lors l'entrée audio sélectionnée (par ex. E.D utilisant les connecteurs d'entrée COAX 2 IN, coax 2 s'allume lorsque CD est sollicité).

Utilisation d'une sélection de source pour deux ou plusieurs applications

Il vous est possible d'attribuer plus d'une source à une sélection de source. Ceci peut être utile lorsque des produits sont connectés l'un après l'autre en chaîne.

Exemple : Un VCR est connecté au téléviseur, mais seul le téléviseur est connecté lui au récepteur. Les deux réglages SOURCE SELECT, tant pour le téléviseur que pour le VCR, doivent donc utiliser des connecteurs d'entrée du téléviseur en question.

- 1 Sélectionnez * SELECT INPUT à partir du menu et appuyez sur NEXT ▶.
- 2 Tournez au SOURCE SELECT pour sélectionner la source à réattribuer (par ex. VER).
 - → Le nom de la source est affichée et le témoin de la source clignote.
- 3 Tournez au

 MENU NAVIGATOR pour sélectionner les connecteurs d'entrée qui devraient être utilisés (par ex. I'∈R →: TI' IN).
- Appuyez sur ENTER / OK pour confirmer votre sélection.
 →STORE II est affiché brièvement.
- 5 Cette sélection de source utilise dès lors l'entrée audio sélectionnée (par ex. VER utilisant les connecteurs d'entrée, VER (TV IN) s'affiche brièvement lorsque VCR est sollicité)

A propos de 6 CHANNEL DVD/SA-CD IN

La prise 6 CHANNEL DVD/SA-CD IN peut servir à brancher un appareil doté d'un décodeur multicanal intégré (par ex. Dolby Digital, DTS, etc.) et un connecteur de sortie à 6 canaux, en l'occurrence, un lecteur DVD/SACD haut de gamme.

Si l'on fait appel à l'entrée audio 6 CHANNEL DVD/SA-CD IN, le récepteur fonctionne comme un amplificateur multicanal. La source reproduit le son surround et l'envoie au récepteur divisé par le nombre de canaux nécessaires. A ce moment, le bouton SURROUND ON/OFF, HALL et SURR. MODE n'a aucun effet, car le signal produit est déjà un signal multicanal.

Il n'est pas possible d'enregistrer à partir d'une source à l'entrée audio 6 CHANNEL DVD/SA-CD IN.

Français

A PROPOS DE LA LECTURE, ENREGISTREMENT

Lecture d'une source

- 1 Appuyez sur POWER / STANDBY pour enclencher le récepteur.
- 2 Tournez à SOURCE SELECT pour sélectionner une source.
 Le nom de la source est affiché.
- Vous pouvez sélectionner l'entrée FRONT AV/GAME en appuyant sur FRONT AV.
- 3 Démarrez la lecture de la source comme d'habitude.

Réglage du son

- Tournez à VOLUME pour régler le volume.
 - → I'OL LIME et le niveau du volume entre D et SD sont affichés
- 1 Appuvez sur BASS ou TREBLE.
 - → BASS ou TREBLE et la valeur actuelle sont affichés brièvement. Ensuite se déroule TURN VOLUME KNOB TO EHANSE.
- 2 Tournez à VOLUME pour régler les graves ou les aiguës.
 - →BRSS ou TREBLE et la valeur actuelle sont affichés.

Remarque : Si VOLUME n'a pas été tourné pendant 5 secondes ou qu'aucune autre commande n'a été utilisée, le réglage des graves ou des aiguës est mis hors service.

 Si un subwoofer est branché, appuyez sur SUBW. ON/OFF pour améliorer la reproduction des basses.

Remarque : Dans le cas d'un son surround numérique, le signal du subwoofer ne sera disponible que s'il est supporté par la source.

- Appuyez sur LOUDNESS pour agir sur la sonorité (marche/arrêt).
 - LOUDNESS est affiché dès que la sonorité a été enclenchée.

Enregistrement d'une source

Si vous désirez enregistrer à partir d'une source, il vous faut sélectionner avec SOURCE SELECT. Le signal d'entrée est reproduit par toutes les sorties audio et — si la source dispose d'un signal vidéo — par les sorties vidéo du récepteur. Les réglages de son n'affectent pas l'enregistrement.

- Tournez à SOURCE SELECT (ou appuyez sur FRONT AV) pour sélectionner la source à partir de laquelle vous désirez effectuer l'enregistrement.
 - → Le nom de la source est affiché.
- 2 Préparez l'application d'enregistrement requise. Elle doit être connectée à une des sorties du récepteur.
- 3 Démarrez l'enregistrement par l'application sélectionnée.
- 4 Démarrez la lecture de la source de la façon habituelle.

Remarques : — Le signal audio et vidéo du VCR IN n'est pas reproduit par VCR OUT. Ceci s'applique également au signal audio de CDR/TAPE IN vers CDR/TAPE OUT.

- Nous vous recommandons de ne pas utiliser la sortie numérique COAX OUT du récepteur pour enregistrer à partir d'une source analogique. Uilisez la sortie analogique CDR/TAPE.
- Il n'est pas possible d'enregistrer à partir d'une source à l'entrée audio
 6 CHANNEL DVD/SA-CD IN.

Enregistrement à partir d'une sortie numérique

Il est possible de connecter un enregistreur numérique à la sortie numérique du récepteur. De cette façon, tous les signaux en provenance des entrées numériques peuvent être enregistrés directement sur l'enregistreur audio connecté. Le récepteur convertira également tous les signaux en provenance des entrées analogiques à la sortie numérique.

Le récepteur peut servir à enregistrer de façon numérique un signal audio surround multicanal (Dolby Digital ou DTS) par exemple à partir d'un DVD sur un CD-R. Le récepteur convertira le signal multicanal numérique en un signal stéréo sans perdre aucune information de son propice.

Remarques : — Lors de l'enregistrement d'un signal Dolby Digital ou DTS, chaque piste doit être enregistrée de façon individuelle.

> L'enregistrement numérique est impossible lorsque la source numérique est protégée contre les copies.

A propos du son surround

Le son surround vous donne une sensation d'écoute toute nouvelle et complète. Vous aurez la sensation d'être au centre de l'action, car le son vient de tous les côtés autour de vous. Prêtez attention que des programmes de télévision, les bandes audio et vidéo ainsi que les disques avec programmes, programmes de télévision, les bandes audio et vidéo ainsi que les disques avec programmes. Pour obtenir le meilleur de votre récepteur, choisissez Dolby Digital ou DTS.

Votre récepteur peut reproduire le son surround DTS. Le DTS est un système audio multicanal de première qualité disponible sur les disques DVD, les disques laser et les disques audio. Adressez-vous à votre revendeur de logiciels pour connaître la disponibilité des logiciels DTS dans votre région.

Il convient de remarquer que les disques DVD ne disposent pas toujours d'un son surround intégral multicanal. Pour être sûr qu'un disque est du type multicanal, consultez votre revendeur.

Les bandes stéréo ordinaires et des disques peuvent être lus en utilisant les réglages de son surround et ceci donne d'excellents résultats. Si la reproduction présente des distorsions en mode surround, repassez en mode stéréo normal.

La disponibilité des différents modes de son surround décrits dépend du nombre d'enceintes utilisées et des informations de son à l'entrée.

Mise en service du son surround

Avec le son surround en service, vous pouvez opter pour différents modes. A remarquer que les possibilités dépendent de la disposition des enceintes définie dans le menu du récepteur.

Si un signal surround numérique est détecté, le récepteur fera défiler l'indication IOL BY DIGITAL ou DTS.

- Appuyez sur SURROUND ON/OFF pour mettre le son surround en service.
 - → Le mode surround en usage est déroulé.
- 2 Appuyez sur SURR. MODE à plusieurs reprises pour écouter les différents modes surround (si prévus).
 - Le mode sélectionné et les enceintes utilisées sont affichés si les signaux du canal d'entrée sont réduits à un nombre inférieur de signaux de sortie, **DOWNMIX** est affiché.
- 3 Appuyez sur VIRTUAL MODE autant de fois que nécessaire pour faire défiler les différents modes audio surround virtuel :
 - 1 x pour activer le mode 31 SURROUND
 - 2 x pour activer le mode MULTI FRONT
 - 3 x pour activer le mode MULTI REAR
 - 4 x pour activer le mode NATURAL SURROUNI
 - Un témoin indique si le mode de son surround virtuel est activé. Le symbole indique le mode audio surround virtuel qui est activé.
- 4 Appuyez sur SURROUND ON/OFF pour mettre le son surround hors service.
 - → SURROUNII OFF est déroulé.

Réglages du son surround

HBI !

La reproduction du son est augmentée et un léger écho est ajouté. Ceci donne l'impression de se trouver dans une grande pièce. Uniquement à utiliser en mode stéréo.

SURROUND

Le mode surround permet de réaliser la reproduction du son surround normal par 4 ou 5 enceintes. En fonction de la source, la reproduction se fait selon les systèmes Dolby Surround Pro Logic, Dolby Digital ou DTS.

PRO LOGIC, DOLBY DIGITAL, DTS
En plus de l'essai SURROUND, le mode utilisé — en fonction
du matériel de source — peut être affiché. Dans le cas d'un
surround numérique, le format sonore AC-3 (pour le Dolby
Digital) ou DTS sera affiché et suivi des canaux sonores
disponibles à la source (par ex. DVD).

Exemple: AC-3 3/2.1 Dolby Digital, 3 canaux avant, 2 canaux surround et un canal

subwoofer.

RC-9 3/ I.D Dolby Digital, 3 canaux avant, 1 canal (mono) surround sans signal subwoofer.

DTS 3/2.1 DTS, 3 canaux avant, 2 canaux surround et un canal subwoofer.

FRONT-9 STERED


Le son surround est en sourdine. 3 Stereo vous font écouter le son surround sans utiliser les enceintes surround.

STERED

Tout le son est reproduit et joué à travers les enceintes avant gauche et droite. Ceci autorise la reproduction stéréo standard.

Surround Virtuel

Votre récepteur est capable de reproduire une ou plusieurs formes de sons surround virtuel. Le surround virtuel donne une impression sonore plus réaliste en créant des hautparleurs imaginaires en plus ou à la place des haut-parleurs réels. La position de l'auditeur influence l'effet de surround. La zone où l'effet est le meilleur est reprise en gris.

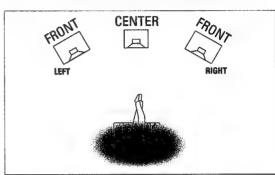

Le niveau d'effet sonore surround virtuel peut être réglé dans le menu de configuration. Les modes sonores surround suivants sont disponibles :

31 SURROUNI

Il ne faut aucun haut-parleur arrière. Les haut-parleurs avant simulent le son du canal arrière. Le son surround est simulé grâce aux haut-parleurs avant gauche, droit et central.

MULTI FRONT

Des haut-parleurs imaginaires sont créés à côté des hautparleurs avant gauche et droit.

MULTI REAR

Des haut-parleurs imaginaires sont créés à côté des hautparleurs arrière gauche et droit.

NATURAL SURROUNI

Des haut-parleurs imaginaires sont créés à côté des hautparleurs avant et arrière gauche et droit.

Remarque : La disponibilité des modes MULTI FRONT et MULTI REAR dépend des canaux sonores présents à la source.

NIGHT MODE (uniquement sur la télécommande)

Les parties fortes du son sont réduites et les passages de faible volume augmentés. Vous pouvez donc jouir du son surround sans déranger les enfants qui dorment ou les voisins. Le mode de nuité fonctionne uniquement en combinaison avec Dolby Digital, à condition d'être supporté par le matériel de source.

Syntonisation des stations radio

Vous pouvez rechercher les stations radio en balayant la fréquence. Il vous est également possible de choisir la fréquence d'une station radio connue. Si une station FM est émise et reçue en stéréo, alors **STEREO** est affichée.

Recherche des stations radio

- 1 Tournez au SOURCE SELECT pour sélectionner le syntoniseur. TUNER est affiché.
- 2 Sélectionnez une fréquence en appuyant à plusieurs reprises sur TUNER BAND.
 - → La fréquence sélectionnée est affichée.
- 3 Maintenez ◀ ou ▶ enfoncé pendant environ 1 seconde.
 - →SERRCH est affiché et le syntoniseur choisit une station dont le signal est suffisamment puissant.
- 4 Répétez cette procédure jusqu'à ce que vous ayez trouvé la station de votre choix.
- Pour la syntonisation fine sur un émetteur faible, appuyez brièvement sur ◀ ou ▶ jusqu'à obtenir une réception optimale.

Syntonisation sur une station radio par fréquence (uniquement possible avec télécommande)

- 1 Appuyez sur TUNER.
 - → TUNER est affiché.
- 2 Appuyez sur FR. D..
 - → _ est affiché.
- 3 Utilisez 1-0 pour choisir la fréquence d'une station radio.

Remarque : Seuls les numéros valables dans la gamme de fréquence en question du syntoniseur peuvent être sélectionnés.

Sélection de sensibilité FM

Il vous est toujours possible de régler le syntoniseur sur une sensibilité de recherche inférieure, pour rechercher les stations dont le signal est fort (uniquement pour FM).

- 1 Tournez à SOURCE SELECT pour sélectionner le syntoniseur. → TUNER est affiché.
- 2 Appuyez sur SENS. du récepteur.
 - Soit sens HI ou sens LO est affiché pendant 5 secondes.

Remarque : Lorsqu'on recherche une station radio, la sensibilité actuelle est affichée. Dans ce cas, sens Lo signifie que le syntoniseur recherche uniquement les stations radio ayant un signal puissant.

Mémorisation des stations radio

Il vous est possible de mémoriser jusqu'à 30 stations radio. Le récepteur peut sélectionner et programmer lui-même les stations radio ou vous pouvez émettre votre choix particulier.

Programmation automatique

- 1 Sélectionnez * TUNER du menu et appuyez sur NEXT ▶.
- 2 Sélectionnez RUTO INSTALL et appuyez sur NEXT ▶.
 - →Le numéro présélectionné où la programmation démarre, la fréquence et AUTO sont affichés.
- 3 Tournez au TUNER PRESET pour changer le numéro présélectionné là où la programmation doit démarrer.
- 4 Utilisez TUNER BAND pour sélectionner la fréquence désirée.
- 5 Appuyez sur ENTER / OK pour démarrer la programmation. → RUTO INSTALL clignote et toutes les stations radio disponibles sont programmées; ceci peut durer quelques minutes. La programmation est terminée dès que RUTO INSTALL s'arrête de clignoter.

Programmation manuelle

- 1 Sélectionnez * TUNER du menu et appuyez sur NEXT ▶.
- 2 Sélectionnez MAN INSTALL et appuyez sur NEXT ▶.
 - ► Le numéro présélectionné, la gamme d'onde et la fréquence sont affichés.
- 3 Tournez au TUNER PRESET

 pour changer le numéro présélectionné là où la station de radio doit être mémorisée.
- 4 Réglez sur la station radio désirée (voir « Recherche des stations radio »).
- 5 Appuyez sur ENTER / OK pour confirmer votre sélection.
 - → STORE II est affiché brièvement. La station radio est programmée sur le numéro préréglé sélectionné.
- 6 Sélectionnez et mémorisez toutes les stations radio désirées de la même façon.

Syntonisation des stations radio mémorisées

- Tournez SOURCE SELECT sur TUNER pour sélectionner le syntoniseur.
 - → TUNER est affiché.
- 2 Tournez à TUNER PRESET ♦ pour sélectionner une station radio présélectionnée.
 - PRESET, le numéro présélectionné et la station sont affichés.

Modification des stations radio mémorisées

Après la programmation des stations radio, peut être que vous désirez modifier leur ordre. RESHUFFLE permet de changer les positions des préréglages.

- 1 Sélectionnez # TUNER du menu et appuyez sur NEXT ▶.
- 2 Sélectionnez RESHUFFLE et appuyez sur NEXT ►. → PRESET, un numéro présélectionné et la station sont affichés.
- 3 Tournez à TUNER PRESET ♦ pour sélectionner une station.
- 4 Appuyez sur ENTER / OK pour confirmer la sélection.
 - →Le numéro présélectionné SUAP (-) et un second numéro présélectionné sont affichés.
- 5 Tournez à TUNER PRESET pour sélectionner l'autre station présélectionnée.
- 6 Appuyez sur ENTER / OK pour confirmer le changement. → RESHUFFLE II est affiché brièvement et ces deux numéros présélectionnés sont alternés.

Dénomination des stations radio

Il est également possible d'attribuer un nom à chacune des stations radio présélectionnées.

- 1 Sélectionnez * TUNER du menu et appuyez sur NEXT ▶.
- 2 Sélectionnez 5IVE NAME (donner un nom) et appuyez sur NEXT ▶.
 - → Une station radio présélectionnée est affichée.
- 3 Tournez à TUNER PRESET pour sélectionner la station à renommer.
- 4 Appuyez sur ENTER / OK pour confirmer votre sélection. →Le nom existant ou _____ est affichée.
- 5 Tournez à TUNER PRESET ♦ pour sélectionner une lettre et NEXT ▶ ou ◀ PREV. pour passer à la position suivante ou précédente.
- 6 Après avoir introduit le nom entier, appuyez sur ENTER / OK pour confirmer.
 - →STORE II est affiché et le nom mémorisé.

Effacement des noms de station

- Utilisez le menu option * TUNER, sélectionnez GIVE NAME.
 → Une station présélectionnée est affichée.
- 2 Tournez à
 MENU NAVIGATOR pour sélectionner le nom à effacer.
- 3 Appuyez sur ENTER / OK pour confirmer votre sélection.
- 5 Appuyez sur ENTER / OK pour effacer le nom de la station.
 Ou si vous changez d'avis,
 appuyez sur ◀ PREV. pour maintenir le nom de la station.

Récepteur Sujet à modifications sans avis préalable. Généralités Consommation de puissance280 W Consommation de puissance en veille.....< 2 W Dimensions, $l \times h \times p$435 × 135 × 350 mm $17,17 \times 5,31 \times 13,78$ pouces Poids.......9,4 kg, 20,72 livres Section amplificateur (0,7 % THD, 6 Ω) Puissance de sortie, mode stéréo : FTC (40 Hz-20 kHz).....2 × 80 W Puissance de sortie, mode surround (1 kHz) Avant2 × 100 W Centrale100 W Surround......2 × 100 W Graves±9 dB à 100 Hz Aiguës±9 dB à 10 kHz Sonorités......+6 dB à 100 Hz (-30 dB); +3 dB à 10 kHz (-30 dB) Distorsion harmonique totale0,05 % à 1 kHz, 5 W Réponse de fréquence.....20-20 000 Hz, ±1 dB Rapport Signal/Bruit≥ 82 dB Séparation stéréo (1 kHz)≥ 45 dB Parasitage (1 kHz).....≤ -65 dB Entrées linéaires......250 mV/47 kΩ 6 CHANNEL DVD/SA-CD IN......250 mV/40 kΩ FRONT AV250 mV/22 k Ω Coaxial numérique......75 Ω conforme à IEC 958 Optique numérique......toslink **Sorties** Sortie interactive d'alimentation (en service)total 120 W max. Sorties linéaires......250 mV/1 k Ω Coaxial numérique......75 ♀ conforme à IEC 958 Fréquences d'échantillonnage de la sortie numérique Entrée analogiquesortie 48 kHz Entrée numérique 32 kHzsortie 32 kHz Entrée numérique 44,1 kHz.....sortie 44,1 kHz Entrée numérique 48 kHz.....sortie 48 kHz Entrée numérique 96 kHz.....sortie 48 kHz Ecouteurs8–600 Ω (3 V f.m.e., 60 Ω) Enceintes... $\geq 6 \Omega$

Section syntoniseur	
Gamme de fréquence	
FM	87,5-108,0 MHz
AM	530—1 700 kHz
Sensibilité	
Stéréo FM	41 dBf
Mono FM	17 dBf
Distorsion harmonique totale	
Stéréo FM	0,8 %
Mono FM	0,9 %
Réponse de fréquence	63-12 500 Hz ±1 dB
Rapport Signal/Bruit	
Stéréo FM	55 dB
Mono FM	60 dB
Séparation de canal	27 dB à 1 kHz

DEPISTAGE DES ANOMALIES

AVERTISSEMENT

Ne tentez jamais de réparer quoique ce soit vousmême, ceci annulerait votre garantie. N'ouvrez pas l'équipement au risque de chocs électriques. Dans le cas d'une anomalie de fonctionnement, commencez par vérifier les points ci-dessous avant de donner votre appareil à réparer.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème en suivant ces instructions, veuillez consulter votre fournisseur ou votre centre SAV.

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'appareil ne marche pas et en mode veille	Le circuit anti-surchauffe est activé.	Eteignez l'appareil et laissez-le refroidir. Après avoir laissé l'appareil refroidir, allumez-le de nouveau et sélectionnez une source en faisant SOURCE SELECT ou en appuyant sur une touche source sur la télécommande.
Pas de son	Le VOLUME n'est pas réglé correctement.	Réglez le VOLUME.
	Ecouteurs branchés.	Débranchez les écouteurs.
	La source incorrecte a été sélectionnée.	Tournez SOURCE SELECT pour sélectionner la bonne source.
Aucun son n'est audible	Une des enceintes est mal branchée.	Branchez l'enceinte correctement.
du côté gauche ou du côté droit	Un fil d'enceinte est endommagé.	Remplacez le fil.
uroit	La commande de balance de volume dans le menu de récepteur est mai réglée.	Réglez l'OL FRONT-L et l'OL FRONT-R dans le menu de récepteur.
de son dans les enceintes	Le mode SURROUND n'est pas activé.	Appuyez sur SURROUND ON/OFF pour mettre l'équipement en mode surround.
centrale ou surround	Les enceintes surround et/ou centrale ne sont pas (bien) branchées.	Branchez les enceintes correctement.
	Les enceintes surround et/ou centrale ont été activées dans le menu SPEAKR SETUP.	Sélectionnez 9ES pour les enceintes présentes.
	Un fil d'enceinte est endommagé.	Remplacez le fil.
Le niveau du son surround est trop faible ou trop fort	Le niveau de son surround n'est pas bien réglé.	Réglez le niveau du son surround au niveau du récepteur.
Le niveau du son central est trop faible ou trop fort	Le niveau du son central n'est pas bien réglé.	Réglez le niveau du canal central au niveau du récepteur.
Seule l'enceinte centrale est audible en Dolby Surround Pro Logic	Un signal mono est reproduit.	Sélectionnez une source de son différente ou désactivez le son surround.
Mauvaise réception radio, programmation	Le récepteur ou l'antenne sont positionnés tout près d'une source d'émission par exemple téléviseur, lecteur CD, enregistreur CD, lecteur DVD, etc.	Modifiez la position de l'unité interférant ou essayez de la mettre hors service.
Pas d'enregistrement numérique possible par la sortie numérique	La fréquence d'échantillonnage n'est pas acceptée par l'enregistreur numérique.	Assurez-vous que l'enregistreur numérique puisse traiter des fréquences d'échantillonnage comprises entre 32 et 48 kHz, ou procédez à l'enregistrement par la sortie analogique.
L'ensemble de l'enregistrement se présente comme une seule piste en	Le lecteur de DVD ne fournit pas d'informations relatives aux pistes.	Enregistrez chaque piste individuellement ou utilisez l'option « manual track increment » de l'enregistreur.
cas d'enregistrement à partir d'un DVD	La source numérique est protégée à la copie.	La copie n'est pas permise.
Pas de signal vidéo	Les connexions n'ont pas été faites correctement.	Connectez les câbles correctement.
sur le moniteur/TV	Les types de câbles ou les connexions vidéo effectuées ne sont pas identiques.	Utilisez le même type de câble/connexion vidéo pour la connexion entre l'appareil vidéo, le récepteur et le moniteur/TV.
	Votre moniteur/TV ne prend pas en charge le signal vidéo émis par la source vidéo.	Changez le signal vidéo sur la source vidéo ou sur le moniteur/TV, si possible.

GARANTIE LIMITÉE

SYSTÈME SONORE

Main d'œuvre gratuite pendant un an
Pièces garanties pendant un an
Il faut porter ce produit à un centre de service pour réparations.

QUI EST COUVERT?

Il faudra présenter une preuve d'achat pour pouvoir bénéficier des services de la garantie. Le reçu, la facture ou un autre document portant la date d'achat et qui prouve que vous avez bien acheté le produit est considéré comme preuve d'achat.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT?

La couverture de la garantie entre en vigueur le jour où vous achetez le produit. Pendant un an à compter de cette date, toute pièce sera réparée ou remplacée gratuitement et la main d'œuvre sera sans frais. Après cette période d'un an, les frais de remplacement ou de réparation des pièces, ainsi que la main d'œuvre, seront facturés au consommateur.

Toute pièce, y compris une pièce réparée ou remplacée, est couverte seulement pendant la période de garantie d'origine. Lorsque la garantie du produit arrive à terme fin, la garantie de toute pièce remplacée ou réparée est terminée aussi.

QU'EST-CE QUI EST EXCLU DE LA GARANTIE?

La garantie ne couvre pas :

- les frais de main d'œuvre pour installer ou préparer, pour régler les commandes et pour installer ou réparer les systèmes d'antenne à l'extérieur du produit.
- la réparation du produit et/ou d'une pièce pour cause du mauvais emploi, d'accident, de réparations non-agréées ou d'une autre raison qui ne peut pas être contrôlée par Philips.
- des problèmes de réception dûs à des conditions de signal, au câble ou aux systèmes d'antenne à l'extérieur de l'unité.
- un produit qui nécessite des modifications ou adaptations pour lui permettre de fonctionner dans un pays autre que le pays pour lequel il a été conçu, fabriqué, agréé et/ou autorisé, ou la réparation de produits endommagés par de telles modifications.
- des dommages indirects ou conséquents qui résultent du produit.
 (Certains états ou provinces ne permettent pas l'exclusion de dommages indirects ou conséquents. Il est donc possible que l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas au cas présent. Cela comprend, mais de façon non-limitative, enregistrements, qu'ils soient protégés ou non par les lois sur les droits d'auteur).
- un produit utilisé pour des raisons commerciales ou institutionnelles.

OÙ LE SERVICE EST-IL PROPOSÉ?

Le service de garantie est disponible dans tout pays où le produit est distribué officiellement par Philips. Dans des pays où Philips ne distribue pas le produit, l'organisme local de service Philips tentera de fournir le service (mais il pourra y avoir des retards si la bonne pièce ou les manuels techniques ne sont pas facilement disponibles).

NE PAS OUBLIER DE GARDER...

Veuillez garder le reçu, la facture ou tout autre document qui prouve l'achat. L'attacher à ce manuel d'emploi et les garder tous les deux à portée de main. Garder aussi le carton et l'emballage d'origine pour le cas où il faudra renvoyer le produit.

AVANT DE FAIRE APPEL AU TECHNICIEN...

Veuillez consulter votre guide d'utilisation pour assistance. Si vous avez d'autres questions, contactez-nous au 1-800-531-0039.

POUR BÉNÉFICIER DU SERVICE DE GARANTIE AUX É.-U., AU PUERTO RICO OU DANS LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES...

Porter le produit à un centre de service Philips (voir liste ci-jointe) ou bien à un centre de service agréé pour les réparations. Lorsque le produit aura été réparé, il faudra aller le chercher au centre. Les centres ont le droit de garder les pièces défectueuses.

(Aux É-U., au Puerto Rico et aux Îles Vierges, toute garantie implicite, y compris des garanties de vendabilité et d'aptitude à un but spécifique, est limitée à la durée de cette garantie explicite. Mais, étant donné que certains états et provinces ne permettent pas de limité la durée d'une garantie implicite, cette limitation pourrait ne pas s'appliquer au cas présent.)

POUR BÉNÉFICIER DU SERVICE DE GARANTIE AU CANADA...

Veuillez contacter Philips au :

1-800-661-6162 (Francophone) 1-800-531-0039 (Anglophone ou hispanophone)

(Au Canada, cette garantie est consentie à la place de toute autre garantie. Aucune autre garantie, qu'elle soit explicite ou implicite, n'est donnée, y compris la garantie implicite de vendabilité ou d'aptitude à un but spécifique. Philips n'est en aucun cas responsable des dommages, qu'ils soit directs ou indirects, spéciaux, secondaires ou conséquents, quelles que soient leurs origines, même en présence d'une mise en garde contre de tels dommages.)

RAPPEL IMPORTANT...

Veuillez inscrire cl-dessous les numéros de modèle et de série qui se trouvent sur le produit même. De plus, veuillez remplir et renvoyer sans délai la carte d'enregistrement de garantie. Il nous sera ainsi plus facile de vous contacter en cas de besoin.

N° DE MODÈLE	
N° DE SÉRIE	

Envie hoy su Tarjeta de Registro de la Garantía para recibir todas las ventajas correspondientes.

- · Una vez que se registre la compra de su aparato Philips, Ud. tiene derecho a todas las ventajas correspondientes al dueño de un broducto Philibs.
- Sírvase llenar y devolver en seguida la Tarjeta de Registro de la Garantía embacada con su abarato y saque provecho de estas ventajas importantes.

Verificación de la garantía

Registre su producto dentro de 10 días para confirmar su derecho a máxima protección bajo los términos y/condiciones de la garantia de Philips.

Confirmación del dueño

Su Tarieta de Registro de la Garantia comprueba que Ud. es el dueño delc aparato en caso de robo o pérdida del producto.

Registro del modelo

La devolución/inmediata/de/su Tarieta de Registro de la Garantia le garantiza, que recibirá todalla información y todas las promociones especiales que le corresponden por ser el dueño de sulmodelo

PHILIPS

¡Felicidades por su compra y bienvenido a la «familia»!

Estimado dueño del producto Philips:

Gracias por su confianza en Philips. Ud. ha elegido uno de los mejores productos disponibles hoy en cuanto a fabricación y respaldo después de la venta. Haremos todo lo posible para que Ud. quede satisfecho con su producto por muchos años.

Como miembro de la «familia» Philips, Ud. está protegido por una de las garantías más completas y una de las redes de servicio más sobresalientes de la industria.

Y además, gracias a su compra, Ud. recibirá toda la información y todas las promociones especiales que le corresponden, y también tendrá acceso fácil a los accesorios a través de nuestra conveniente red de compras a domicilio.

Y lo más importante es que Ud. puede contar con nuestro compromiso incondicional de lograr su satisfacción total.


Todo esto es nuestra manera de darle la bienvenida y las gracias por invertir en un producto Philips:

Atentamente.

Laurence J. Blanford

Lawrence J. Blanford Presidente y Director General

P.D. Recuerde que para sacar máximo provecho de su producto Philips, Ud. debe devolver su Tarjeta de Registro de la Garantía dentro de 10 días. ¡Sírvase enviárnosla ahora mismo!

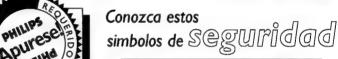



El símbolo del «rayo» indica que algún material no aislado dentro de su unidad podría resultar en una sacudida eléctrica. Para la seguridad de todos, favor de no remover la cubierta del producto.

El «signo de exclamación» le llama la atención a características sobre las que Ud. debe leer la información adjunta detenidamente para evitar problemas de funcionamiento y mantenimiento.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE SACUDIDA ELECTRICA O INCENDIO, NO EXPONGA ESTE EQUIPO A LLUVIA NI A HUMEDAD.

PRECAUCION: Para evitar sacudida eléctrica, introduzca la patilla ancha del enchufe al fondo de la ranura ancha.

	Para	uso	del	cliente
--	------	-----	-----	---------

Escriba abajo el número de serie que se encuentra en el panel posterior. Guarde esta información para el futuro.

No.	de	modelo		

No. de serie

MAC5097



PHILIPS Visite nuestro sitio del World Wide Web en http://www.philips.com

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- 1. Lea estas instrucciones.
- 2. Conserve estas instrucciones.
- 3. Lea todos los avisos.
- 4. Siga todas las instrucciones.
- 5. No utilice este aparato cerca del agua.
- 6. Para limpiar el aparato utilice sólo un trapo seco.
- No tape las aperturas de ventilación.
 Proceda a su instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 8. No instale el equipo cerca de fuentes de calor Como radiadores, calentadores, estufas o cualquier otro aparato (incluyendo los amplificadores) generador de calor:
- 9. No anule la seguridad de la clavija de corriente (ya sea de tipo polarizado o con toma de tierra). Las polarizada de CA clavijas polarizadas tienen dos patillas, una más ancha que la otra. Las que disponen de toma de tierra tienen dos patillas y una tercera que es la de conexión a tierra. Tanto la patilla más ancha como la toma de tierra han sido incorporadas a la clavija para su seguridad personal. Si la clavija suministrada con el equipo no es compatible con su toma de corriente, consulte a un electricista para sustituir la toma de corriente obsoleta.
- 10. Proteja debidamente el cable impidiendo que pueda pisarse o incluso perforarse, especialmente en la parte más próxima a la clavija y en el punto de salida del equipo.

11. Utilice exclusivamente aquellos dispositivos/ accesorios recomendados por el fabricante.



Coloque el equipo exclusivamente sobre aquellos carros, bases, trípodes, soportes o mesas especificados por el comerciante o vendidos con el equipo. Cuando utilice un carro, tenga cuidado al desplazar el conjunto carro/equipo para evitar posibles daños por vuelco.

- **13. Desenchufe el aparato** durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a ser utilizado durante largo tiempo.
- 14. Confie el mantenimiento y las reparaciones a personal técnico especializado. El equipo deberá repararse siempre que haya resultado dañado de alguna manera, como por ejemplo por daños en el cable o en la clavija, por derrame de líquido sobre el equipo, por objetos que hubieran podido introducirse en su interior, por exposición del equipo a la lluvia o a ambientes húmedos, cuando el equipo no funcione con normalidad o cuando hubiera sufrido algún tipo de caída.
- 15. Uso de las pilas ADVERTENCIA:

 Para prevenir escapes en las pilas, que pueden ocasionar lesiones físicas, daños a su propiedad o dañar la unidad:
- Instale todas las pilas correctamente, + y como está marcado en la unidad.
- No mezcle las pilas (viejas con nuevas o de carbono y alcalinas, etc.).
- Extraiga las pilas cuando no vaya a usar la unidad durante largo tiempo.

EL 6475-S003: 02/8

Símbolo del equipo Clase II



Este símbolo indica que la unidad tiene un sistema doble de aislamiento.

spañol

INFORMACIÓN GENERAL

Instrucciones sobre seguridad Instrucciones sobre seguridad53-5	54
Información general	
Lista de componentes	
Configuración	
Reconocimiento de marcas registradas	
Controles	
Mando a distancia	
Utilización del mando a distancia	57
Botones del mando a distancia5	8
Programación del mando a distancia Universal	9
Conectores	60
Conexiones	
Conexiones de audio analógicas6	
Conexiones de audio digitales	
Sistema de control en bus, CINEMA LINK	
Sobre el vídeo componente	3
Alimentación	
Conexiones de los altavoces	
El TV como altavoz central	
Conexión de las antenas	13
Configuración del sistema Emplazamiento de los altavoces	2.4
Configuración y prueba de los altavoces	
Capacidad de potencia6	
Auriculares	<u>3</u> 4
Mantenimiento	
Ajuste del receptor	
Pantalla	ib
Menús Menú del receptor67-6	20
Menú del TV)Β 32
Activado de CINEMA LINK	38
Selección de fuente	
SOURCE SELECT	
Selección 6 CHANNEL DVD/SA-CD IN	
Para reasignar una selección de fuente	
Acerca de 6 CHANNEL DVD/SA-CD IN	
Reproducción, Grabación	~
Reproducción de una fuente	70
Ajuste del sonido	
Grabación de una fuente	70
Grabación de la salida digital	/U
Sonido envolvente Acerca del sonido envolvente	74
Activación del sonido envolvente	
Ajustes del sonido envolvente	72
Sintonizador	
Para sintonizar las emisoras de radio	
Activación de la sensibilidad FM	73
Almacenamiento de emisoras de radio	/3 74
Para reordenar emisoras de radio almacenadas	
Para asignar un nombre a una emisora	
Para borrar los nombres de las emisoras	74
Datos técnicos	
Receptor	75
Solución de problemas	
Advertencia	
	10
Garantía limitada Garantía limitada	77
Opigittig Illittado	, ,

Lista de componentes

Este receptor viene acompañado de los siguientes componentes:

- Un mando a distancia
- 2 pilas para el mando a distancia, tamaño AA
- Un cable coaxial para conexión de audio con un reproductor de DVD
- Un cable coaxial para la conexión de CINEMA LINK
- Una antena de cuadro
- Una antena alámbrica
- Este manual de instrucciones

Configuración

Si ha colocado los componentes de su sistema uno encima de otro, el receptor deberá ponerlo en la parte de arriba. Coloque el receptor en una superficie lisa, firme y estable. No cubra ninguna de las ranuras de ventilación y deje 50 cms. (20 pulgadas) de distancia libre por encima y 10 cms. (4 pulgadas) a la izquierda y a la derecha del receptor para permitir una ventilación adecuada.

Para obtener una recepción buena, la antena de cuadro no debe situarse encima o al lado de VCRs, grabadores de CD, reproductores DVD, televisores u otras fuentes de radiación.

Información medioambiental

Se ha suprimido todo el material de embalaje innecesario. Hemos hecho todo lo posible por que el embalaje pueda separarse en tres materiales independientes: cartón (caja), poliestireno expandible (amortiguación) y polietileno (bolsas, plancha de espuma protectora).


Los materiales que componen el equipo son reciclables y reutilizables si son desmontados por una empresa especializada. Por favor, siga las normas y regulaciones locales a la hora de tirar los materiales de embalaje, pilas agotadas o su antiguo equipo a la basura.

Como socio de ENERGY STAR®, Philips ha establecido que este producto cumple las directrices de ENERGY STAR® sobre rendimiento energético.

Reconocimiento de marcas registradas

Fabricado con autorización de Dolby Laboratories. «DOLBY», «DOLBY DIGITAL», «PRO LOGIC» y el símbolo de doble-D DCI son marcas registradas de Dolby Laboratories. Trabajos confidenciales y no publicados. © 1992—1997 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

«DTS» y «DTS Digital Surround» son marcas comerciales de Digital Theater Systems, Inc. Copyright 1996 de Theater Systems. Inc. Reservados todos los derechos.

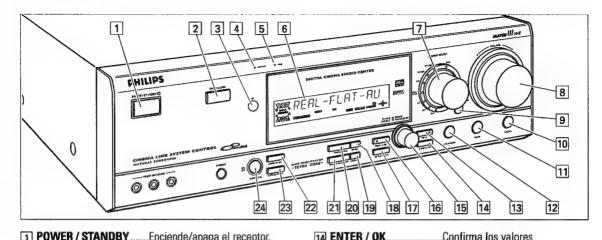

1 POWER / STANDBY	Enciende/apaga el receptor.
2 CINEMA LINK	Activa/desactiva el sistema de control en bus entre el receptor y el televisor.
3	Detector para el mando a distancia de infrarrojos.
4 VIRTUAL	Luz de control para sonido ambiental virtual.
5 HALL	Indicación luminosa de control de HALL.
6	Pantalla
7 SOURCE SELECT	Selecciona los diversos conectores de audio y vídeo. Reactiva el receptor del modo de espera.
8 VOLUME	Aumenta o disminuye el nivel de volumen.
9 FRONT AV	Selecciona la entrada FRONT AV / GAME.
10 TREBLE	Ajusta los agudos cuando se utiliza VOLUME.
11 BASS	Ajusta los graves cuando se utiliza VOLUME.
12 LOUDNESS	Activa/desactiva LOUDNESS.
13 NEXT ▶	TUNER: Busca las emisoras de radio. MENU: Pasa al siguiente nivel del menú.

seleccionados del menú.

NU NAVIGATOR
TUNER: Selecciona la emisora presintonizada anterior/posterior. MENU: Se mueve hacia arriba o hacia abajo en el menú.
TUNER: Busca las emisoras. MENU: Pasa al nivel anterior del menú.
Activa/desactiva el menú.
Selector de sensibilidad baja o alta del sintonizador.
Selecciona el brillo de la pantalla.
Selector de bandas del sintonizador.
Conmuta entre el nombre y la frecuencia en la pantalla.
Cambia entre las diferentes configuraciones del altavoz.
Cambia entre los distinos modos de sonido ambiental virtual.

24 SURROUND ON/OFF Cambia entre los últimos modos

ambiental y estéreo seleccionados.

Español

Utilización del mando a distancia

Abra el compartimento de las pilas del mando a distancia e introduzca 2 pilas alcalinas, tipo **AA** (R06, UM-3).

Si las pilas están desgastadas o no va a utilizar el mando a distancia durante un largo período, extráigalas del compartimento.




Las pilas contienen sustancias químicas peligrosas, cuando las vaya a tirar, hágalo conforme a la normativa vigente.

Los botones del mando a distancia funcionan de la misma manera que los correspondientes en el receptor.

¡Importante!

Debe pulsar un botón de origen durante más de 1 segundo para cambiar el origen del sonido en el receptor. Si lo pulsa durante un tiempo inferior a 1 segundo, sólo cambiará para que el mando a distancia utilice los comandos del producto seleccionado.

El mando a distancia permanece sintonizado con la fuente seleccionada hasta que se pulse otra fuente diferente. Esto permite utilizar fuentes adicionales (p. ej. el rebobinado de una cinta) sin necesidad de cambiar de fuente en el receptor.

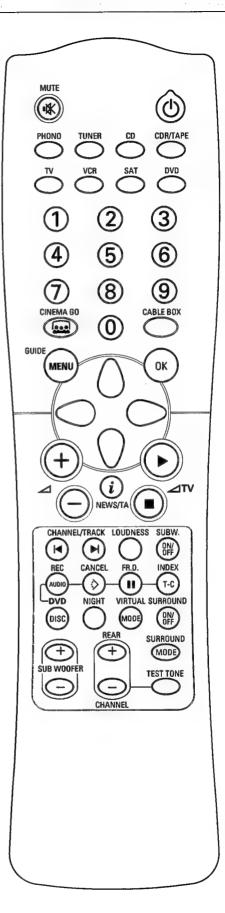

Botones del ma			.Selecciona la emisora presintonizada anterior.
IX MUTE	Anula el sonido del receptor en todos los modos, excepto el de TV. Anula el sonido del equipo de TV Philips, si el mando a distancia está en modo TV.	CHANINE TDACK	VCR: Rebobina la cinta. CD, CDR, DVD: Selecciona la pista anterior. TV: Selecciona el canal anteriorSelecciona la siguiente emisora
ტ	Cambia el origen seleccionado en el mando a distancia (p. ej., VCR o TV) al modo de espera. Cuando se pulsa durante más de 2 segundos, el receptor cambia al		presintonizada. VCR: Avanza rápidamente la cinta. CD, CDR, DVD: Selecciona la pista siguiente. TV: Selecciona el canal siguiente.
PHONO, TUNER, CD,	modo de espera.		Activa/desactiva LOUDNESS.
CDR/TAPE, TV,		20BAN' OIN/OLL ''''''	Enciende y apaga el subaltavoz para bajas frecuencias.
	Cambia en el mando a distancia las órdenes para manejar cada uno de los aparatos. Selecciona los orígenes si se	REC, DVD AUDIO	CDR, VCR: Inicia la grabación. DVD: Selecciona las pistas de audio.
	pulsa durante más de 1 segundo. SAT solamente funciona con receptores de satélite <i>digitales</i> . Reactiva el receptor		CD, CDR, SAT, VCR: Borra un programa, cancela las selecciones. DVD: Selecciona el ángulo de visión.
I <i>-</i> -0	del modo de espera. Para teclear los números de las pistas,	FR.D., DVD 💵	TUNER: Selecciona FREQUENCY DIRECT. CD, CDR, VCR, DVD: Interrumpe la reproducción.
	emisoras o frecuencias. Los números de dos dígitos deberán teclearse antes	INDEX, DVD T-C	VCR: Activa/desactiva la búsqueda
CINEMA CO	de que pasen 2 segundos. Activa CINEMA LINK en el TV.		del índice. SAT: Activa/desactiva los temas.
	(sólo en E. U.) Activa en el mando a		DVD: Selecciona el título o el capítulo
JASEE 5071	distancia los códigos del decodificador de cable.	DISC	CD-, CDR-, Cambiadores-DVD: Selecciona el disco siguiente.
MENU GUIDE	TUNER: Activa y desactiva el menú		Activa/desactiva NIGHT MODE.
	del receptor. DVD, TV: Activa y desactiva el menú		Se desplaza a través de los distintos modos de sonido ambiental virtual.
ער	DVD/TV. Confirma las opciones del menú.		Activa/desactiva SURROUND SOUND.
	TUNER: Se desplaza por los menús.	+/- SUBWOOFER.	Aumenta/disminuye el volumen del subwoofer.
	Las flechas derecha/izquierda son para sintonizar hacia arriba o hacia abajo. CD, CDR: Las flechas izquierda/derecha son para la búsqueda hacia atrás o hacia adelante, las flechas arriba/ abajo son para seleccionar la pista siguiente/anterior.		Aumenta/disminuye el volumen de los altavoces posteriores. Cuando utilice la prueba de sonido (test tone) se puede aumentar o disminuir con estos botones el volumen de los altavoces que está probandoRealiza un rastreo por los diferentes
	Aumenta el volumen del receptor.		modos de sonido envolvente.
A	Disminuye el volumen del receptorTUNER: Sin función TV: Activa/desactiva el teletexto SAT: Activa/desactiva el texto de información.	TEST TONE	Activa/desactiva la prueba de sonido. Cuando esté utilizando la prueba de sonido se puede aumentar/disminuir el volumen de los altavoces que esté probando con +/- REAR.
► ⊿TV	Aumenta el volumen del televisor. CD, CDR, VCR, DVD: Inicia la reproducción.		
■ ⊿TV	Disminuye el volumen del televisor. CD, CDR, VCR, DVD: Detiene la reproducción.		

Español

Programación del mando a distancia Universal

Se puede identificar este mando por la inscripción Multibrand/Universal.

El mando a distancia Universal deberá programarse para utilizar los códigos de las diferentes marcas de aparatos. Esto se realiza por medio de la introducción de un código de 4 dígitos o realizando una búsqueda de códigos hasta que se encuentre el correcto. Recomendamos la utilización del código de 4 dígitos. Es el método más rápido y el más seguro. El método de búsqueda de códigos deberá utilizarse únicamente si no puede encontrar el código correspondiente a su aparato. La tabla de códigos se encuentra al final del manual.

¡Importante!

Para la programación se deberán utilizar los botones del mando a distancia, no los del receptor o los de otros aparatos.

Programación con el código de 4-dígitos

- Mantenga pulsados el botón de fuente del aparato que desea manejar y O durante 3 segundos.
- 2 Teclee el código de 4 dígitos del aparato (tabla de códigos al final del manual).

Advertencias: — Si se introducen más de 4 dígitos, el mando a distancia aceptará sólo los cuatro primeros.

- Si no introduce ningún código durante
 30 segundos, el mando a distancia desactivará la función de programación sin cambiar el código ya existente.
- Para programar un aparato nuevo, simplemente escriba el código nuevo sobre el antiguo.

Búsqueda en la tabla de códigos


- 1 Encienda el aparato que desea manejar.
- 2 Mantenga pulsados el botón de fuente del aparato que desea maneiar y (b) durante 3 segundos.
- 3 Pulse y suelte de nuevo 🖒.
 - El mando a distancia envía los códigos de «canal arriba» o de espera dependiendo de la fuente que se haya seleccionado para cada una de las marcas de aparatos.
- 4 Tan pronto como el aparato responda cambie al próximo canal o se ponga en espera – suelte el botón (b) para confirmar el código.
 - → Se utilizará el código identificado.
- Si el aparato no responde en 2 minutos, significa que el código de ese aparato no está almacenado en la memoria del mando a distancia. El código del mando a distancia no cambiará.

Advertencia: Si extrae las pilas del mando a distancia durante más de 1 minuto, tendrá que programar los códigos de nuevo. Una vez que haya encontrado y comprobado los códigos de cada uno de los aparatos, puede anotarlos aquí abajo.

PHONO	•
TUNER	
CD	
CDR/TAPE	
TV	
VCR	
SAT	
DVD	
CABLE BOX	

Para reajustar el mando a distancia

- Mantenga pulsados uno de los botones de fuente y durante 3 segundos.
- 2 Introduzca el código de 3 dígitos 981.
 - El mando a distancia está ahora reajustado con todos los códigos originales Philips.

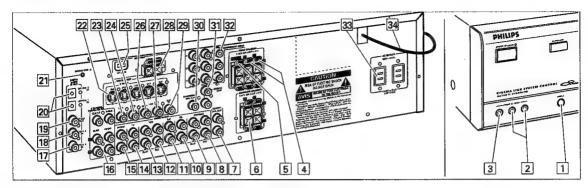

Conectores	Nombre del conector	Conexiones
Toma de auriculares de	1 PHONES	Para la toma de auriculares de 6,3 mm en la parte frontal.
6,3 mm en la parte frontal		
Entradas de audio y vídeo	2 FRONT AV / GAME	Enchufes de salida de audio izquierdo y derecho para aparatos como
en la parte frontal		cámaras de vídeo y consolas de videojuegos.
	3 FRONT AV / GAME	Enchufes de salida de vídeo para aparatos como cámaras de vídeo y
		consolas de videojuegos.
FRONT SPEAKERS	4 R, L	Para los altavoces frontales izquierdo y derecho.
	5 CENTER	Para el altavoz central.
SURROUND SPEAKERS	6 R, L	Para los altavoces envolventes izquierdo y derecho.
AUDIO IN/OUT	8 CDR/TAPE OUT	Para la entrada de una grabadora de CD o una platina de cintas.
	9 CDR/TAPE IN	Para la salida de una grabadora de CD o una platina de cintas.
	10 CD IN	Para la salida de un reproductor de CD.
	11 SAT IN	Para la salida de un sistema de satélite.
	12 VCR OUT	Para la entrada de una grabadora de vídeo.
	13 VCR IN	Para la salida de una grabadora de vídeo.
	14 TV IN	Para la salida del televisor.
	15 PHONO IN	Para la salida de un giradiscos de bobina MM.
	21 PHONO GND m.	Cable a tierra del giradiscos.
Entrada de 6-canales		N Para la salida de 6-canales de aparatos como DVD o reproductores de
		discos láser.
DIGITAL AUDIO IN/OUT	17 COAX 1 IN	Para la salida coaxial de aparatos digitales (entrada predeterminada para
·		fuentes de DVD).
	18 COAX 2 IN	Para la salida coaxial de aparatos digitales.
	19 COAX OUT	Para la entrada coaxial de aparatos digitales como grabadoras de CD o MD.
	20 OPTICAL 1 (2) IN	Para la salida óptica de aparatos digitales como reproductores DVD,
		reproductores de CD, grabadoras de CD o reproductores MD.
VIDEO IN/OUT	22 S-VIDEO	Entradas y salidas de vídeo S para aparatos de vídeo para obtener una
		mejor calidad de vídeo.
	23 DVD IN	Para la salida de un reproductor DVD.
	24 MON OUT	Para la entrada de un monitor (p. ej. de TV).
	26 VCR IN	Para la salida de una grabadora de vídeo.
	27 VCR OUT	Para la entrada de una grabadora de vídeo (para la grabación).
	29 SAT IN	Para la salida de un sistema satélite.
	32 COMPONENT VIDEO	Entradas y salidas de vídeo componente de aparatos de vídeo para la mejor
		calidad de vídeo posible.
Conectores de antena	25 AM LOOP	Para la antena de cuadro incluida.
	28 FM 300 Ω	Para la antena alámbrica incluida o antena exterior.
Salidas preamplificadas	7 CENTER PRE-OUT	Para la entrada de un televisor cuando se utiliza como altavoz central (es
		posible sólo cuando se tiene conectado un sistema en bus CINEMA LINK).
	30 SUBWOOFER PRE-OUT	Para la entrada de un subwoofer activo.
Sistema de control en bus	31 CINEMA LINK	Para salidas del Sistema de control en bus de un televisor Philips con
		CINEMA LINK.
Para salidas de alimentación	1 33 AC OUTLET	Aplica el mismo voltaje que el de la red de alimentación. Se permite una
(no en todas las versiones)		carga de hasta 120 W/1A en total.
Cable de alimentación	34	Después de efectuar todas las conexiones, conecte el cable de
Capie de allinemación	34	Despues de electuar louds las conexiones, conecte el cable de

Conexiones de audio analógicas


Algunos aparatos poseen conectores analógicos y digitales. Siempre que sea posible utilice la conexión digital; obtendrá una calidad mejor de sonido. Para aprender a utilizar los conectores digitales del receptor vea «Para reasignar una selección de fuente».

Se necesita un desmodulador AC-3 RF opcional para utilizar Dolby Digital Laserdisc, ya que las señales de salida son diferentes.


DTS Digital Surround™ es un formato de audio digital discreto de 5.1 canales disponible en software CD, LD y DVD que, en consecuencia, no se puede descodificar y reproducir en la

mayoría de los reproductores de CD, LD o DVD. Por este motivo, cuando se reproduce el software codificado DTS mediante las salidas analógicas de CD, LD o DVD, se producirá un ruido excesivo. Para evitar que se produzcan daños en el sistema de audio, el cliente debe tomar las debidas precauciones, si están conectados los sistemas de salida analógicos directamente al receptor.


Para disfrutar de las reproducciones DTS Digital Surround™, hay que conectar un reproductor compatible con DTS a una de las entradas digitales del receptor.

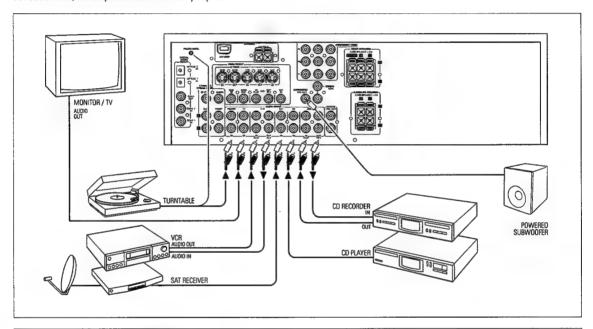


Conexiones de audio digitales

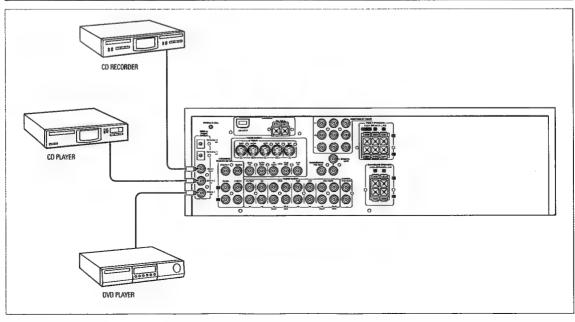

Sistema de control en bus, CINEMA LINK

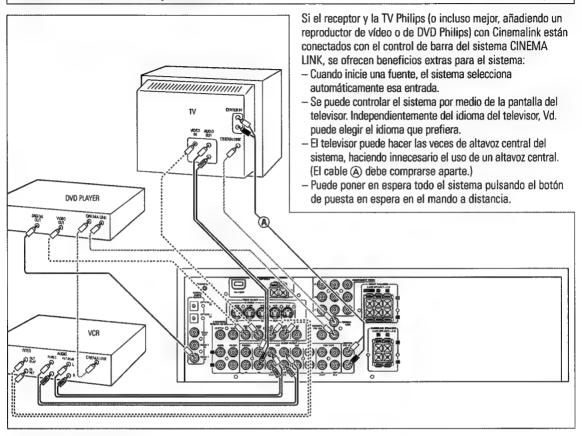

Conexiones de vídeo

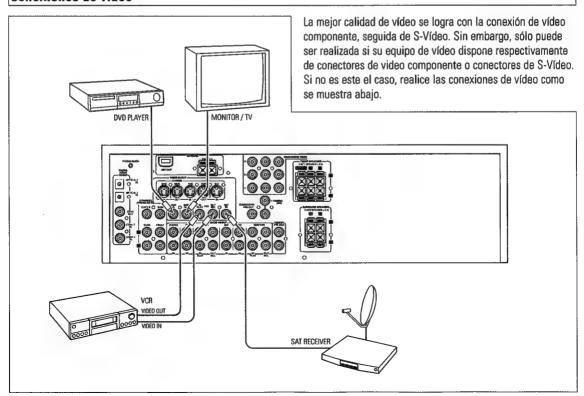

Sobre el vídeo componente

La conexión de su equipo de vídeo usando el vídeo componente (los conectores verde, azul y rojo marcados con Y, Pb y Pr) puede proporcionarle la mejor calidad de vídeo. Sin embargo, sólo será posible si tanto el monitor/TV como el aparato de la fuente admiten el vídeo componente.

Advertencias: — El receptor no puede convertir las diferentes señales de vídeo. P. ej.: si se suministra una señal de entrada de S-Vídeo, no será posible realizar la conexión de vídeo componente con el monitor/TV; en este caso debe realizarse una conexión S-Vídeo con el monitor/TV.

– Compruebe que el monitor/TV es capaz de visualizar la señal específica de vídeo que la fuente del vídeo suministra. Si no es así, busque opciones en el monitor/TV o en la fuente del vídeo para cambiar el tipo de señal o usar S-Vídeo o asegurar las conexiones.


Alimentación

La placa tipo está situada en la parte posterior del receptor.

- 1 Compruebe que la tensión indicada en la placa tipo corresponde con el voltaje de la red local. De lo contrario, consulte con su distribuidor u organización de servicio
- 2 Conecte el cable de alimentación al enchufe mural.

Para desconectar por completo el equipo de la red, retirar el conector de la toma de red de la pared.

Conexiones de los altavoces

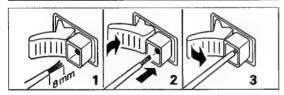

1 Conecte siempre el cable de color (o marcado) al terminal del mismo color y el cable negro (o sin marcar) al terminal de color negro.

2 Conecte:

- El altavoz frontal izquierdo al terminal L (rojo y negro)
- El altavoz frontal derecho al terminal R (rojo y negro)
- El altavoz central a CENTER (azul y negro)
- El altavoz envolvente izquierdo a SURROUND L (gris y negro)
- El altavoz envolvente derecho a SURROUND R (gris y negro)

El TV como altavoz central


Puede utilizar su televisor Philips con CINEMA LINK como un altavoz central. Para un televisor con conexiones «cinch» (de clavijas) se necesitan cables «cinch» adicionales. Estos cables deben conectarse al conector azul CENTER PRE-OUT en la parte posterior. Mire el manual de instrucciones de su televisor para utilizarlo como altavoz central.

Conexiones de las antenas

Antena AM (MW)

La antena de cuadro suministrada es sólo para uso interior. Coloque la antena tan lejos como sea posible del receptor, el televisor, los cables, el reproductor DVD, el VCR y otras fuentes de radiación.


- Introduzca la clavija de la antena de cuadro en AM LOOP como se muestra abajo.
- 2 Gire y mueva la antena para obtener la mejor recepción.

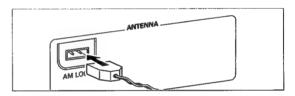

Antena FM


La antena alámbrica suministrada sólo puede utilizarse para recibir emisoras cercanas. Para obtener una recepción mejor le recomendamos que utilice un sistema de antena por cable o una antena exterior.

- Abra los conectores por clic FM 300 Ω pulsando la palanca hacia abajo como se indica a continuación.
- 2 Introduzca cada uno de los cables de la antena en su agujero.
- 3 Cierre las conectores por clic con la palanca.
- 4 Coloque la antena en diferentes posiciones hasta obtener una recepción óptima.

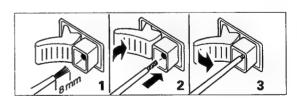

El aparato cumple las normas FCC, Parte 15. Funcionamiento dependiente de dos condiciones siguientes:

- 1. Este aparato no puede provocar interferencia dañina, y
- Este aparato debe aceptar cualquier interferencia
 recibida, incluyendo las interferencias que pueden
 provocar un funcionamiento insuficiente.

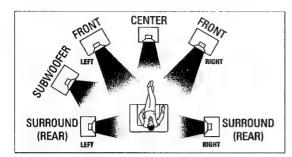

Emplazamiento de los altavoces

Indicaciones generales sobre el emplazamiento

Evite la colocación de los altavoces en una esquina o en el suelo, ya que esto reforzará demasiado los tonos graves. La respuesta de los agudos disminuirá si coloca los altavoces detrás de cortinas, muebles etc. La persona que escucha deberá tener siempre los altavoces «a la vista».

Cada habitación tiene características acústicas diferentes y las posibilidades de emplazamiento son a menudo reducidas. Vea el dibujo de arriba para obtener el mejor emplazamiento de los altavoces.

Para obtener un sonido envolvente de calidad recomendamos como mínimo la utilización de 5 altavoces (2 frontales, uno central, y 2 envolventes). Se puede obtener un sonido envolvente con menos altavoces. Esto se consigue reorientando las señales de los altavoces que faltan hacia los existentes. Lea «Menús» para realizar la configuración correcta en el receptor sobre el número y tamaño de los altavoces utilizados.

Emplazamiento de los altavoces frontales

Los altavoces frontales deberán emplazarse en la parte frontal derecha e izquierda de la posición normal de escucha, como si se tratara de los altavoces estéreo normales.

Emplazamiento del altavoz central

El altavoz central deberá emplazarse en el centro, entre los dos altavoces frontales, por ej. debajo o encima del televisor. La altura ideal del altavoz central es a la altura de los oídos del que escucha (sentado).

Emplazamiento de los altavoces envolventes

Los altavoces envolventes deberán emplazarse uno en frente del otro y estar alineados o ligeramente por detrás de la persona que escucha.

Emplazamiento del subwoofer

El subwoofer se utiliza para mejorar considerablemente el sonido de los graves de su sistema. El subwoofer puede colocarse en cualquier parte de la habitación, ya que no es posible localizar la dirección de los tonos graves. De todas formas, no coloque el subwoofer en el centro de la habitación, ya que esto podría debilitar el sonido de los graves. No coloque ningún objeto encima del subwoofer.

Configuración y prueba de los altavoces

Para obtener un sonido envolvente óptimo, debe ajustarse el volumen de los altavoces. Cuando ajuste el volumen de los altavoces deberá situarse en su posición normal de escucha. Vea «Menú del receptor» para aprender a configurar en el receptor los altavoces utilizados. Lo ideal es que el volumen en la posición de escucha sea el mismo para todos los altavoces.

- 1 Pulse POWER / STANDBY para encender el receptor.
- 2 Pulse TEST TONE en el mando a distancia.
 - Se escucha un sonido de prueba de cada uno de los altavoces excepto del subwoofer.
- 3 Pulse +/- REAR en el mando a distancia para aumentar/disminuir el volumen del altavoz que emite la señal en ese momento. Poniendo todos los altavoces al mismo volumen en la posición de escucha se obtiene una calidad mejor.
- 4 Pulse TEST TONE en el mando a distancia.
 - La señal de prueba se para.

Advertencia: Si no está completamente satisfecho con los ajustes de volumen, le recomendamos que los cambie cuando utilice el sonido envolvente.

Capacidad de potencia

Si se utiliza el receptor con el volumen demasiado alto, se pueden producir distorsiones que causen daño a los altavoces. En caso de distorsiones, reduzca el volumen y los controles de tono a un nivel razonable.

Para evitar el recalentamiento del aparato, hay un circuito de seguridad incorporado. Por lo tanto su aparato puede apagarse bajo condiciones extremas. Si esto ocurre, desconecte el aparato y espere hasta que se enfrie antes de volver a usarlo. Después de dejar que el aparato se enfrie, encienda de nuevo el aparato y seleccione la fuente deseada girando SOURCE SELECT.

Auriculares

La conexión de los auriculares al terminal PHONES silencia los altavoces. El receptor selecciona STEREO y el sonido envolvente se convierte en una señal de estéreo reducida para que los auriculares normales puedan reproducirla.


Al desconectar los auriculares, los altavoces se activan otra vez. Si desea disfrutar de nuevo del sonido envolvente selecciónelo de vuelta en el receptor.

Mantenimiento

Limpie el receptor con un paño suave ligeramente humedecido y sin pelusas. No utilice productos de limpieza que puedan tener un efecto corrosivo.



No exponga el receptor a la humedad, lluvia, arena o calor excesivo (causado por sistemas calefactores o exposición directa a la luz solar).

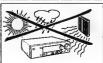

pañol

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Ajuste del receptor

Una vez establecidos el número de altavoces y su colocación, puede ajustar la configuración inicial del receptor para obtener un sonido ambiental óptimo con la configuración real:

 Defina qué altavoces se han conectado al receptor (consulte «Menús / SPERKR SETUP»).

Advertencia: La configuración inicial del receptor es:
dos altavoces frontales, izquierdo y derecho:
presente (no se puede modificar)
altavoz central: presente
dos altavoces traseros: presente
subaltavoz de bajas frecuencias: presente

2 Seleccione el tamaño de los altavoces (SMALL o LARGE) (consulte «Menús / SPERKR SIZES»).
Seleccione SMALL, si el altavoz puede reproducir notas bajas hasta un mínimo de 80–100 Hz.
Seleccione LARGE, si el altavoz puede reproducir notas bajas hasta un mínimo de 50 Hz.
(Por norma general, un altavoz LARGE tiene un diámetro cónico de como mínimo 12 cm (5 pulgadas)).
Consulte las hojas de especificaciones de los altavoces.

Advertencia: La configuración inicial del receptor es: todos los altavoces: LARGE

3 Establezca la distancia de los altavoces a la posición de los oyentes (consulte «Menús / SPK DISTANCE»).

Advertencia: La configuración inicial del receptor es: todos los altavoces: 3 metros (10 pies)

Pantalla

La pantalla del receptor está dividida en 4 secciones que se utilizan para lo siguiente:

Dibujo de los altavoces



En el menú de ajustes, un rectángulo con una letra es indicación de que se ha seleccionado un altavoz. De cualquier forma, el indicador del subwoofer se encenderá sólo cuando se disponga de una señal de subwoofer. Si sólo aparece la letra, no se está utilizando ese altavoz y los sonidos se reorientan hacia otros altavoces.


a) (e	.sonido ambiental virtual
SURROUND	reproducción del sonido envolvente.
DIGITAL SURROUND	reproducción del sonido envolvente digital
L, R	.altavoces frontales izquierdo y derecho
C	.altavoz central
SL, SR	.altavoces envolventes
sw	.subwoofer

Indicación de menú



Estas señales muestran si el menú está activado o desactivado y la dirección que puede seguir.

MENU	el menú está activado
◀	puede moverse hacia atrás al tema del
	menú anterior con ◀ PREV. / EXIT (el botón
	«izquierdo» en el mando a distancia)
A	puede subir en la lista de opciones con
	♦ MENU NAVIGATOR (el botón «arriba»
	en el mando a distancia)
V	puede bajar en la lista de opciones con
	♠ MENU NAVIGATOR (el botón «abajo»
	del mando a distancia)
>	puede bajar en la lista de opciones con
	NEXT ► (el botón «abajo» del mando a
	distancia)
ØK	puede confirmar el valor en pantalla

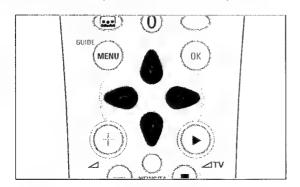

Indicadores luminosos de estado



Son signos que muestran los diversos ajustes y la información sobre el estado del receptor.

PRESET	el sintonizador sintoniza con una emisora preseleccionada
SENS HI	el sintonizador selecciona el modo de alta sensibilidad
SENS LO	el sintonizador selecciona el modo de baja sensibilidad
CINEMA LINK ON	está activado CINEMA LINK
	se está utilizando uno de los ajustes de
	sonido preseleccionados del receptor
HALL	está activado el efecto HALL
ANA	se está utilizando la entrada analógica
	para la fuente de reproducción
MIGHT	NIGHT MODE está activado
	está en uso la entrada digital coaxial
	COAX 1 para la fuente de reproducción
COAX 2	está en uso la entrada digital coaxial
	COAX 2 para la fuente de reproducción
DOWNMIX	las señales de entrada multicanal se
	reducen a menos señales de salida
	(dependiendo del número de altavoces)
OPT 1	está en uso la entrada óptico digital
	OPTICAL 1 IN para la fuente de
	reproducción
OPT 2	está en uso la entrada óptico digital
	OPTICAL 2 IN para la fuente de
	reproducción
LOUDNESS	LOUDNESS está activado

Área de información



Este área se utiliza para la retroinformación del receptor, las frecuencias del sintonizador, las opciones del menú, los valores y el rastreo de los mensajes de texto.

Menú del receptor

El receptor está equipado con un sistema de menú. El menú se utiliza para la configuración del receptor. Las diferentes opciones del menú están interrelacionadas unas con otras siguiendo una lógica. Supongamos que no tiene un altavoz central conectado, y por consiguiente EENTER SPEAKR (altavoz central) está en la posición NO (no). Si trata de utilizar VOL EENTER (volumen central), aparecerá un mensaje diciendo que eso no es posible (INSTRLL CENTER SPEAKER - Instale un altavoz central).

El menú siempre funciona de la misma manera. Las flechas de la pantalla le indican las direcciones en las que se puede desplazar.

- 1 Pulse SETUP MENU.
 - → Aparece en pantalla MENU, y * EFFECTS.
- Puede salir del menú en cualquier momento pulsando SETUP MENU.
- 2 Gire MENU NAVIGATOR hasta que la opción deseada (o el valor) aparezca en pantalla.
- 3 Pulse NEXT ► para elegir la opción en pantalla (o ENTER / OK para confirmar el valor).
- Puede abandonar cualquier opción (los valores permanecerán intactos) pulsando ◀ PREV. / EXIT.

Estructura del menú

- * EFFECTS (efectos)
 Activa los efectos de sonido.

 LIRT SURR
 ambiente virtual: 0...100 %
- * VOL BALANCE (equilibrio de volumen)

 Ajusta el equilibrio de volumen relativo entre los altavoces conectados.
 - TEST TONE

Prueba de sonido: on/off (activar/desactivar)

— VOL FRONT-L

Volumen del altavoz frontal izquierdo: -50...+50

- VOL FRONT-R

Volumen del altavoz frontal derecho: -50...+50

- VOL CENTER

Volumen del altavoz central: -50...+50

- VOL REAR-L

Volumen del altavoz posterior izquierdo: -50...+50

- VOL REAR-R

Volumen del altavoz posterior derecho: -50...+50

- VOL SUBNODFER

Volumen del subwoofer: -50...+50

Advertencia: Cuando se utilice la entrada 6 CHANNEL DVD/SA-CD IN, no se pueden cambiar los valores.

* SPERKR SETUP (configuración de los altavoces)

Selecciona los altavoces utilizados

- SUBU PRESENT

Utilización del subwoofer: yes/no (si/no)

- CENTER SPERKR

Utilización del altavoz central: yes/no (si/no)

- REAR SPEAKER

Utilización de los altavoces posteriores: yes/no (si/no)

- * SPERKR SIZES (tamaño de los altavoces)
 Selecciona el tamaño de los altavoces utilizados, con el fin de obtener una reproducción de sonido óptima. LARGE significa que un altavoz puede reproducir frecuencias por debajo de 50 Hz. Si SUBN PRESENT está en la posición ND, FRONT SIZE sólo puede ajustarse a LARGE. Si FRONT SIZE está en SMALL, CENTER SIZE sólo puede ajustarse a SMALL y consecuentemente debe conectarse un subwoofer.
 - -FRONT SIZE

Altavoces frontales izquierdo y derecho: small/large (pequeños/grandes)

- CENTER SIZE

Altavoz central: small/large (pequeño/grande)

-REAR SIZE

Altavoces posteriores: small/large (pequeño/grande)

- * 5PK DISTANCE (distancia de los altavoces)
 Distancia entre los altavoces y la posición de escucha normal. Aquí se especifica el tiempo de retraso del sonido envolvente.
 - ₩ DISTANCE L/R

Distancia de los altavoces frontales: 1...10 m (3...30 ft)

- DISTANCE ENTR

Distancia del altavoz central: 1...10 m (3...30 ft)

- DISTANCE REAR

Distancia de los altavoces posteriores: 1...10 m (3...30 ft)

* SELECT INPUT (selección de entrada) Asigna los conectores de entrada audio a las diferentes selecciones de fuente elegidas con SOURCE SELECT (Vea «Selección de fuente» para obtener más detalles). CORX L Entrada coaxial digital 1, COAX 1 IN - COAX2 Entrada coaxial digital 2, COAX 2 IN OPT ! Entrada óptica digital, OPTICAL 1 IN 0PT 2 Entrada óptica digital, OPTICAL 2 IN SAT IN Entrada analógica audio SAT IN YER IN Entrada analógica audio VCR IN TV IN Entrada analógica audio TV IN -CDR IN Entrada analógica audio CDR IN CD IN Entrada analógica audio CD IN 6 EH IN Entrada analógica audio 6 CHANNEL DVD/SA-CD IN

* TUNER (sintonizador)

Configuración de emisoras presintonizadas (Vea «SINTONIZADOR» para más detalles).

— RUTO INSTRLL

Almacena emisoras de radio automáticamente

— MRN INSTRLL

Almacena emisoras de radio manualmente

— GIVE NAME

Permite dar un nombre a las emisoras de radio

— RESHUFFLE

Reordena las emisoras almacenadas

Menú del TV

Si el receptor está conectado a un televisor Philips CINEMA LINK a través de un sistema de control de clavijas en bus CINEMA LINK (Vea «CONEXIONES»), se puede utilizar el televisor para configurar el sistema. Se añadirá al menú del televisor una opción llamada RECEIVER (receptor).

Si la función CINEMA LINK está activada, los ajustes del receptor aparecerán en la pantalla del TV durante unos segundos. Consulte el manual de instrucciones de su TV para aprender a utilizar el menú. Las opciones disponibles pueden variar según el modelo del TV.

Activación/desactivación de la conexión

- Pulse CINEMA LINK para activar/desactivar la conexión entre el receptor y el TV.
 - → Si se activa la conexión, aparece en pantalla cinema LINK ON.

Advertencia: Durante la grabación se recomienda desactivar CINEMA LINK. Esto evita las interrupciones no deseadas cuando se cambian las funciones del TV.

Si están activados CINEMA LINK y el menú del TV, aparece en pantalla TV MENU y el menú y las funciones de sonido del receptor se bloquean.

Activado de CINEMA LINK

- Pulse CINEMA GO en el mando a distancia.
 - →El TV enviará una orden de reproducción al reproductor de DVD CINEMA LINK, si lo hubiera. El reproductor de DVD comenzará la reproducción y el receptor se cambiará automáticamente al mejor sonido CINEMA LINK.
- Si el reproductor de DVD no estuviera conectado o no tuviera disco, el TV enviará una orden de reproducción al video, si lo hubiera.
 - El video comenzará la reproducción y el receptor de audio seleccionará el mejor sonido CINEMA LINK.
- Si la fuente del video no estuviera conectada o no tuviera cinta, el TV seleccionará el último canal de TV que haya visto.

Español

SELECCIÓN DE FUENTE

SOURCE SELECT

Cuando seleccione una fuente dando vueltas a SOURCE SELECT, se activan las entradas de audio y vídeo correspondientes a ese nombre. Todas las salidas de audio y vídeo (si la fuente incluye una señal de vídeo) del receptor, reproducen la señal de entrada. Es posible reasignar una selección de fuente a cualquier otra entrada diferente aparte de las ya mencionadas.

Fuente seleccionada.	Conectores utilizados
DVD	Entrada digital audio COAX 1 y entrada vídeo DVD IN
PHONO	Entrada audio PHONO IN
TUNER	Utiliza el sintonizador, todas las entradas se desactivan.
CD	Entrada audio CD IN
CDR/TAPE	Entrada audio CDR/TAPE IN
TV	Entrada audio TV IN y sin entrada vídeo
VCR	Entrada audio VCR IN y entrada vídeo VCR IN
SAT	Entrada audio SAT IN y entrada vídeo SAT IN

Selección 6 CHANNEL DVD/SA-CD IN

Los conectores 6 CHANNEL DVD/SA-CD IN se pueden asignar a cualquiera de las fuentes disponibles (excluyendo TUNER y PHONO). La asignación puede realizarse mediante la opción * SELEET INPUT del menú. Consulte más abajo para obtener detalles.

Para reasignar una selección de fuente

Si selecciona una fuente con SOURCE SELECT el aparato utiliza la entrada audio estándar. Para poder modificar esto la selección de fuente tiene que ser reasignada a otra entrada audio.

Ejemplo: Para cambiar la entrada audio analógica CD IN asignada a C II a la entrada audio digital COAX 2 IN.

- 1 Seleccione * SELECT INPUT del menú y pulse NEXT ▶.
- 2 Gire SOURCE SELECT para seleccionar la fuente que desea reasignar (p. ej. C II).
 - →Aparece en pantalla el nombre de la fuente y la indicación luminosa correspondiente parpadea.
- 3 Gire MENU NAVIGATOR para seleccionar los conectores de entrada que se van a utilizar (p. ej. □□ --; □□Ax2).
- 4 Pulse ENTER / OK para confirmar la selección.
 →STORED aparece en pantalla brevemente.
- 5 Esta selección de fuente utiliza ahora la entrada audio elegida (p. ej. C.I) utiliza los conectores de entrada COAX 2 IN, coax 2 se enciende cuando se cambia a CD).

Utilización de una selección de fuente para dos o más aparatos

Se pueden asignar varias fuentes a una selección de fuente. Esto es de utilidad cuando se tienen conectados en cadena varios aparatos.

Ejemplo: Tenemos conectado un VCR al TV, pero sólo el televisor está conectado al receptor. Los dos ajustes de SOURCE SELECT, TV y VCR, deberán utilizar los conectores de entrada del televisor.

- Seleccione * SELECT INPUT en el menú y pulse NEXT ►.
- **2** Gire SOURCE SELECT para seleccionar la fuente que necesite volver reasignar (por ej. VER).
 - →Aparece en pantalla el nombre de la fuente y la indicación luminosa correspondiente comienza a parpadear.
- 3 Gire

 MENU NAVIGATOR para seleccionar los conectores de entrada que se deberán utilizar (por. ej. \(\nu \in \mathbb{R} = \cdot\) \(\nu \in \mathbb{I}\nu\).
- 4 Pulse ENTER / OK para confirmar la selección. →STORE B aparece en pantalla brevemente.
- 5 Esta selección de fuente está ahora preparada para utilizar la entrada audio elegida (por ej. L'CR utilizará los conectores de entrada TV IN; cuando seleccione VCR, aparecerá en pantalla brevemente L'CR (TL' IN).

Acerca de 6 CHANNEL DVD/SA-CD IN

La toma 6 CHANNEL DVD/SA-CD IN se puede utilizar para conectar un dispositivo con un decodificador multicanal interno (por ejemplo, Dolby Digital, DTS, etc.) y un conector de 6 canales de salida, como un reproductor DVD/SACD de extremo alto.

Cuando utilice la entrada audio 6 CHANNEL DVD/SA-CD IN, el receptor funcionará como un amplificador multicanal. La fuente reproduce sonido envolvente y lo envía al receptor dividido en los canales necesarios. Por esta razón los botones SURROUND ON/OFF, HALL y SURR. MODE no tienen efecto alguno puesto que la señal que se recibe es ya multicanal.

No se puede grabar de una fuente que esté conectada a la entrada audio 6 CHANNEL DVD/SA-CD IN.

REPRODUCCIÓN, GRABACIÓN

Reproducción de una fuente

- 1 Pulse POWER / STANDBY para encender el receptor.
- 2 Gire SOURCE SELECT para seleccionar la fuente.
- →El nombre de la fuente aparece en pantalla.
- Para seleccionar la entrada FRONT AV/GAME pulse FRONT AV.
- 3 Inicie la reproducción normal de la fuente.

Ajuste del sonido

- Gire VOLUME para ajustar el volumen.
 - →Aparece en pantalla VOLUME junto con el nivel de volumen de D a SD.
- 1 Pulse BASS o TREBLE.
 - → Aparecen en pantalla brevemente BRSS o TREBLE junto con el valor actual. A continuación aparece TURN L'OLUME KNOB TO CHANGE.
- 2 Gire VOLUME para ajustar los sonidos graves o los agudos.
 - Aparece en pantalla BRSS o TREBLE junto al valor actual.

Advertencia: Si no gira VOLUME o no utiliza ningún otro control durante 5 segundos, se apaga el ajuste de graves o agudos.

 Si hay un subaltavoz de bajos conectado, pulse SUBW. ON/OFF para aumentar el rendimiento de los graves.

Nota: En caso de sonido ambiental digital, sólo se dispondrá de una señal de subaltavoz para bajas frecuencias cuando lo admita el material de origen.

- Pulse LOUDNESS para activar/desactivar la sonoridad.
 - -> LOUDNESS aparece en pantalla (si está activada).

Grabación de una fuente

Si desea grabar de una fuente, debe seleccionarla con SOURCE SELECT. Todas las salidas audio y vídeo (si la fuente incluye una señal de vídeo) del receptor reproducen la señal de entrada. El ajustes del sonido no afectan a la grabación.

- 1 Gire SOURCE SELECT (o pulse FRONT AV) para seleccionar la fuente de la que guiere grabar.
 - → Aparece en pantalla el nombre de la fuente.
- 2 Prepare la grabadora que vaya a utilizar. Debe conectarla a una de las salidas del receptor.
- 3 Comience la grabación en la grabadora.
- 4 Inicie la reproducción normal de la fuente.

Advertencias: – VCR OUT no reproduce la señal de audio y vídeo de VCR IN. Lo mismo ocurre entre CDR/TAPE OUT y la señal de audio de CDR/TAPE IN.

- Le recomendamos que no utilice la salida digital COAX OUT del receptor para grabar de una fuente analógica. Utilice la salida analógica CDR/TAPE.
- No se puede grabar de una fuente que esté conectada a la entrada audio
 6 CHANNEL DVD/SA-CD IN.

Grabación de la salida digital

Se puede conectar una grabadora digital a la salida digital del receptor. De esta forma, la grabadora digital conectada puede grabar directamente todas las señales provenientes de las entradas digitales. El receptor convertirá también todas las señales provenientes de las entradas analógicas a la salida digital.

El receptor puede utilizarse para grabar digitalmente una señal de audio de sonido envolvente multicanal (Dolby Digital o DTS), por ej. de DVD a CD-R. El receptor convertirá la señal multicanal digital en una señal estéreo sin ninguna pérdida importante de información de sonido.

Advertencias: — Cuando se grabe una señal Dolby Digital o DTS, debe grabarse cada pista individualmente.

> No se puede realizar la grabación digital si el material de origen digital está protegido contra copia.

Acerca del sonido envolvente

El sonido envolvente le ofrece una calidad de sonido innovadora. Le dará la sensación de hallarse en medio de la acción, ya que el sonido se reproduce a su alrededor. Procure utilizar programas de TV, cintas de vídeo o audio y discos con los símbolos comenciales. Para el sonido envolvente multicanal. Para obtener el mejor rendimiento del receptor, elija Dolby Digital o DTS.

Su receptor puede reproducir sonido envolvente DTS. El DTS es un sistema de sonido ambiental multicanal disponible en los discos de DVD, láser y de audio. Consulte a un proveedor de software sobre la disponibilidad del software DTS en su zona.

Tenga en cuenta que los discos de DVD no siempre llevan sonido ambiental multicanal completo. Para asegurarse de que el disco sea de codificación multicanal, consulte con su distribuidor.

Con surround sound, la mayoría de discos y cintas estéreo ofrecen una reproducción satisfactoria. Si escucha distorsiones durante la reproducción de dicha modalidad, cambie a la modalidad de estéreo normal.

La disponibilidad de las diferentes modalidades de surround sound depende del número de altavoces instalados y la información del sonido de entrada.

Activación del sonido envolvente

Con el sonido envolvente activado, se puede cambiar de una modalidad a otra. Su funcionamiento depende de la configuración de los altavoces en el menú del receptor.

Si se detecta una señal de sonido ambiental, el receptor se desplazará a DOL BY DISITAL o a DTS.

- 1 Pulse SURROUND ON/OFF para activar el sonido envolvente. → Apparace la modalidad de sonido envolvente en uso.
- 2 Pulse SURR. MODE repetidamente para escuchar las diferentes modalidades de sonido envolvente (si se dispone de ellas).
 - → Aparecen en pantalla el modo y los altavoces seleccionados. Si las señales de entrada multicanal se reducen a unas pocas señales de salida, aparece en pantalla **DOWNMIX**.
- 3 Pulse VIRTUAL MODE las veces que necesite para cambiar entre los modos de sonido ambiental virtual:
 - 1 x para activar 31 SURROUNI
 - 2 x para activar MULTI FRONT
 - 3 x para activar MULTI REAR
 - 4 x para activar NATURAL SURROUNI
 - Una luz indica si se ha activado un modo de sonido ambiental virtual. Los signos indican que está activo uno de estos modos.
- 4 Pulse SURROUND ON/OFF para desactivar el sonido envolvente.
 - → Aparece SURROUNII OFF.

SONIDO ENVOLVENTE

Ajustes del sonido envolvente

HBLL

Esta modalidad realza la reproducción del sonido y añade un ligero eco. Esto produce la sensación de estar en una habitación grande. Sólo puede utilizarse en la modalidad de estéreo.

SURROUND

La modalidad de sonido envolvente permite la reproducción de sonido con 4 o 5 altavoces. En función del material de origen, se reproducirá Dolby Surround Pro Logic, Dolby Digital o DTS.

PRO LOGIC, DOLBY DIGITAL, DTS

Además de SURROUNI, aparecerá en pantalla la modalidad que se esté utilizando (esto dependerá de la fuente). En el caso del sonido ambiental digital, se mostrará el formato de sonido AC-3 (para Dolby Digital) o DTS, seguido por los canales de sonido, disponibles en el origen (p. ej. DVD).

Ejemplo: AC-3 3/2. | Dolby Digital, 3 canales frontales, 2 canales envolventes y un canal subwoofer.

RC-3 3/10 Dolby Digital, 3 canales frontales, 1 canal de sonido envolvente (mono) sin señal subwoofer.

DTS 3/2. DTS, 3 canales frontales, 2 canales envolventes y un canal subwoofer.

FRONT-3 STERED


Surround sound se silencia y 3 Stereo reproduce el sonido sin utilizar los altavoces posteriores.

STERED

Los altavoces frontales derecho, izquierdo y central reproducen todo el sonido. Esto permite la reproducción estándar de sonido en estéreo.

Ambiente virtual

El receptor puede reproducir uno o más formatos de sonido ambiental virtual. El sonido ambiental virtual proporciona una impresión de sonido más real creando altavoces fantasma en lugar o además de los reales. La posición de los oyentes influye en el efecto ambiental. El área en donde se obtiene un mejor efecto aparece en gris.

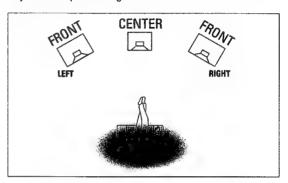

El nivel del efecto de sonido ambiental virtual se puede ajustar en el menú de configuración. Se dispone de los siguientes modos de sonido ambiental:

31 SURROUNI

No se necesitan altavoces traseros. El sonido del canal posterior lo simulan los altavoces delanteros. El sonido ambiental se simula mediante los altavoces frontales izquierdo, derecho y central.

MULTI FRONT

Los altavoces fantasmas se crean al lado de los altavoces delanteros derecho e izquierdo.

MULTI REAR

Los altavoces fantasmas se crean al lado de los altavoces traseros derecho e izquierdo.

NATURAL SURROUND

Los altavoces fantasma se crean al lado de los altavoces delanteros y traseros derecho e izquierdo.

Nota: La disponibilidad de MULTI FRONT y MULTI REAR depende de los canales de sonido en el material de origen.

NIGHT MODE (sólo en el mando a distancia)

Los sonidos agudos se moderan y los sonidos débiles se elevan. Con esta modalidad puede disfrutar de sonido envolvente sin despertar a los niños o molestar a los vecinos. El modo nocturno funciona sólo con Dolby Digital, y únicamente cuando sea compatible con las posibilidades de la fuente.

Para sintonizar las emisoras de radio

Se pueden buscar las emisoras de radio efectuando un barrido por la banda de frecuencias. También se puede teclear la frecuencia de una emisora conocida. Si se emite una emisora FM y se recibe en estéreo, aparece **STEREO**.

Búsqueda de emisoras de radio

- 1 Gire SOURCE SELECT para seleccionar el sintonizador.
 - →Aparece en pantalla TUNER.
- 2 Seleccione una banda de frecuencias pulsando repetidamente TUNER BAND.
 - La banda de frecuencias seleccionada aparece en pantalla.
- 3 Mantenga pulsado

 o

 durante aproximadamente
 1 segundo.
 - →Aparece en pantalla SEARCH y el sintonizador sintoniza con una emisora que tenga suficiente fuerza.
- 4 Repita el procedimiento hasta que encuentre la emisora que desee.

Para sintonizar con una emisora de radio con la frecuencia (sólo con el mando a distancia)

- 1 Pulse TUNER.
 - →Aparece en pantalla TUNER.
- 2 Pulse FR. D..
 - →Aparece en pantalla
- 3 Utilice las teclas del 1 al 0 para introducir la frecuencia de la emisora.

Advertencia: Sólo se deben teclear los números que entren dentro de los márgenes de frecuencias del sintonizador.

Activación de la sensibilidad FM

Se puede seleccionar en el sintonizador una búsqueda de baja sensibilidad para encontrar sólo las emisoras de señales fuertes (sólo FM).

- 1 Gire SOURCE SELECT para seleccionar el sintonizador.
 - →Aparece en pantalla TUNER.
- 2 Pulse SENS. en el receptor.
 - Aparece en pantalla u bien sens HI o sens Lo durante 5 segundos.

Advertencia: Cuando busque emisoras de radio, aparecerá en la pantalla la sensibilidad utilizada. En este caso, sens lo significa que el sintonizador está sólo buscando las emisoras de radio de señales fuertes.

Almacenamiento de emisoras de radio

Se pueden almacenar en la memoria un total de 30 emisoras de radio. El receptor puede seleccionar y programar en la memoria automáticamente o las puede elegir Vd..

Programación automática

- 1 Seleccione * TUNER en el menú y pulse NEXT ▶.
- 2 Seleccione AUTO INSTALL y pulse NEXT ▶.
 - Aparecen en pantalla el número preseleccionado desde el cual se iniciará la programación, la banda de frecuencia y AUTD.
- 3 Gire TUNER PRESET ♦ para cambiar el número de preselección desde el que desea iniciar la programación.
- 4 Utilice TUNER BAND para cambiar a la banda de frecuencias deseada.
- 5 Pulse ENTER / OK para comenzar la programación.
- →RUTO INSTRLL parpadea y todas las emisoras de radio disponibles se programan. Realizar esto le tomará unos pocos minutos. Cuando se detenga el parpadeo de RUTO INSTRLL se habrá llevado a cabo la programación.

Programación manual

- 1 Seleccione * TUNER en el menú y pulse NEXT ▶.
- 2 Seleccione MAN INSTALL y pulse NEXT ▶.
 - →Aparecen en pantalla el número preseleccionado, la banda y la frecuencia.
- 4 Sintonice con la emisora de radio deseada (vea «Búsqueda de emisoras de radio»).
- 5 Pulse ENTER / OK para confirmar la selección.
 - →Aparece brevemente en pantalla STORE II. La emisora queda programada en el número de presintonía elegido.
- 6 Seleccione y almacene todas las emisoras que desee de la misma manera.

Para sintonizar con emisoras almacenadas

- Gire SOURCE SELECT y elija TUNER para seleccionar el sintonizador.
 - →Aparece en pantalla TUNER.
- 2 Gire TUNER PRESET ♦ para seleccionar la emisora preseleccionada.
 - Aparecen en pantalla PRESET, el número de preselección y la emisora.

Para reordenar emisoras de radio almacenadas

Quizá desee cambiar el orden de las emisoras después de la programación. En tal caso, con RESHUFFLE puede efectuar el cambio de las emisoras presintonizadas.

- 1 Seleccione * TUNER en el menú y pulse NEXT ▶.
- 2 Seleccione RESHUFFLE y pulse NEXT ▶.
 - Aparecen en pantalla PRESET, el número de preselección y la emisora.
- 3 Gire TUNER PRESET para elegir una emisora preseleccionada.
- 4 Pulse ENTER / OK para confirmar la selección.
 - →Aparecen en pantalla el número de preselección elegido, SWRP (~) y un segundo número de preselección.
- 5 Gire TUNER PRESET ♦ para seleccionar la otra emisora preseleccionada.
- 6 Pulse ENTER / OK para confirmar el cambio.
 - →Aparece brevemente en pantalla RESHUFFLE® y los números de preselección se intercambian.

Para asignar un nombre a una emisora

Se pueden nombrar cualquiera de las emisoras preseleccionadas.

- 1 Seleccione * TUNER en el menú y pulse NEXT ▶.
- 2 Seleccione GIVE NAME (asignar nombre) y pulse NEXT ▶. →Aparece en pantalla la emisora preseleccionada.
- 3 Gire TUNER PRESET para cambiar el nombre de la emisora preseleccionada.
- 4 Pulse ENTER / OK para confirmar la selección.
- 5 Gire TUNER PRESET ♦ para seleccionar una letra y NEXT ► □ ◀ PREV. para pasar a la posición siguiente o a la anterior.
- 6 Una vez introducido el nombre completo, pulse ENTER / OK para confirmar.
 - → Aparece en pantalla STORE II y el nombre se almacena.

Para borrar los nombres de las emisoras

- 1 Utilice la opción del menú * TUNER, seleccione GIVE NAME.
 - → Aparece en pantalla una emisora de radio preseleccionada.
- 3 Pulse ENTER / OK para confirmar la selección.
- Pulse
 PREV. mientras parpadea la primera letra.
 ► CL parpadea a la izquierda del nombre de la emisora.
- 5 Pulse ENTER / OK para borrar el nombre de la emisora.
 0, si cambia de idea,
 pulse ◀ PREV. para dejar como está el nombre de la emisora.

DATOS TÉCNICOS

	0
	۲Ē
	e
	O

87,5-108,0 MHz
530-1.700 kHz
41 dBf
17 dBf
0,8 %
0,9 %
63-12.500 Hz ±1 dB
55 dB
60 dB
27 dB a 1 kHz

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA

No trate de reparar el aparato Vd. mismo bajo ningún pretexto, ya que podría invalidar la garantía. No abra el aparato o podría sufrir una descarga eléctrica. Si se produce un fallo, comprobar en primer lugar los puntos listados a continuación antes de llevar el equipo a reparar. Si el usuario no es capaz de resolver un problema mediante el seguimiento de estas ayudas, debe consultar al comercio distribuidor o centro de servicio.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
No funciona y está en modo de espera	El circuito de seguridad para sobrecalentamiento ha sido activado.	Apague el aparato y déjelo enfriar. Después de dejar que el aparato se enfríe, enciéndalo de nuevo y seleccione una fuente girando SOURCE SELECT o pulsando una tecla fuente en el mando a distancia.
No hay sonido	VOLUME no está bien ajustado.	Ajuste VOLUME.
	Los auriculares están conectados.	Desconecte los auriculares.
	Se ha elegido una fuente equivocada.	Gire SOURCE SELECT para seleccionar la fuente correcta.
No hay sonido en el lado	Uno de los altavoces está mal colocado.	Conecte correctamente el altavoz.
derecho o izquierdo	El cable de uno de los altavoces está dañado.	Cambie el cable.
	En el menú del receptor, los ajustes de equilibrio del volumen no son correctos.	Ajuste VOL FRONT-L y VOL FRONT-R en dicho menú.
Sonido débil o ausencia total de sonido en el	No está activado SURROUND.	Pulse SURROUND ON/OFF para activar el sonido envolvente.
altavoz central o los altavoces posteriores	Surround y/o los altavoces centrales no están (debidamente) conectados.	Conecte correctamente los altavoces.
	Los altavoces envolventes y/o el altavoz central no están activados en el menú SPEAKR SETUP.	Seleccione 4E5 para los altavoces utilizados.
	El cable del altavoz está dañado.	Cambie el cable.
El nivel de sonido envolvente es demasiado bajo o demasiado alto	El nivel del sonido envolvente no está debidamente regulado.	Regule el nivel de sonido envolvente del receptor.
El nivel de sonido central es demasiado bajo o demasiado alto	El nivel de sonido del canal central no está debidamente ajustado.	Ajuste el nivel de sonido del canal central del receptor.
En la modalidad de Dolby Surround Pro Logic, sólo se oye el altavoz central	Se está reproduciendo una señal mono.	Seleccione una fuente de sonido diferente o desactive el sonido envolvente.
La recepción de la radio no es buena, la programación automática no funciona correctamente	El receptor o la antena están emplazados cerca de una fuente de radiación como puede ser un TV, reproductor de CD, grabadora de CD, reproductor DVD, etc.	Cambie de posición el aparato que produce las interferencias o apáguelo.
No se puede realizar una grabación digital mediante la salida digital		Compruebe que la grabadora digital acepta frecuencias de muestreo entre 32 kHz, 48 kHz o realice la grabacióna través de la salida digital.
	La fuente digital está protegida contra copias.	La copia no está permitida.
Cuando se graba desde un DVD, toda la grabación completa aparece como una sola pista.	El reproductor de DVD no suministra información sobre la pista.	Grabe cada pista por separado o utilice la función «incremento de pista manual» de la grabadora.
No hay señal de video en su monitor/TV	Las conexiones no han sido realizadas correctamente.	Conecte los cables correctamente.
	Los diferentes tipos de cables o las conexiones realizadas no combinan entre sí.	Use el mismo tipo de cable/conexión de vídeo para la conexión entre su aparato de vídeo, el receptor y el monitor/TV.
	Su monitor/TV no admite la señal suministrada por la fuente de video.	Cambie la señal del video en la fuente del video o en su monitor/TV si es posible.

GARANTIA LIMITADA

SISTEMA DE AUDIO

Mano de obra gratis por un año Servicio gratis por un año para piezas Para reparaciones, hay que presentarse en persona con este producto.

¿QUIENTIENE PROTECCION?

Usted debe tener su comprobante de venta para recibir servicio bajo la garantía. Una nota de venta u otro documento mostrando que usted compró el producto se considera un comprobante de venta.

¿QUE CUBRE?

La protección bajo la garantía comienza el mismo día en que usted compra el producto. Durante un año a partir de esta fecha, todas las piezas serán reparadas o reemplazadas gratis y no se cobrará mano de obra. Después de este plazo de un año, usted tendrá que pagar el costo del reemplazo o reparación de las piezas y también toda mano de obra.

Todas las piezas, inclusive las piezas reparadas y de repuesto, tienen cobertura sólo durante el período de la garantía original. Una vez que venza la garantía del producto, la garantía de cualquier pieza reemplazada o reparada también habrá vencido.

¿QUE EXCLUYE LA GARANTIA?

Su garantía no cubre:

- cobros por mano de obra durante la instalación o montaje del producto, ajuste de los controles del cliente o de preferencia e instalación o reparación de los sistemas con antena fuera de la unidad.
- reparación del producto y/o reemplazo de piezas, a raíz de uso indebido, accidente, reparación no autorizada u otra causa no bajo el control de Philips.
- problemas de recepción ocasionados por condiciones de señales o sistemas de cable o de antena fuera de la unidad.
- un producto que requiera modificación o adaptación para que opere en un país que no sea el país para el que fue concebido, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos dañados por tales modificaciones.
- daños incidentales o consecuentes que resulten del producto.
 (Algunos estados no permiten la exclusión por daños incidentales o consecuentes, de modo que es posible que la exclusión arriba indicada no le sea aplicable a usted. Esto incluye, sin limitarse, materiales pregrabados con o sin amparo de derechos de autor.)
- una unidad que se ha usado para fines comerciales o institucionales.

¿DONDE SE OBTIENE SERVICIO?

El servicio de garantía está disponible en todos los países con distribución oficial del producto por Philips. En países donde Philips no distribuye el producto, la entidad local de servicio Philips tratará de brindar servicio (aunque puede haber demora si las piezas de repuesto o manuales técnicos correspondientes no están fácilmente disponibles).

NO SE OLVIDE DE GUARDAR...

Favor de guardar su nota de venta y otros materiales para comprobar la compra del producto. Adjúntelos a este manual de instrucciones y reténgalo a la mano. Favor de retener también la caja y material de empaque originales en caso de tener que devolver el producto.

ANTES DE LLAMAR PARA OBTENER SERVICIO...

Por favor, consulte su manual del usuario si necesita ayuda. Si tiene más preguntas, llámenos al 1-800-531-0039.

PARA SERVICIO DE GARANTIA EN LOS EE.UU., PUERTO RICO O LAS ISLAS VIRGENES...

Lleve el producto a un centro de servicio Philips (ver lista adjunta) o a un centro de servicio autorizado para reparaciones. Una vez terminada la reparación del producto, usted debe recogerlo del centro. Los centros tienen derecho a guardar toda pieza defectuosa. (En los EE.UU., Puerto Rico o las Islas Vírgenes, toda garantía implícita, inclusive las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un propósito en particular, están limitadas en cuanto a duración al plazo de esta garantía expresa. Puesto que algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, es posible que la limitación arriba indicada no le sea aplicable a usted.)

PARA SERVICIO DE GARANTIA EN EL CANADA...

Favor de comunicarse con Philips al:

1-800-661-6162 (francófono) 1-800-531-0039 (anglófono a hispanohablante)

(En el Canadá, esta garantía es otorgada en lugar de toda otra garantía. No se otorga ninguna otra garantía expresa ni implícita, comprendiéndose aquí ninguna garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para propósito alguno. Philips no será responsable bajo circunstancia alguna por daños y perjuicios directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes, independientemente de la manera ocasionada, aún con notificación de la posibilidad de los mismos.)

RECUERDE...

Favor de anotar los números de modelo y serie del producto en el espacio abajo. También, sirvase llenar y enviar oportunamente su tarjeta de registro de la garantía. Así nos será más fácil notificarle en caso de ser necesario.

Modelo No.	
Serie No.	

CABLE BOX	
	0030, 0035, 0038, 0040, 0028, 0034,
	0041 0044
Allegro	0180 0342
Antronix	
	0049, 0180, 0234, 0824
Belcor	
Bell & Howell	
Cable Star	
Cabletenna	
Cableview	
Century	
Citizen	
Colour Voice	
Comtronics	
Contec	
Digi	
Eastern	
Emerson	
Everquest	
Focus	
France Telecom	0923
GC Electronics	0083, 0234
Garrard	0180
Gemini	
	0303, 0503, 0038, 0837
GoldStar	0067, 0171
Goodmind	0824
Hamlin	0047, 0036, 0286, 0061
Hitachi	0038
Hytex	0034
Jasco	0042, 0180, 0342
Jerrold	0030, 0039, 0303, 0038, 0041, 0042,
	0051, 0503, 0837
Linsay	
Magnavox	
Memorex	
Movie Time	
NAP	
NSC	0183, 0090
Novaplex	
Oak	
Optimus	
Panasonic	
Panther	
Paragon	0027
Philips	0052, 0058, 0269, 0317, 0054, 0180
Pioneer	0171, 0050, 0560
Popular Mechanics	
Proscan	
Pulsar	
Quasar	
RCA	
	0824, 0042, 0342, 0910
Realistic	
Recoton	
Regal	
Regency	
Rembrandt	
Runco	
SL Marx	000/

7, 0171
5, 0044, 0504
7
2, 0067
8
8
0, 0042
7, 0042, 0824
2
8
7
0
5
8
7
8
5
9, 0040
7
2
4, 0180, 0049
4
4, 0049, 0083, 0218, 0180
5, 0054, 0090
2
7, 0552, 0081, 0035, 0042, 0234
7

CD	
ADC	0045
Adcom	0261, 0182
Aiwa	0151, 0039, 0184
Akai	0183
Anthem	0924
Audio Alchemy	0221
Audio-Technica	0197
BSR	0272, 0221
Burmester	0447
California Audio Lab	0056
Carrera	0221
Carver	0184, 0206, 0464
Craig	0642
Crown	0149
Curtis Mathes	0056
DAK	0272
DBX	0281
DKK	0027
Denon	
	0182, 0191, 0332, 0496
Fisher	0115, 0206, 0201, 0369
GE	0036
	0307, 0272, 0420, 0447, 0452
Genexxa	
GoldStar	
Harman/Kardon	
Hitachi	0059, 0182
JVC	0099, 0682, 0685
Kenwood	0055, 0217, 0708, 0853, 0064
Kodak	0314
Krell	0184
Kvocera	0045

LXI	
Linn	
Luxman	
MCS	
MGA	
MTC	
	0184, 0553, 0332
	0184, 0056, 0207, 0462
McIntosh	
Mission	
Mitsubishi	
NAD	
NEC	
NSM	
Nakamichi	
	0197, 0191, 0201
Onkyo	
Optimus	0447, 0495, 0059, 0453, 0206, 0223,
	0464, 0202, 0332, 0064, 0114, 0172,
Panagonia	0221, 0307, 0369, 0027 0056, 0394, 0330, 0779
Parasound	
Philips	
	0059, 0495, 0271, 0332
Proscan	
Proton	
QED	
Quasar	
	0080, 0332, 0036, 0182, 0206, 0791
	0182, 0202, 0191, 0206, 0207, 0447
	0184, 0447, 0924
SAE	
STS	
	0229, 0184, 0332
Sanyo	
	0191, 0182, 0332
Sears	
Sharp	0064, 0207, 0888
	0141, 0207, 0223, 0453
Shure	0070
Sony	0027, 0212, 0631, 0517, 0632
Soundesign	0172, 0452
Sylvania	0184
Tascam	
Teac	0420, 0447, 0201, 0207
	0056, 0330, 0234
Toshiba	
Vector Research	
Victor	0099
Wards	
	0214, 0063, 0197
Yorx	
Zenith	0642
TAPE	
	0224, 0227, 0056
Akai	
Carver	
Denon	
Fisher	
Garrard	0335, 0466

Harman/Kardon	.0209, 0056
JVC	.0271, 0300
Kenwood	
Magnavox	
Marantz	
Mitsubishi	.0310
NAD	.0171
Onkyo	.0162, 0163, 0309
Optimus	.0247, 0054, 0364, 0466
Panasonic	
Philips	.0056
Pioneer	.0054, 0247, 0126
Proscan	.0053
RCA	.0053
Revox	.0217
Sansui	.0036, 0056
Sharp	.0258
Sherwood	
Sony	.0270, 0197, 0318
Teac	
Technics	.0256
Victor	.0300
Wards	.0054
Yamaha	.0121, 0124

Harman/Kardon	กลาด
JVC	
Kenwood	
Magnavox	0530
Mitsubishi	
Onkyo	0530
Optimus	0552
Panasonic	0517
Philips	0566, 0530
Pioneer	0552, 0598
Proscan	0549
RCA	
Samsung	
Sony	
Technics	
Thomson	
Toshiba	
Yamaha	•
Zenith	0618, 0530

Zemu	0010, 0000
TV	,
A-Mark	0030
AOC	0079, 0030, 0212, 0046, 0057
Abex	0059
Admiral	0120
Adventura	0073
Aiko	0119
Akai	0057
Alaron	0206
Allegro	0747, 0801
Ambassador	
Ampro	0778
Anam	
Anam National	0082
Archer	0030

Audralova				
Baysonic 0,0073 0,0046 1.0				
Belica Movel County Co			Kaypani	0079
Bell & Howell .0043, 0181 LG .0083 Bradford .0046 .0046 .0046 .0049 .0049 .0049 .0049 .0049 .0049 .0049 .0049 .0043 .0049 .0043 .0043 .0047 .0041 .0041 .0041 .0043 .0043 .0044 .0043 .0044 .0043 .0043 .0043 .0043 .0043 .0043 .0043 .0043 .0043 .0043 .0044 .0043 .0044 .0043 .0044 .0043 .0044 .0043 .0044 .0043 .0044 .0043 .0044 .0044 .0043 .0044 .0044 .0044 .0044 .0044 .0046 .0057 .0050 .0051 .0047 .0072 .0047 .0072 .0047 .0072 .0047 .0072 .0047 .0072 .0047 .0072 .0047 .0072 .0047 .0072 .0047 .0072 .0047 .0072 .0047 .0072 .0047 .0072			Kenwood	0057, 0046
Bredford	Belcor	0046	Kloss	0073, 0051
Broksonic 0.0030 (263, 0490 1.0pik 0.043 1.0pik 0.045 0.057 0.0215				
Broksonic .0030, 0253, 0490	Bradford	0207	LXI	0181, 0205, 0074, 0044, 0081, 0183
CCC			Loewe	0539
CXC.	Broksonic	0030, 0263, 0490		
Canelle			Luxman	0083
Capelart			MEI	0212
Camivale			MGA	0177, 0046, 0057, 0205
Carver	Capehart	0079		
Calebrity	Carnivale	0057	Magnavox	0081, 0214, 0051, 0123, 0047, 0213,
Cirieral				
Citizen			Majestic	0043
Clairtone	Cineral	0478, 0119		
Clairtone	Citizen	0213, 0073, 0083, 0057, 0066, 0087,	Matsushita	0078, 0277
Concerto .0083 Midland .0044, 0059, 0066, 0074, 0078, 0162 Contec .0184, 0207, 0212 Minutz .0048 Croilg .0207 Mitsubish .0177, 0046, 0205, 0120 Crosley .0081 Motorola .0082, 0207 Curtis Mathes .0087, 0057, 0181, 0043, 0066, 0074, 0078, 0078, 0061, 0063, 0063, 0074, 0078, 0061, 0065, 0066, 0074, 0078, 0061, 0065, 0066, 0074, 0078, 0066 NAD .0183, 0193, 0205 Daewoo .0119, 0650, 0046, 0651, 0478, 0066 NTC .0119 .0046, 0063, 0524 Daryton .0046, 0066 NTC .0119 .0046, 0065, 0119, 0181, 0183 Denon .0172 .0045 .0045 .0045 Dumont .0044, 0046 .0067 .0045 .0045 Dynatech .024 .0071 .0071 .0072 Electroband .0027, 0212 .0081, 0082, 0202 .0081, 0082, 0202 .0081, 0082, 0202 .0081, 0082, 0202 .0081, 0082, 0202 .0081, 0082, 0202 .0081, 0082, 0202 .0074, 0080, 0083, 0083, 0183 .0081, 0082, 0028, 0074, 0080, 0084, 0022 .0081, 0082, 0026 .0045, 0026, 0066, 0046, 0037			Megatron	0030, 0172, 0205
Contec. 0184, 0207, 0212 Minutz. .0048 Craig .0207 Mitsubishi .0177, 0046, 0205, 0120 Crosley. .0081 Mitsubishi .0177, 0046, 0205, 0120 Crown .0068, 007 .0074 .0076 Curtis Mathes .0087, 0057, 0181, 0043, 0066, 0074, 0078, 0066 .0081, 0083, 0120, 0172, 0193, 0478, 0068 Daewoo .0119, 0560, 0046, 0651, 0478, 0066 NLC .0118 Deytron .0046, 0066 NIKko .0205, 0044, 0074, 0057, 0119, 0181, 0183 Denon .0172 .0077, 0081, 0084, 0057, 0119, 0181, 0183 Dumont .0044, 0046 .0089 .0027 Dynatech .0244 .0027 .0027 Electroband .0027, 0212 .0030, 0307, 6651, 0066, 0212, 6650, 0066, 0212, 6650, 0049, 0024, 0082, 0074, 0080, 0084, 0074, 0082, 0074, 0080, 0081, 0087, 0078, 0077, 0082, 0028, 0074, 0080, 0081, 0087, 0078, 0077, 0082, 0026, 0074, 0080, 0084, 0077, 0082, 0084, 0084, 0077, 0087, 0087, 0084, 0084, 0084, 0078, 0084, 0084, 0077, 0082, 0084, 00				
Craig			Midland	0044, 0059, 0066, 0074, 0078, 0162
Crosley	Contec	0184, 0207, 0212	Minutz	0048
Crown			Mitsubishi	0177, 0046, 0205, 0120
Curtis Mathes .0087, 0057, 0181, 0043, 0066, 0074, 0078 .0075, 0046, 0083, 0524	Crosley	0081	Motorola	0082, 0120
Daewoo			Multitech	0244, 0207
Daewoo	Curtis Mathes	0087, 0057, 0181, 0043, 0066, 0074, 0078,	NAD	0183, 0193, 0205
Daytron			NEC	0057, 0046, 0083, 0524
Denon	Daewoo	0119, 0650, 0046, 0651, 0478, 0066	NTC	0119
Dumont .0044, 0046 Onwa .0207 Dwin .0747, 0801 Optimus .0277, 0193, 0181 Dynatech .0244 Optonica .0120, 0192 Electroband .0027, 0212 Orion .0263, 0206, 0490 Electrohome .0408 Panasonic .0078, 0277, 0082, 0028, 0074, 0080, 0080, 0097, 00651, 0066, 0212, 0650, 0046, 0065, 0181 Emerson .0263, 0207, 0205, 0206, 0490, 0204, 0081, 0066, 0212, 0650, 0046, 0065, 0181 Penney .0074, 0067, 0087, 0048, 0054, 0162, 0074, 0082, 0078, 0065, 0083, 0183 Fisher .0181, 0186 Philco .0045, 0205, 0078, 0066, 0046, 0046, 0030, 0059, 0066, 0084, 0027, 0081, 0123, 0214 Futuretech .0207 Philico .0047, 0046, 0057, 0081, 0123, 0172,			Nikko	0205, 0044, 0074, 0057, 0119, 0181, 0183
Dwin .0747, 0801 Optimus .0277, 0193, 0181 Dynatech .0244 Optonica .0120, 0192 Electrohome .0408 Panasonic .0078, 0277, 0082, 0028, 0074, 0080, 0081, 0080, 0081, 0086, 0081, 0086, 0081, 0086, 0181 .0081, 0087, 0120, 0172, 0177, 0181, 0081, 0087, 0120, 0172, 0177, 0181, 0089, 0083, 0183 Envision .0057 .0046, 0065, 0181 .0074, 0077, 0082, 0078, 0066, 0046, 0030, 0059, 0078, 0086, 0046, 0030, 0059, 0083, 0183 Fujitsu .0206 .0045, 0205, 0078, 0066, 0046, 0057, 0081, 0123, 0172, 0172, 0177, 0181, 0059, 0083, 0183 Fujitsu .0207, 0198, 0206 Philico .0040, 0051, 0073, 0081, 0123, 0172, 0172, 0177, 0181, 0059, 0066, 0064, 0027, 0066, 0064, 0027, 0066, 0064, 0027, 0066, 0064, 0027, 0066, 0064, 0067, 0066, 0064, 0027, 0066, 0064, 0027, 0066, 0064, 0067, 0066, 0064, 0067, 0066, 0064, 0067, 0066, 0064, 0067, 0066, 0064, 0067, 0066, 0064, 0067, 0066, 0064, 0067, 0066, 0064, 0067, 0066, 0068, 0064, 0068, 0064, 0068, 0064, 0066, 0066, 0064, 0066, 0066, 0064, 0066, 0066, 0064, 0066	Denon	0172	Noshi	0045
Dynatech			Onwa	0207
Electroband. .0027, 0212				
Electrohome. 0408 Emerson. 0263, 0207, 0205, 0206, 0490, 0204, 0309, 0307, 0651, 0066, 0212, 0650, 046, 0065, 0181 Envision. 0057 Fisher. 0181, 0186 Fujitsu. 0206 Futuretech. 0207 GE. 0048, 0054, 0074, 0082, 0078, 0205, 0207, 0081, 0074, 0087, 0081, 0073, 0087, 0074, 0077, 0082, 0074, 0077, 0082, 0077, 0082, 0077, 0087, 0081, 0183, 0192, 0205 Fisher. 0181, 0186 Fujitsu. 0206 Fujitsu. 0207 Fisher. 0207 Fisher. 0207 Fisher. 0207 Fisher. 0208 Futuretech. 0207 Fisher. 0309, 0474, 0082, 0078, 0205, 0490, 0051, 0213, 0214 Futuretech. 0207 Fisher. 0309, 0478, 0120 Filips. 0081, 0044, 0044, 0047, 0066, 0064, 0027, 0666 Filipsalter. 0044, 0046, 0057 Fisher. 0087 GoldStar. 0028, 0205, 0057, 0046, 0059, 0066, 0083 Gradiente. 0083, 0080 Froscan. 0074, 0057 Grundig. 0064, 0222 Froton. 0493, 0205, 0030, 0079 Grundig. 0064, 0222 Froton. 0493, 0205, 0030, 0079 Grundig. 0064, 0222 Froton. 0493, 0205, 0030, 0079 Fulsar. 0044, 0046 Hallmark. 0205 Harley Davidson. 0206 Harman/Kardon. 0081 Harward. 0207 Harward. 0207 Halman/Kardon. 0081 Harward. 0207 Halman/Kardon. 0081 Harward. 0207 Halman/Kardon. 0081 Harward. 00207 Halman/Kardon. 0081 Harward. 00207 Hitachi. 0172, 0178, 0065, 0083, 0059 Infinity. 0081 Harward. 0027 JUC. 0080 JSS. 0046, 0027 JVC. 0080 JSS. 0046, 0079 Janeil. 0073				
Emerson				
D309, 0307, 0651, 0066, 0212, 0650,			Panasonic	
D046, 0065, 0181 Penney	Emerson			
Envision				0183, 0192, 0205
Fisher			Penney	
Philico				
Funai				0059, 0083, 0183
Futuretech .0207 Philips .0044, 0047, 0066, 0064, 0027, 0066, 0064, 0027, 0066 GE .0048, 0054, 0074, 0082, 0078, 0205, 0162, 0309, 0478, 0120 Pilot .0046, 0057, 0066 Gibralter .0044, 0046, 0057 Pilot .0046, 0065 Go Video .0087 Portland .0119, 0046, 0066 GoldStar .0028, 0205, 0057, 0046, 0059, 0066, 0083 Prism .0078 Gradiente .0083, 0080 Proscan .0074, 0057 Grundig .0064, 0222 Proton .0493, 0205, 0030, 0079 Grunpy .0206, 0207 Pulsar .0044, 0046 Hallmark .0205 Quasar .0078, 0082, 0277, 0192 Harley Davidson .0206 RCA .0074, 0045, 0162, 0046, 0065, 0078, 0177, 0192 Harward .0207 Radio Shack .0192, 0207, 0205, 0057, 0066, 0046, 0078, 0177, 0120 Harvard .0207 Radio Shack .0192, 0207, 0205, 0057, 0066, 0046, 0046, 0059, 0083 Infinity .0081 Realistic .0192, 0207, 0181, 0057, 0066, 0205, 0066, 0205, 0066, 0205, 0066, 0207 JCB .0044 .0046, 0059, 0083			Philco	
GE .0048, 0054, 0074, 0082, 0078, 0205, 0162, 0309, 0478, 0120 .0045, 0046, 0057, 0066 Gibralter .0044, 0046, 0057 .0190, 0065 Go Video .0087 .0119, 0046, 0057 GoldStar .0028, 0205, 0057, 0046, 0059, 0066, 0083 Prism .0078 Gradiente .0083, 0080 Proscan .0074, 0057 Grundig .0064, 0222 Proton .0493, 0205, 0030, 0079 Grunpy .0206, 0207 Pulsar .0044, 0046 Hallmark .0205 Quasar .0078, 0082, 0277, 0192 Harley Davidson .0206 RCA .0074, 0045, 0162, 0046, 0065, 0078, 0117, 0120 Harvard .00207 Radio Shack .0192, 0207, 0205, 0057, 0066, 0046, 0181, 0059, 0074, 0083 Infinity .0081 Realistic .0192, 0207, 0181, 0057, 0066, 0205, 0182, 0046, 0205, 0046, 0207, 0044, 0059, 0083 JBL .0081 Rhapsody .0212 JCB .0027 Runco .0044, 0524, 0057 JVC .0080 SSS .0046, 0207 Janeil .0073 Sampo .0057, 0059, 0066, 0079	Funai	0207, 0198, 0206	D	
0162, 0309, 0478, 0120 Pilot			Philips	
Gibralter	GE		B11 ·	
Go Video 0087 Portland .0119, 0046, 0066 GoldStar .0028, 0205, 0057, 0046, 0059, 0066, 0083 Prism .0078 Gradiente .0083, 0080 Proscan .0074, 0057 Grundig .0064, 0222 Proton .0493, 0205, 0030, 0079 Grunpy .0206, 0207 Pulsar .0044, 0046 Hallmark .0205 Quasar .0078, 0082, 0277, 0192 Harley Davidson .0206 RCA .0074, 0045, 0162, 0046, 0065, 0078, Harward .0081 .0117, 0120 Harvard .0207 Radio Shack .0192, 0207, 0205, 0057, 0066, 0046, Hitachi .0172, 0178, 0065, 0083, 0059 .0181, 0059, 0074, 0083 Infinity .0081 Realistic .0192, 0207, 0181, 0057, 0066, 0205, Inteq .0044 .0046, 0059, 0083 JBL .0081 Rhapsody .0212 JCB .0027 Runco .0044, 0524, 0057 JVC .0080 SSS .0046, 0207 Janeil .0073 Sampo .0057, 0059, 0066, 0079 <td>011 11</td> <td></td> <td></td> <td></td>	011 11			
GoldStar. 0028, 0205, 0057, 0046, 0059, 0066, 0083 Prism .0078 Gradiente 0083, 0080 Proscan .0074, 0057 Grundig .064, 0222 Proton .0493, 0205, 0030, 0079 Grunpy .0206, 0207 Pulsar .0044, 0046 Hallmark .0205 Quasar .0078, 0082, 0277, 0192 Harley Davidson .0206 RCA .0074, 0045, 0162, 0046, 0065, 0078, Harward .0081 .0117, 0120 .0117, 0120 Harvard .0207 Radio Shack .0192, 0207, 0205, 0057, 0066, 0046, Hitachi .0172, 0178, 0065, 0083, 0059 .0181, 0059, 0074, 0083 Infinity .0081 Realistic .0192, 0207, 0181, 0057, 0066, 0205, Inteq .0044 .0046, 0059, 0083 JBL .0081 Rhapsody .0212 JCB .0027 Runco .0044, 0524, 0057 JVC .0080 SSS .0046, 0207 Janeil .0073 Sampo .0057, 0059, 0066, 0079				
Gradiente 0083, 0080 Proscan .0074, 0057 Grundig 0064, 0222 Proton .0493, 0205, 0030, 0079 Grunpy 0206, 0207 Pulsar .0044, 0046 Hallmark 0205 Quasar .0078, 0082, 0277, 0192 Harley Davidson 0206 RCA .0074, 0045, 0162, 0046, 0065, 0078, Harward 0081 0117, 0120 0117, 0120 Harvard 0207 Radio Shack .0192, 0207, 0205, 0057, 0066, 0046, Hitachi .0172, 0178, 0065, 0083, 0059 .0181, 0059, 0074, 0083 Infinity .0081 Realistic .0192, 0207, 0181, 0057, 0066, 0205, 0183 JBL .0081 Rhapsody .0212 JCB .0027 Runco .0044, 0524, 0057 JVC .0080 SSS .0046, 0207 Janeil .0073 Sampo .0057, 0059, 0066, 0079				
Grundig 0064, 0222 Proton .0493, 0205, 0030, 0079 Grunpy 0206, 0207 Pulsar .0044, 0046 Hallmark 0205 Quasar .0078, 0082, 0277, 0192 Harley Davidson 0206 RCA .0074, 0045, 0162, 0046, 0065, 0078, Harman/Kardon .0081 .0117, 0120 Harvard .0207 Radio Shack .0192, 0207, 0205, 0057, 0066, 0046, Hitachi .0172, 0178, 0065, 0083, 0059 .0181, 0059, 0074, 0083 Infinity .0081 Realistic .0192, 0207, 0181, 0057, 0066, 0205, Inteq .0044 .0046, 0059, 0083 JBL .0081 Rhapsody .0212 JCB .0027 Runco .0044, 0524, 0057 JVC .0080 SSS .0046, 0207 Janeil .0073 Sampo .0057, 0059, 0066, 0079				
Grunpy 0206, 0207 Pulsar .0044, 0046 Hallmark 0205 Quasar .0078, 0082, 0277, 0192 Harley Davidson 0206 RCA .0074, 0045, 0162, 0046, 0065, 0078, Harman/Kardon .0081 .0117, 0120 Harvard .0207 Radio Shack .0192, 0207, 0205, 0057, 0066, 0046, Hitachi .0172, 0178, 0065, 0083, 0059 .0181, 0059, 0074, 0083 Infinity .0081 Realistic .0192, 0207, 0181, 0057, 0066, 0205, Inteq .0044 .0046, 0059, 0083 JBL .0081 Rhapsody .0212 JCB .0027 Runco .0044, 0524, 0057 JVC .0080 SSS .0046, 0207 Janeil .0073 Sampo .0057, 0059, 0066, 0079				
Hallmark 0205 Quasar 0078, 0082, 0277, 0192 Harley Davidson 0206 RCA 0074, 0045, 0162, 0046, 0065, 0078, Harman/Kardon 0081 0117, 0120 Harvard 0207 Radio Shack 0192, 0207, 0205, 0057, 0066, 0046, Hitachi 0172, 0178, 0065, 0083, 0059 0181, 0059, 0074, 0083 Infinity 0081 Realistic 0192, 0207, 0181, 0057, 0066, 0205, Inteq 0044 0046, 0059, 0083 JBL 0081 Rhapsody 0212 JCB 0027 Runco 0044, 0524, 0057 JVC 0080 SSS 0046, 0207 Janeil 0073 Sampo 0057, 0059, 0066, 0079				
Harley Davidson 0206 RCA .0074, 0045, 0162, 0046, 0065, 0078, Harman/Kardon .0081 .0117, 0120 Harvard .0207 Radio Shack .0192, 0207, 0205, 0057, 0066, 0046, Hitachi .0172, 0178, 0065, 0083, 0059 .0181, 0059, 0074, 0083 Infinity .0081 Realistic .0192, 0207, 0181, 0057, 0066, 0205, Inteq .0044 .0046, 0059, 0083 JBL .0081 Rhapsody .0212 JCB .0027 Runco .0044, 0524, 0057 JVC .0080 SSS .0046, 0207 Janeil .0073 Sampo .0057, 0059, 0066, 0079				
Harman/Kardon 0081 0117, 0120 Harvard 0207 Radio Shack .0192, 0207, 0205, 0057, 0066, 0046, Hitachi 0172, 0178, 0065, 0083, 0059 0181, 0059, 0074, 0083 Infinity 0081 Realistic .0192, 0207, 0181, 0057, 0066, 0205, Inteq 0044 0046, 0059, 0083 JBL 0081 Rhapsody .0212 JCB 0027 Runco .0044, 0524, 0057 JVC 0080 SSS .0046, 0207 Janeil .0073 Sampo .0057, 0059, 0066, 0079				
Harvard 0207 Radio Shack .0192, 0207, 0205, 0057, 0066, 0046, Hitachi 0172, 0178, 0065, 0083, 0059 0181, 0059, 0074, 0083 Infinity 0081 Realistic .0192, 0207, 0181, 0057, 0066, 0205, Inteq 0044 0046, 0059, 0083 JBL 0081 Rhapsody .0212 JCB 0027 Runco .0044, 0524, 0057 JVC 0080 SSS .0046, 0207 Janeil .0073 Sampo .0057, 0059, 0066, 0079			RCA	
Hitachi .0172, 0178, 0065, 0083, 0059 0181, 0059, 0074, 0083 Infinity .0081 Realistic .0192, 0207, 0181, 0057, 0066, 0205, 0046, 0059, 0083 Inteq .0044 .0046, 0059, 0083 JBL .0081 Rhapsody .0212 JCB .0027 Runco .0044, 0524, 0057 JVC .0080 SSS .0046, 0207 Janeil .0073 Sampo .0057, 0059, 0066, 0079	•			
Infinity			Hadio Shack	
Inteq			D. W. C.	
JBL .0081 Rhapsody .0212 JCB .0027 Runco .0044, 0524, 0057 JVC .0080 SSS .0046, 0207 Janeil .0073 Sampo .0057, 0059, 0066, 0079	•		Healistic	
JCB	•		DI 1	
JVC				
Janeil0073 Sampo0057, 0059, 0066, 0079				
· · · · · ·				
NEUUZU/			Sampo	0057, 0059, 0066, 0079
	NEU	0207		

	7, 0059, 0205, 0046, 0057, 0066, 3, 0064	Audiovox0064 Beaumark0267
Samsux0066	•	Bell & Howeli0131
Sansei0478		
Sansui0490		Blaupunkt
		Broksonic0211, 0148, 0388, 0029, 0236, 0238,
Sanyo0181 Scimitsu0046		0322, 0506 CCE0099, 0305
Scotch		Calix0064
Scott0263		Canon0062
	5, 0181, 0173, 0183, 0081, 0083,	Capehart0047
0.196	3, 0205, 0074, 0206	Carver0108
Semivox0207		Cineral0305
Semp0183		Citizen0305, 0064
Sharp0192		Colt0099
Shogun0046		Craig0064, 0074, 0099, 0267, 0298
Signature0043		Curtis Mathes0062, 0068, 0087, 0189
Simpson0213		Cybernex0078, 0267
Sony0027	⁷ , 0138, 0107	Daewoo0305, 0588, 0047, 0072
Soundesign0205		Daytron0047
Spectricon0030		Denon0069
Squareview0198		Dynatech0027
Starlite0207	}	Electrohome0064
Supre-Macy0073	1	Electrophonic0064
Supreme0027	1	Emerex0059
Sylvania0081	, 0047, 0123, 0057, 0408, 0051,	Emerson0211, 0029, 0148, 0236, 0063, 0238, 0305,
	3, 0214	0321, 0115, 0235, 0506, 0088, 0239, 0588,
Symphonic0198		0095, 0322, 0388, 0027, 0064, 0070
TMK0083		Fisher0074, 0131, 0081, 0093
Tandy0120		Fuji0060, 0062
Tatung0030		Funai0027
Technics0078	3 0277 0044 0074	GE0062, 0087, 0229, 0075, 0267
Technol Ace0206		Garrard0027
Techwood0030		Go Video0459, 0553
	3, 0043, 0206, 0046, 0066, 0081,	GoldStar0064, 0065
0207	7 0083 0119 0177 0087	Gradiente0035, 0027
Telefunken0083	, 0000, 0110, 0177, 0007	HI-Q0074
Toshiba0183		Harley Davidson0027
Tosonic0212		Harman/Kardon0108, 0065
Totevision0066		Harwood0995, 0099
Trical0184		Headquarter0073
Universal0054		Hitachi0073
Vector Research0057		JVC0094, 0035, 0068
Victor0080		Jensen0094, 0039, 0008
Vidikron0081		
		KEC0064, 0305
Vidtech0046		KLH0099
Viking0073		Kenwood
	0,0192,0205,0183,0043,0047,	Kodak0062, 0064
	3, 0123, 0138, 0214, 0054, 0107,	LXI0064
	3, 0046, 0057, 0083, 0162	Lloyd's0027, 0235
White Westinghouse0651		Logik0099
Yamaha0046		MEI0062
Zenith0044		MGA0070, 0088, 0267
Zonda0030	1	MGN Technology0267
VCR		MTC0027, 0267
		Magnasonic0305
Admiral0075		Magnavox0062, 0108, 0027, 0066, 0176
Adventura0027		Magnin0267
Aiko0305		Marantz0108, 0065, 0062
Aiwa0334		Marta0064
Akai0133		Matsushita0062, 0481, 0189
American High0062		Memorex0131, 0074, 0027, 0064, 0062, 0075,
Asha0267	<i>'</i>	0267, 0334, 0073, 0066

Metz	.0033, 0064, 0189, 0323
Minolta	0132, 0069
Mitsubishi	.0070, 0088, 0094, 0075
Motorola	.0062, 0075
Multitech	
NAD	
	.0060, 0061, 0062, 0064, 0066, 0069,
NFC.	.0093, 0132 .0065, 0067, 0068, 0094, 0131
Nikko	
Nikon	
Noblex	
Olympus	
	0085, 0075, 0064, 0459, 0131, 0189, 0481
Optonica	
	.0506, 0322, 0029, 0211
	0062, 0104, 0189, 0252, 0481
Ponnov	0062, 0104, 0103, 0232, 0401
Pentax	
Philco	
Philips	
Pilot	
Pioneer	
Portland	and the second s
Profitronic	
Proscan	
Protec	
Pulsar	
Quarter	
Quartz	
	0073 0062, 0189, 0104, 0481
	0087, 0176, 0229, 0069, 0132, 0104,
110/1	0122 0062 0075 0267
Radio Shack	0133, 0002, 0073, 0207
Hadio oliack	
Radix	UUZ/
Radix	0064
Randex	0064 0064
Radix RandexRealistic	.0064 .0064 .0074, 0027, 0131, 0075, 0064, 0062,
RandexRealistic	.0064 .0064 .0074, 0027, 0131, 0075, 0064, 0062, .0089, 0073, 0093
RandexRanlexRanlexRanlexRealisticRicoh	.0064 .0064 .0074, 0027, 0131, 0075, 0064, 0062, .0089, 0073, 0093 .0061, 0280
RadixRandexRealisticRicohRicoh	.0064 .0064 .0074, 0027, 0131, 0075, 0064, 0062, 0089, 0073, 0093 .0061, 0280
RadixRandexRealisticRicohRiscoh	.0064 .0064 .0074, 0027, 0131, 0075, 0064, 0062, 0089, 0073, 0093 .0061, 0280 .0066
RadixRandexRealisticRicohRuncoSTS	.0064 .0064 .0074, 0027, 0131, 0075, 0064, 0062, .0089, 0073, 0093 .0061, 0280 .0066 .0069
Radix	.0064 .0064 .0074, 0027, 0131, 0075, 0064, 0062, 0089, 0073, 0093 .0061, 0280 .0066 .0069 .0267, 0072, 0080, 0078
Radix Randex Realistic Ricoh Runco STS Samsung Sanky Sansui	.0064 .0064 .0074, 0027, 0131, 0075, 0064, 0062, 0089, 0073, 0093 .0061, 0280 .0066 .0069 .0267, 0072, 0080, 0078 .0066, 0075 .0506, 0068, 0298, 0027, 0094
Radix	.0064 .0064 .0074, 0027, 0131, 0075, 0064, 0062, 0089, 0073, 0093 .0061, 0280 .0066 .0069 .0267, 0072, 0080, 0078 .0066, 0075 .0506, 0068, 0298, 0027, 0094 .0073, 0074, 0131, 0267
Radix Randex Realistic Ricoh Runco STS Samsung Sanky Sansui Sanyo Scott	.0064 .0064 .0074, 0027, 0131, 0075, 0064, 0062, 0089, 0073, 0093 .0061, 0280 .0066 .0069 .0267, 0072, 0080, 0078 .0066, 0075 .0506, 0068, 0298, 0027, 0094 .0073, 0074, 0131, 0267 .0211, 0148, 0238, 0072, 0237, 0239, 0070
Radix Randex Realistic Ricoh Runco STS Samsung Sanky Sansui Sanyo Scott	.0064 .0064 .0074, 0027, 0131, 0075, 0064, 0062, 0089, 0073, 0093 .0061, 0280 .0066 .0069 .0267, 0072, 0080, 0078 .0066, 0075 .0506, 0068, 0298, 0027, 0094 .0073, 0074, 0131, 0267 .0211, 0148, 0238, 0072, 0237, 0239, 0070 .0069, 0132, 0081, 0073, 0064, 0074,
Radix Randex Realistic Ricoh Runco STS Samsung Sanky Sansui Sanyo Scott Sears	.0064 .0064 .0074, 0027, 0131, 0075, 0064, 0062, 0089, 0073, 0093 .0061, 0280 .0066 .0069 .0267, 0072, 0080, 0078 .0066, 0075 .0506, 0068, 0298, 0027, 0094 .0073, 0074, 0131, 0267 .0211, 0148, 0238, 0072, 0237, 0239, 0070 .0069, 0132, 0081, 0073, 0064, 0074, 0131, 0027, 0062, 0093
Radix Randex Realistic Ricoh Runco STS Samsung Sanky Sansui Sanyo Scott Sears Semp	.0064 .0064 .0074, 0027, 0131, 0075, 0064, 0062, 0089, 0073, 0093 .0061, 0280 .0066 .0069 .0267, 0072, 0080, 0078 .0066, 0075 .0506, 0068, 0298, 0027, 0094 .0073, 0074, 0131, 0267 .0211, 0148, 0238, 0072, 0237, 0239, 0070 .0069, 0132, 0081, 0073, 0064, 0074, 0131, 0027, 0062, 0093 .0072
Radix Randex Realistic Ricoh Runco STS Samsung Sanky Sansui Sanyo Scott Sears Semp Sharp	.0064 .0064 .0074, 0027, 0131, 0075, 0064, 0062, 0089, 0073, 0093 .0061, 0280 .0066 .0069 .0267, 0072, 0080, 0078 .0066, 0075 .0506, 0068, 0298, 0027, 0094 .0073, 0074, 0131, 0267 .0211, 0148, 0238, 0072, 0237, 0239, 0070 .0069, 0132, 0081, 0073, 0064, 0074, 0131, 0027, 0062, 0093 .0072 .0075, 0089
Radix Randex Realistic Ricoh Runco STS Samsung Sanky Sansui Sanyo Scott Sears Semp Sharp Shintom	.0064 .0064 .0074, 0027, 0131, 0075, 0064, 0062, 0089, 0073, 0093 .0061, 0280 .0066 .0069 .0267, 0072, 0080, 0078 .0066, 0075 .0506, 0068, 0298, 0027, 0094 .0073, 0074, 0131, 0267 .0211, 0148, 0238, 0072, 0237, 0239, 0070 .0069, 0132, 0081, 0073, 0064, 0074, 0131, 0027, 0062, 0093 .0072 .0075, 0089
Radix Randex Realistic Ricoh Runco STS Samsung Sanky Sansui Sanyo Scott Sears Semp Sharp Shintom Shogun	.0064 .0064 .0074, 0027, 0131, 0075, 0064, 0062, 0089, 0073, 0093 .0061, 0280 .0066 .0069 .0267, 0072, 0080, 0078 .0066, 0075 .0506, 0068, 0298, 0027, 0094 .0073, 0074, 0131, 0267 .0211, 0148, 0238, 0072, 0237, 0239, 0070 .0069, 0132, 0081, 0073, 0064, 0074, 0131, 0027, 0062, 0093 .0072 .0075, 0089 .0099 .0078, 0267
Radix Randex Realistic Ricoh Runco STS Samsung Sanky Sansui Sanyo Scott Sears Semp Sharp Shintom Shogun Signature	.0064 .0064 .0074, 0027, 0131, 0075, 0064, 0062, 0089, 0073, 0093 .0061, 0280 .0066 .0069 .0267, 0072, 0080, 0078 .0066, 0075 .0506, 0068, 0298, 0027, 0094 .0073, 0074, 0131, 0267 .0211, 0148, 0238, 0072, 0237, 0239, 0070 .0069, 0132, 0081, 0073, 0064, 0074, 0131, 0027, 0062, 0093 .0072 .0075, 0089 .0099 .0078, 0267
Radix Randex Realistic Ricoh Runco STS Samsung Sanky Sansui Sanyo Scott Sears Semp Sharp Shintom Shogun Signature Singer	.0064 .0064 .0074, 0027, 0131, 0075, 0064, 0062, 0089, 0073, 0093 .0061, 0280 .0066 .0069 .0267, 0072, 0080, 0078 .0066, 0075 .0506, 0068, 0298, 0027, 0094 .0073, 0074, 0131, 0267 .0211, 0148, 0238, 0072, 0237, 0239, 0070 .0069, 0132, 0081, 0073, 0064, 0074, 0131, 0027, 0062, 0093 .0072 .0075, 0089 .0099 .0078, 0267
Radix Randex Realistic Ricoh Runco STS Samsung Sanky Sansui Sanyo Scott Sears Semp Sharp Shintom Shogun Signature Singer Sony	.0064 .0064 .0074, 0027, 0131, 0075, 0064, 0062, 0089, 0073, 0093 .0061, 0280 .0066 .0069 .0267, 0072, 0080, 0078 .0066, 0075 .0506, 0068, 0298, 0027, 0094 .0073, 0074, 0131, 0267 .0211, 0148, 0238, 0072, 0237, 0239, 0070 .0069, 0132, 0081, 0073, 0064, 0074, 0131, 0027, 0062, 0093 .0072 .0075, 0089 .0099 .0078, 0267 .0062 .0099 .0060, 0061, 0059, 0280, 0062, 0027
Radix Randex Realistic Ricoh Runco STS Samsung Sanky Sansui Sanyo Scott Sears Semp Sharp Shintom Shogun Signature Singer Sony Sunpak	.0064 .0064 .0074, 0027, 0131, 0075, 0064, 0062, 0089, 0073, 0093 .0061, 0280 .0066 .0069 .0267, 0072, 0080, 0078 .0066, 0075 .0506, 0068, 0298, 0027, 0094 .0073, 0074, 0131, 0267 .0211, 0148, 0238, 0072, 0237, 0239, 0070 .0069, 0132, 0081, 0073, 0064, 0074, 0131, 0027, 0062, 0093 .0072 .0075, 0089 .0099 .0078, 0267 .0062 .0099 .0060, 0061, 0059, 0280, 0062, 0027
Radix Randex Realistic Ricoh Runco STS Samsung Sanky Sansui Sanyo Scott Sears Semp Sharp Shintom Shogun Signature Singer Sony Sunpak Sylvania	.0064 .0064 .0074, 0027, 0131, 0075, 0064, 0062, 0089, 0073, 0093 .0061, 0280 .0066 .0069 .0267, 0072, 0080, 0078 .0066, 0075 .0506, 0068, 0298, 0027, 0094 .0073, 0074, 0131, 0267 .0211, 0148, 0238, 0072, 0237, 0239, 0070 .0069, 0132, 0081, 0073, 0064, 0074, 0131, 0027, 0062, 0093 .0072 .0075, 0089 .0099 .0078, 0267 .0062 .0099 .0060, 0061, 0059, 0280, 0062, 0027 .0280 .0062, 0108, 0027, 0070
Radix Randex Realistic Ricoh Runco STS Samsung Sanky Sansui Sanyo Scott Sears Semp Sharp Shintom Shogun Signature Singer Sony Sunpak Sylvania Symphonic	.0064 .0064 .0074, 0027, 0131, 0075, 0064, 0062, 0089, 0073, 0093 .0061, 0280 .0066 .0069 .0267, 0072, 0080, 0078 .0066, 0075 .0506, 0068, 0298, 0027, 0094 .0073, 0074, 0131, 0267 .0211, 0148, 0238, 0072, 0237, 0239, 0070 .0069, 0132, 0081, 0073, 0064, 0074, 0131, 0027, 0062, 0093 .0072 .0075, 0089 .0099 .0078, 0267 .0062 .0099 .0060, 0061, 0059, 0280, 0062, 0027 .0280 .0062, 0108, 0027, 0070
Radix Randex Realistic Ricoh Runco STS Samsung Sanky Sansui Sanyo Scott Sears Semp Sharp Shintom Shogun Signature Singer Sony Sunpak Sylvania Symphonic TMK	.0064 .0064 .0064 .0074, 0027, 0131, 0075, 0064, 0062, 0089, 0073, 0093 .0061, 0280 .0066 .0069 .0267, 0072, 0080, 0078 .0066, 0075 .0506, 0068, 0298, 0027, 0094 .0073, 0074, 0131, 0267 .0211, 0148, 0238, 0072, 0237, 0239, 0070 .0069, 0132, 0081, 0073, 0064, 0074, 0131, 0027, 0062, 0093 .0072 .0075, 0089 .0099 .0078, 0267 .0062 .0099 .0060, 0061, 0059, 0280, 0062, 0027 .0280 .0062, 0108, 0027, 0070 .0027 .0063, 0235, 0267
Radix Randex Realistic Ricoh Runco STS Samsung Sanky Sansui Sanyo Scott Sears Semp Sharp Shintom Shogun Signature Singer Sony Sunpak Sylvania Symphonic TMK Tatung	.0064 .0064 .0064 .0074, 0027, 0131, 0075, 0064, 0062, 0089, 0073, 0093 .0061, 0280 .0066 .0069 .0267, 0072, 0080, 0078 .0066, 0075 .0506, 0068, 0298, 0027, 0094 .0073, 0074, 0131, 0267 .0211, 0148, 0238, 0072, 0237, 0239, 0070 .0069, 0132, 0081, 0073, 0064, 0074, 0131, 0027, 0062, 0093 .0072 .0075, 0089 .0099 .0078, 0267 .0062 .0099 .0060, 0061, 0059, 0280, 0062, 0027 .0280 .0062, 0108, 0027, 0070 .0027 .0063, 0235, 0267
Radix Randex Realistic Ricoh Runco STS Samsung Sanky Sansui Sanyo Scott Sears Semp Sharp Shintom Shogun Signature Singer Sony Sunpak Sylvania Symphonic TMK Tatung Teac	.0064 .0064 .0064 .0074, 0027, 0131, 0075, 0064, 0062, 0089, 0073, 0093 .0061, 0280 .0066 .0069 .0267, 0072, 0080, 0078 .0066, 0075 .0506, 0068, 0298, 0027, 0094 .0073, 0074, 0131, 0267 .0211, 0148, 0238, 0072, 0237, 0239, 0070 .0069, 0132, 0081, 0073, 0064, 0074, 0131, 0027, 0062, 0093 .0072 .0075, 0089 .0099 .0078, 0267 .0062 .0099 .0060, 0061, 0059, 0280, 0062, 0027 .0280 .0062, 0108, 0027, 0070 .0027 .0063, 0235, 0267

Teknika	.0027,	0062,	0064			
Thomas	.0027					
Toshiba	.0072,	0239,	0237,	0093,	0070	
Totevision	.0064,	0267				
Unitech	0267					
Vector	.0072					
Vector Research	0065,	0067				
Video Concepts	0067,	0088,	0072			
Videosonic	.0267					
Wards	0062,	0075,	0089,	0027,	0087,	0074,
	0072,	0267,	0239,	0069,	0099,	0176,
	0108					
White Westinghouse.	0305					
XR-1000		0027,	0062			
Yamaha	.0065,	0068				
Zenith			0061,	0027,	0506	

SAT	
AlphaStar	
Astro Industries	0122
BSR	
Capetronic	
Channel Master	
Chaparral	
DX Antenna	
Drake	
	0307, 0802, 0175, 0186, 0296
Expressvu	
General Instrument	0388, 0896, 0654
Grundig	
HTS	
Hitachi	
Homecable	
Hughes Network Syst.	
Hytek	0122
IQ	0237
IQ Prism	0237
JVC	
Janeil	
Jerrold	
Legend	
Macom	
Magnavox	
Memorex	•
Next Level	
Panasonic	0179, 0728
Philips	0227, 0126, 0749, 0751
President	
Primestar	
Proscan	
RCA	
Radio Shack	
Realistic	
STS	
Sony	
Star Choice	
Star Trak	
Toshiba	
Uniden	0265, 0397, 0079, 0101, 0751, 0103, 0749
Zenith	0091, 0883, 0272



Englis

Français

Español

PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS NORTH AMERICA

Knoxville, Tennessee 37914-1810, U.S.A.



Printed in Hong Kong

